

OPENRUN s803

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe	04
Bật/Tắt	05
Kết nối	06
Cách đeo	07
Âm lượng	08
Nút đa chức năng	09
Kiểm tra tình trạng pin	11

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Chế độ EQ	13
Chuyển đổi chế độ EQ	14
Kết nối đa điểm	15
Tắt kết nối đa điểm	21
Khôi phục cài đặt gốc	23
Thay đổi ngôn ngữ	25


VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Mẹo sạc pin	28
Cảnh báo phát hiện độ ẩm	29
Cất giữ vào bảo quản	30
Bảo hành	31


XỬ LÝ SỰ CỐ	32
CÓ GÌ TRONG HỘP	33

Cách hoạt động

Điều khiển tai nghe

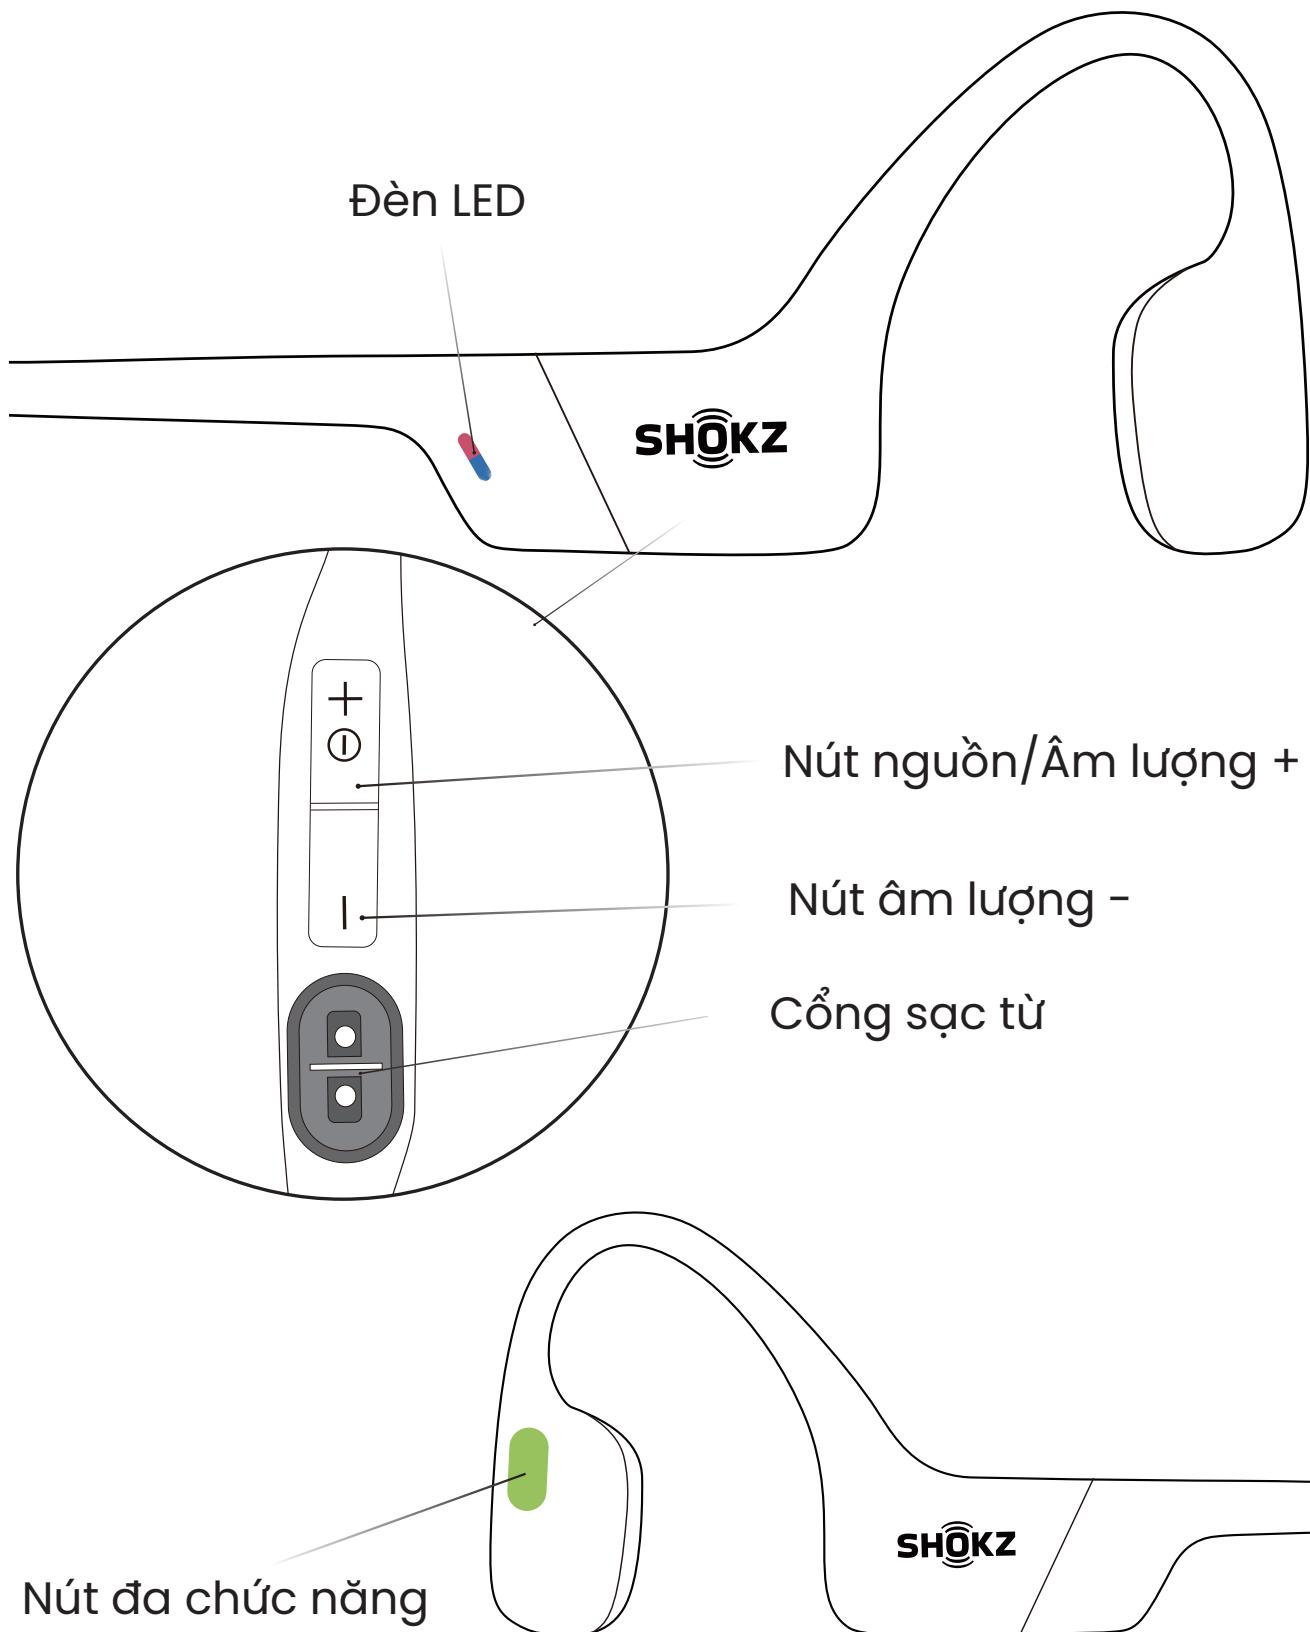

BẬT/TẮT

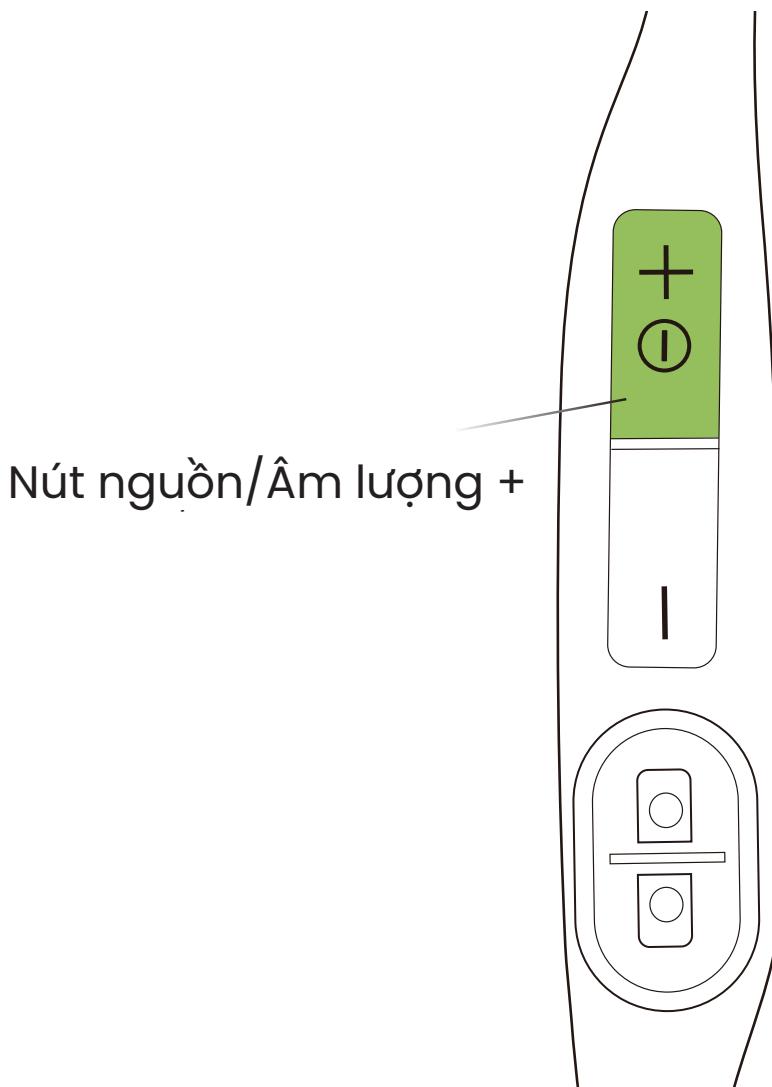

Mở tai nghe:

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng xanh.


*Tai nghe sẽ phát ra câu nói “Welcome to Shokz”

Tắt tai nghe


Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng đỏ.

*Tai nghe sẽ phát ra câu nói “Power off”

Kết nối

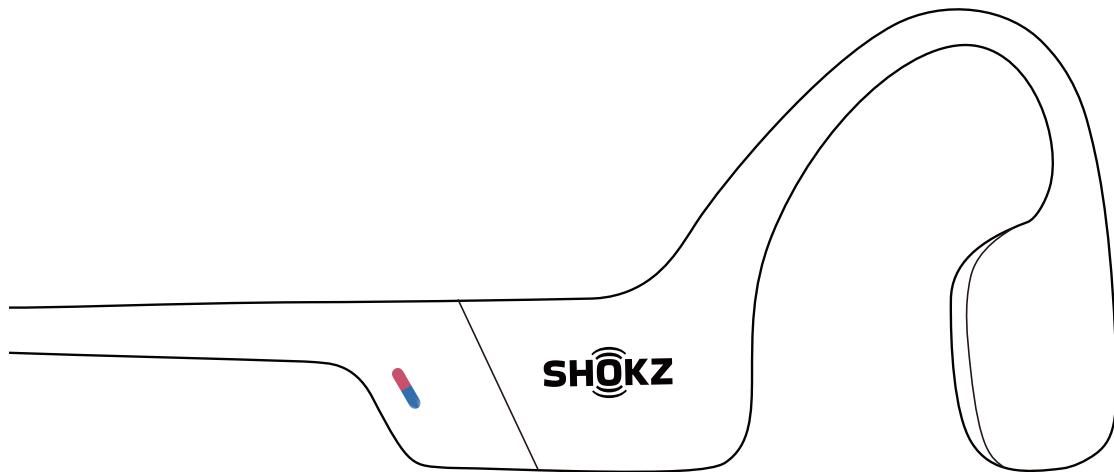


1. Trước tiên, tắt OpenRun.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + đến khi thấy đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

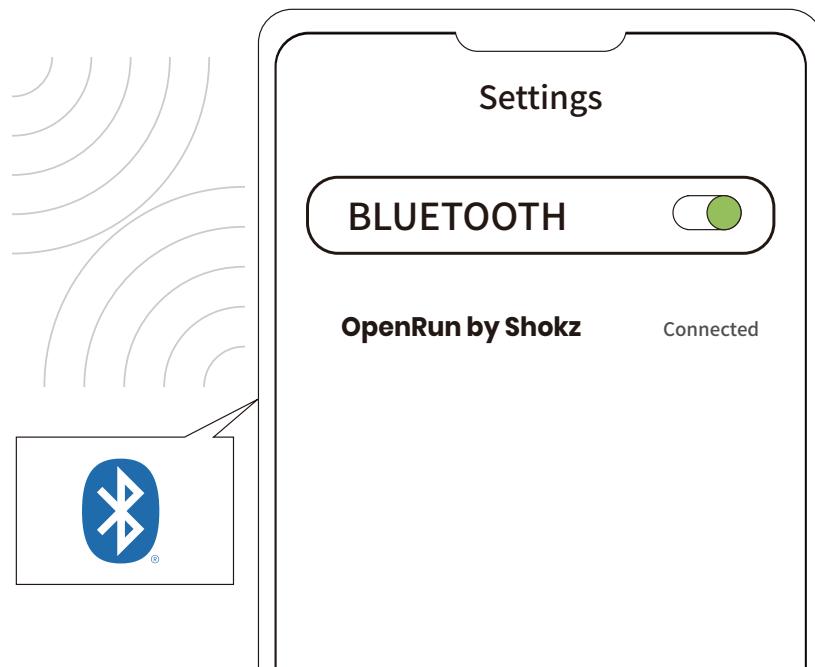

3. Mở cài đặt Bluetooth của thiết bị và chọn "OpenRun by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".

Cách đeo

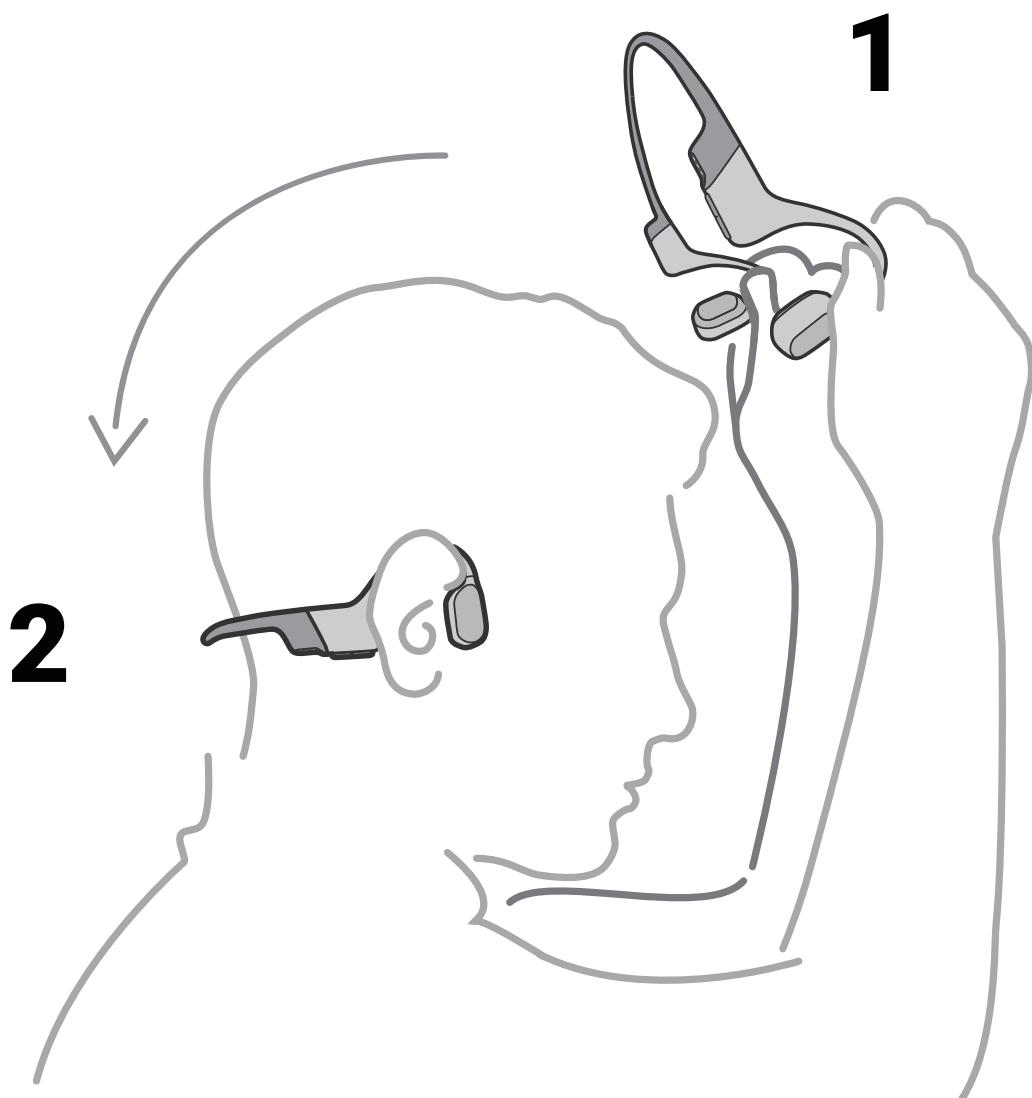


**Nhắc và đưa tai nghe ra sau gáy,
định vị các móc tai trên tai của bạn,
lúc này bạn đã có thể thưởng thức
âm nhạc!**

* Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Các đầu dò nên đặt ở phía trước tai của bạn.

Âm lượng



Thao tác điều khiển âm lượng
khi đang phát âm thanh.

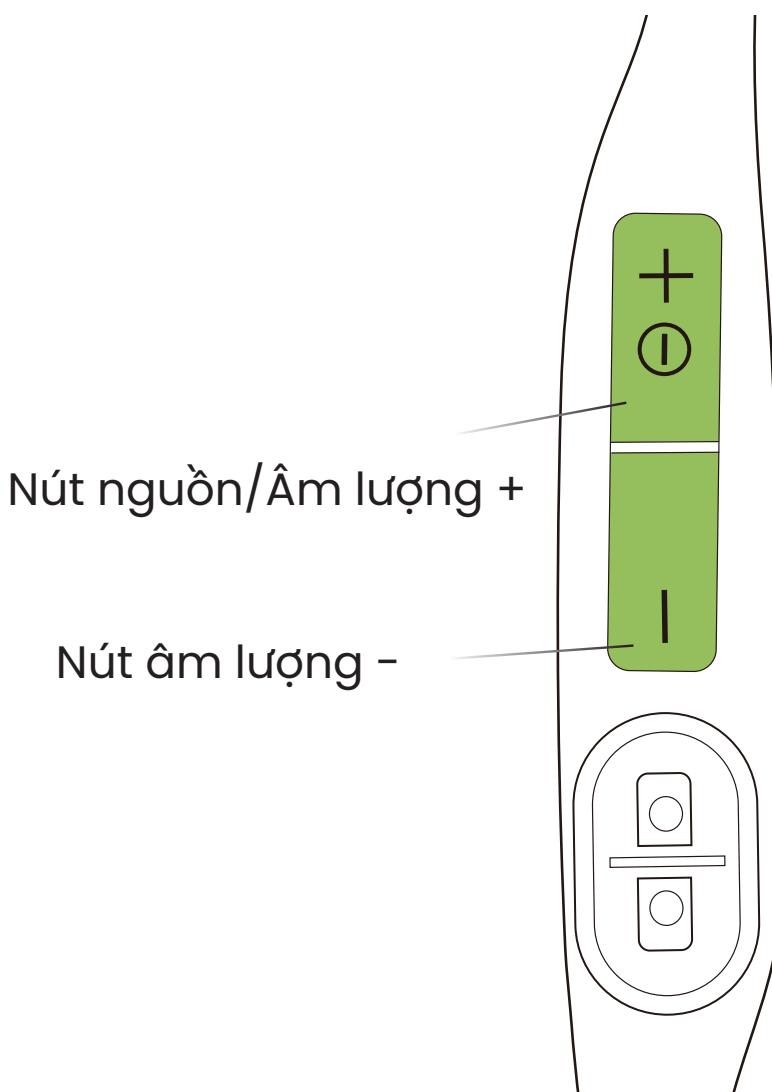

Cách thay đổi âm lượng:


Trong khi nghe, hãy điều chỉnh âm lượng tai nghe bằng cách nhấn Nút âm lượng + hoặc Nút âm lượng -.

*Bạn sẽ nghe thấy tiếp "Bíp" khi âm lượng ở mức tối đa.



*Nghe bằng tai nghe ở âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn và âm thanh sẽ bị biến dạng.

Nút đa chức năng

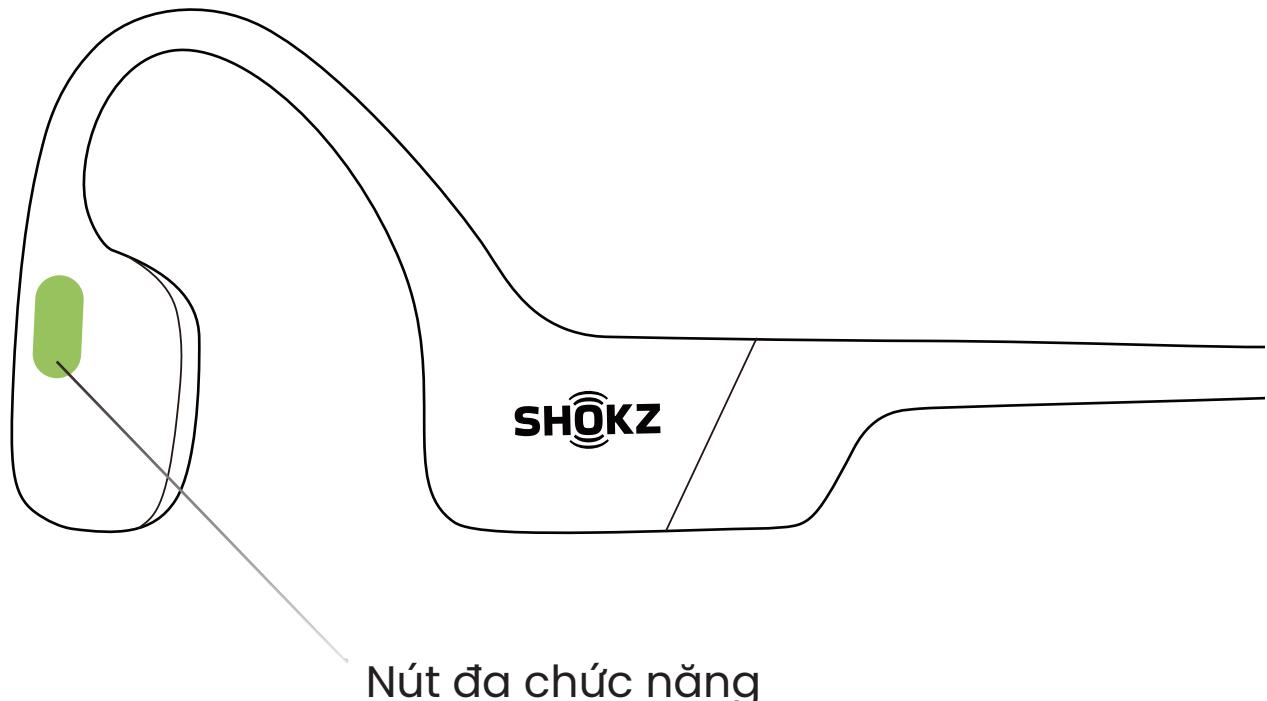

▷ II Phát/Ngừng nhạc ●
Nhấn 1 lần

📞 Trả lời cuộc gọi ●
Nhấn 1 lần

⏭ Chuyển sang bài hát kế tiếp ● ●
Nhấn đúp khi đang phát nhạc

⏹ Kết thúc cuộc gọi ●
Nhấn 1 lần

⏮ Quay lại bài hát trước ● ● ●
Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc

Nút đa chức năng


Phát nhạc	Nhấn 1 lần
Ngưng phát nhạc	Nhấn 1 lần
Chuyển bài hát kế tiếp	Nhấn đúp khi đang phát nhạc
Quay lại bài hát trước	Nhấn 3 lần khi đang phát nhạc
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn đúp trong trạng thái kết nối
Trả lời cuộc gọi	Nhấn 1 lần
Kết thúc cuộc gọi	Nhấn 1 lần
Trả lời cuộc gọi đang chờ và kết thúc cuộc gọi hiện tại	Nhấn và giữ trong 2 giây khi có cuộc gọi khác
Từ chối cuộc gọi	Nhấn và giữ trong 2 giây khi có cuộc gọi đến
Gọi trợ lý giọng nói	Nhấn và giữ trong 2 giây khi thiết bị ở chế chờ
Gọi lại số gần nhất	Nhấn đúp ở chế độ chờ

*Chỉ áp dụng với cuộc gọi điện thoại, không áp dụng cuộc gọi trực tuyến

Kiểm tra tình trạng pin



Thao tác điều khiển khi
không phát nhạc

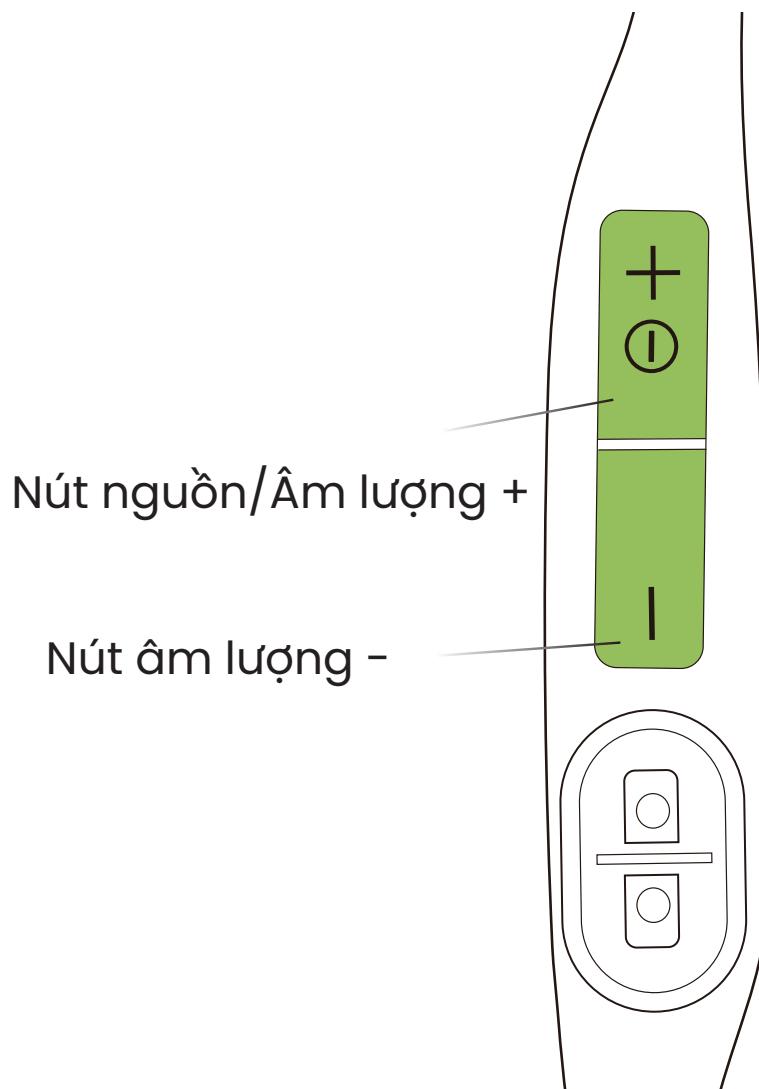

Cách kiểm tra tình trạng pin

Nhấn nút âm lượng + hoặc âm lượng - khi ngưng phát nhạc
Tai nghe sẽ cho bạn biết tình trạng pin:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Tính năng bổ sung

Chế độ EQ



Chế độ tiêu chuẩn

Tần số cân bằng để nghe nhạc.




Chế độ tăng cường giọng nói

Các tần số trung gian nâng cao để
nghe đọc sách và podcast, v.v.

Chuyển đổi chế độ EQ

 Thao tác điều khiển khi
đang phát nhạc

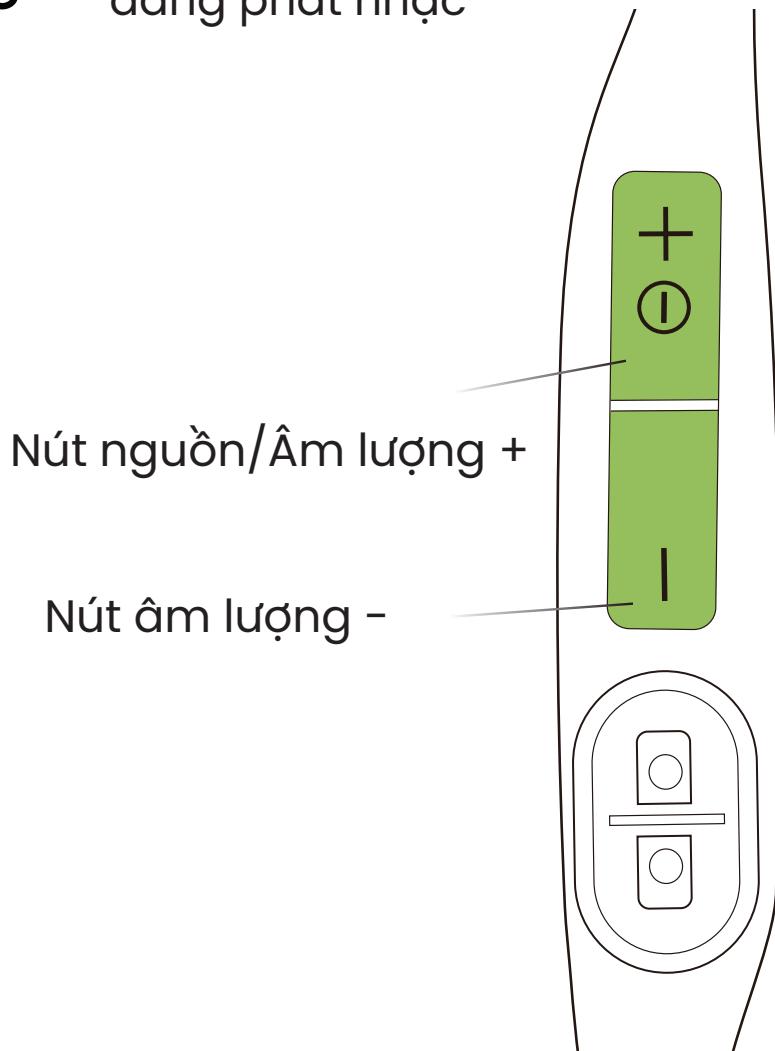

Cách để chuyển đổi chế độ EQ

Nhấn và giữ đồng thời 2 nút (Nút nguồn/Nút âm lượng + và Nút âm lượng -) khi đang phát nhạc đến khi bạn nghe một tiếng bíp.

*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Standard Mode/Vocal Booster Mode"

Kết nối đa điểm




Kết nối 2 thiết bị

Chuyển đổi liền mạch giữa 2 thiết bị
với kết nối đa điểm


Kết nối đa điểm



Thao tác điều khiển khi tai nghe đã tắt

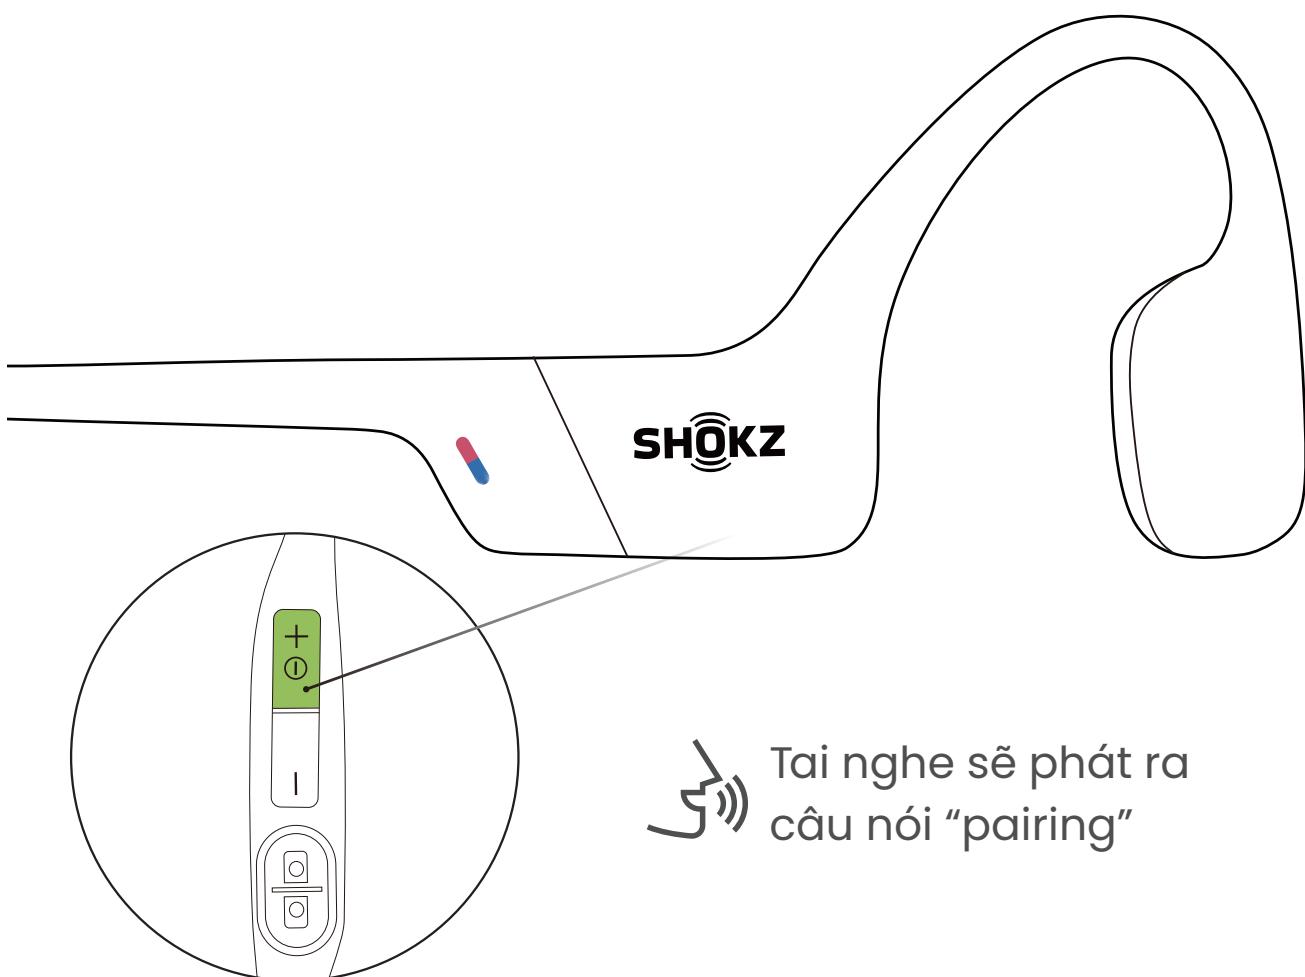


1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

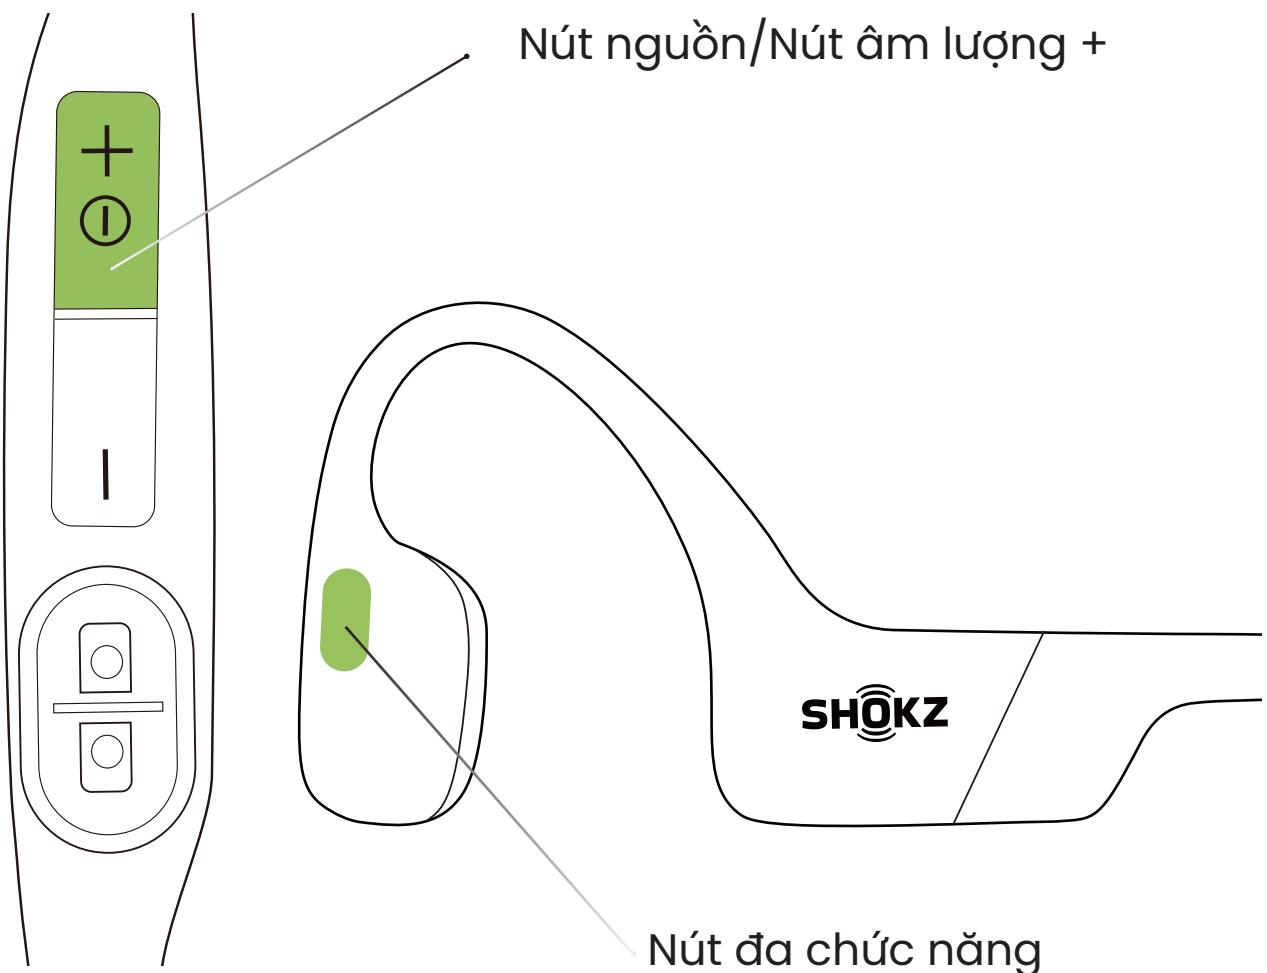

Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"multipoint enabled".


3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng + trong 3 giây. Tai nghe sẽ phát ra câu nói "multipoint enabled".

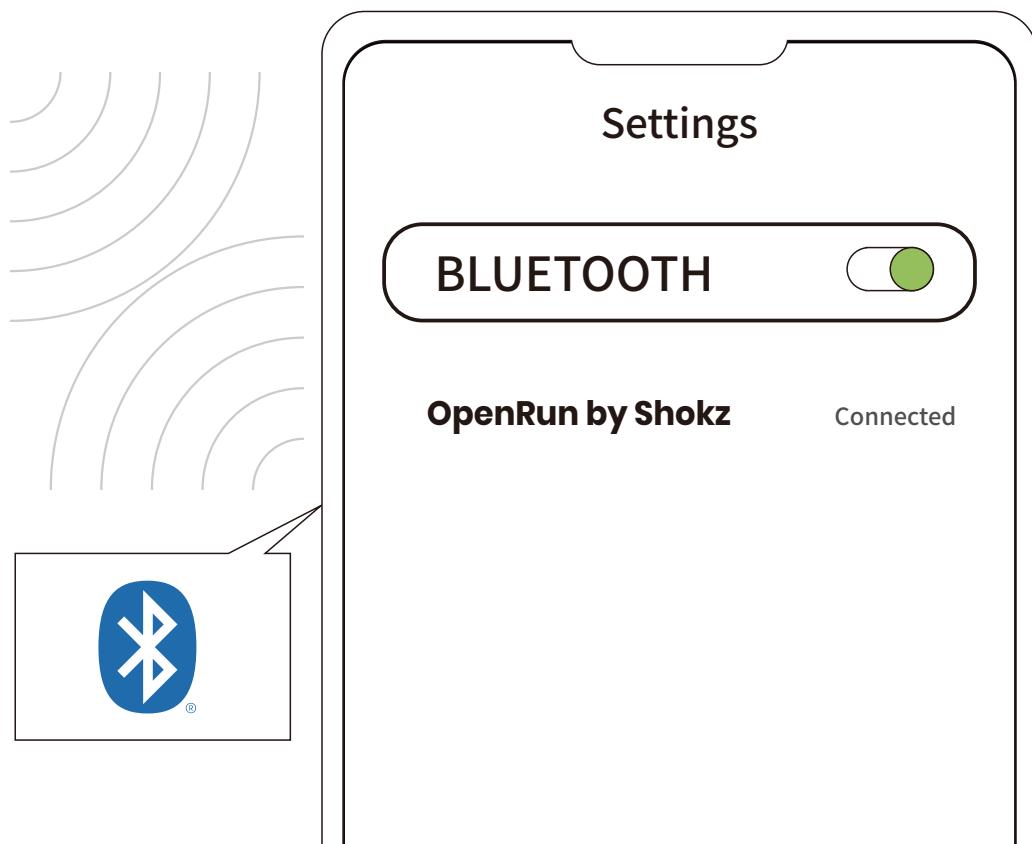

Thiết bị thứ nhất

👉 Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".

4. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ nhất của bạn và chọn "OpenRun by Shokz". Tai nghe sẽ phát ra câu nói "connected".
5. Tắt tai nghe.

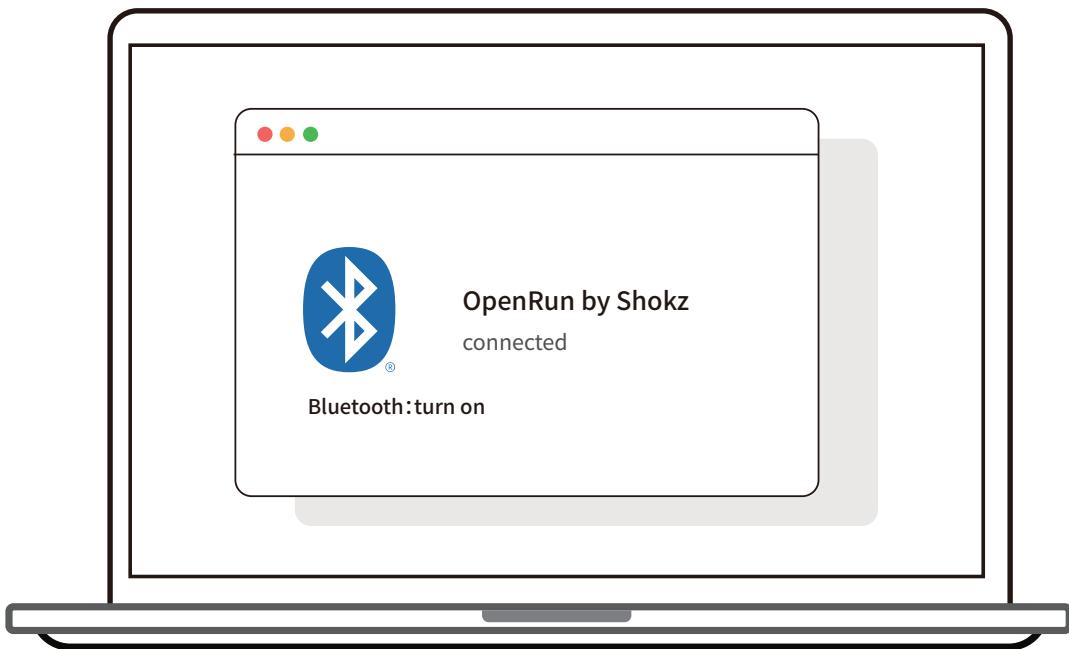


Thiết bị thứ nhất



Tai nghe sẽ phát ra câu nói
"connected".

6. Vào lại chế độ kết nối bằng cách nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói “pairing” và đèn LED chỉ báo nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.
7. Mở menu Bluetooth® của thiết bị thứ hai và chọn “OpenRun by Shokz.” Tai nghe sẽ phát ra câu nói: “connected”.
8. Tắt tai nghe.

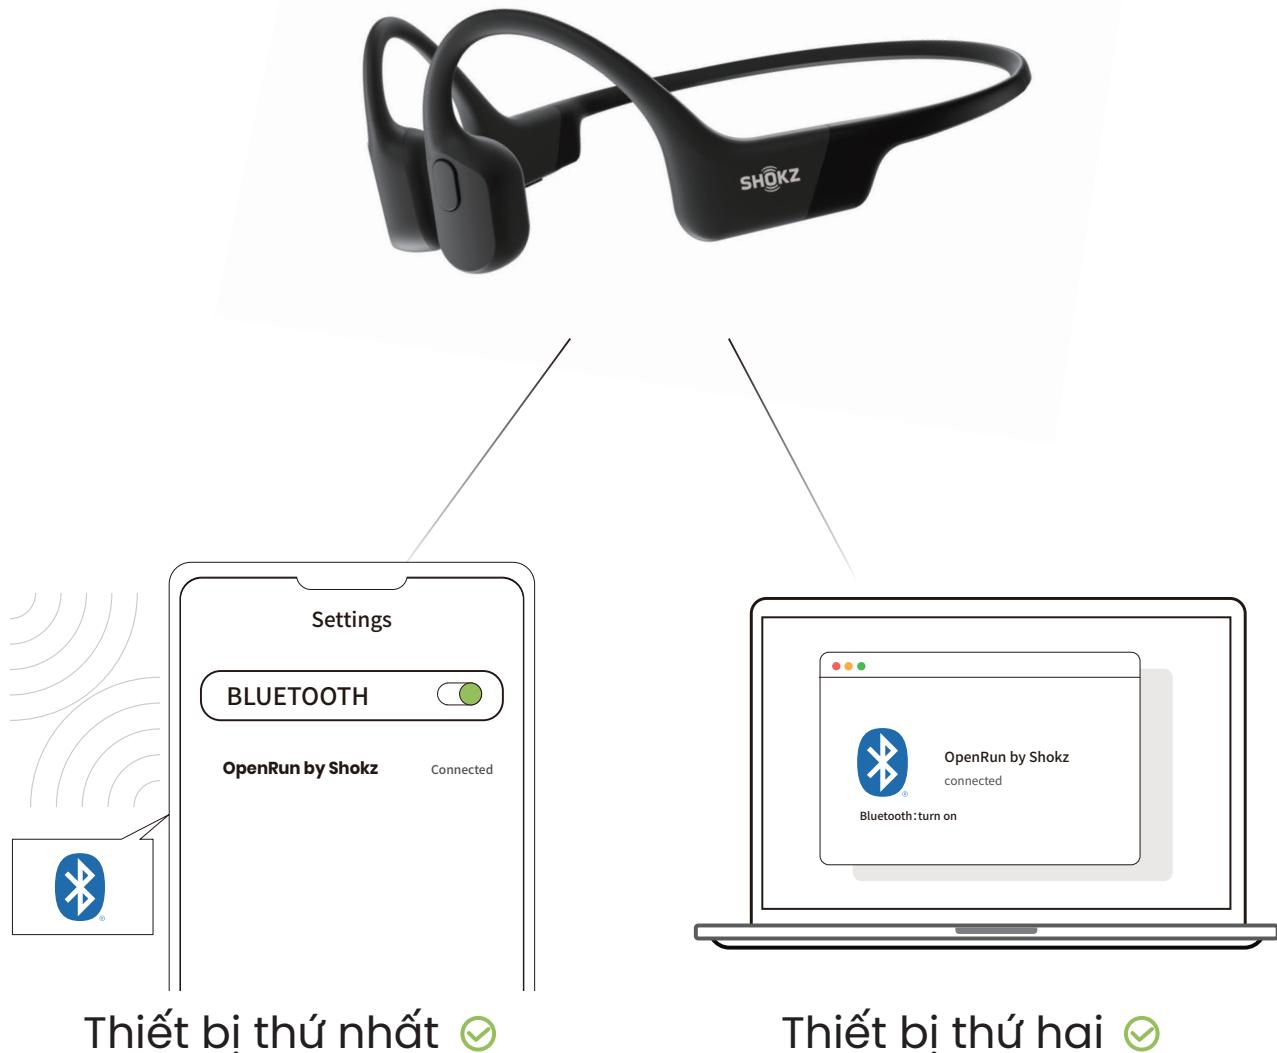

Thiết bị thứ nhất ✓

Thiết bị thứ hai ✓



Bạn sẽ nghe tiếng bip, rồi tai nghe sẽ phát ra câu nói “Welcome to Shokz, connected.
Second device connected.”

9. Bật tai nghe OpenRun đã được kết nối với cả hai thiết bị.


Tắt kết nối đa điểm



Thao tác điều khiển
khi tai nghe đã tắt.




1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói: "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

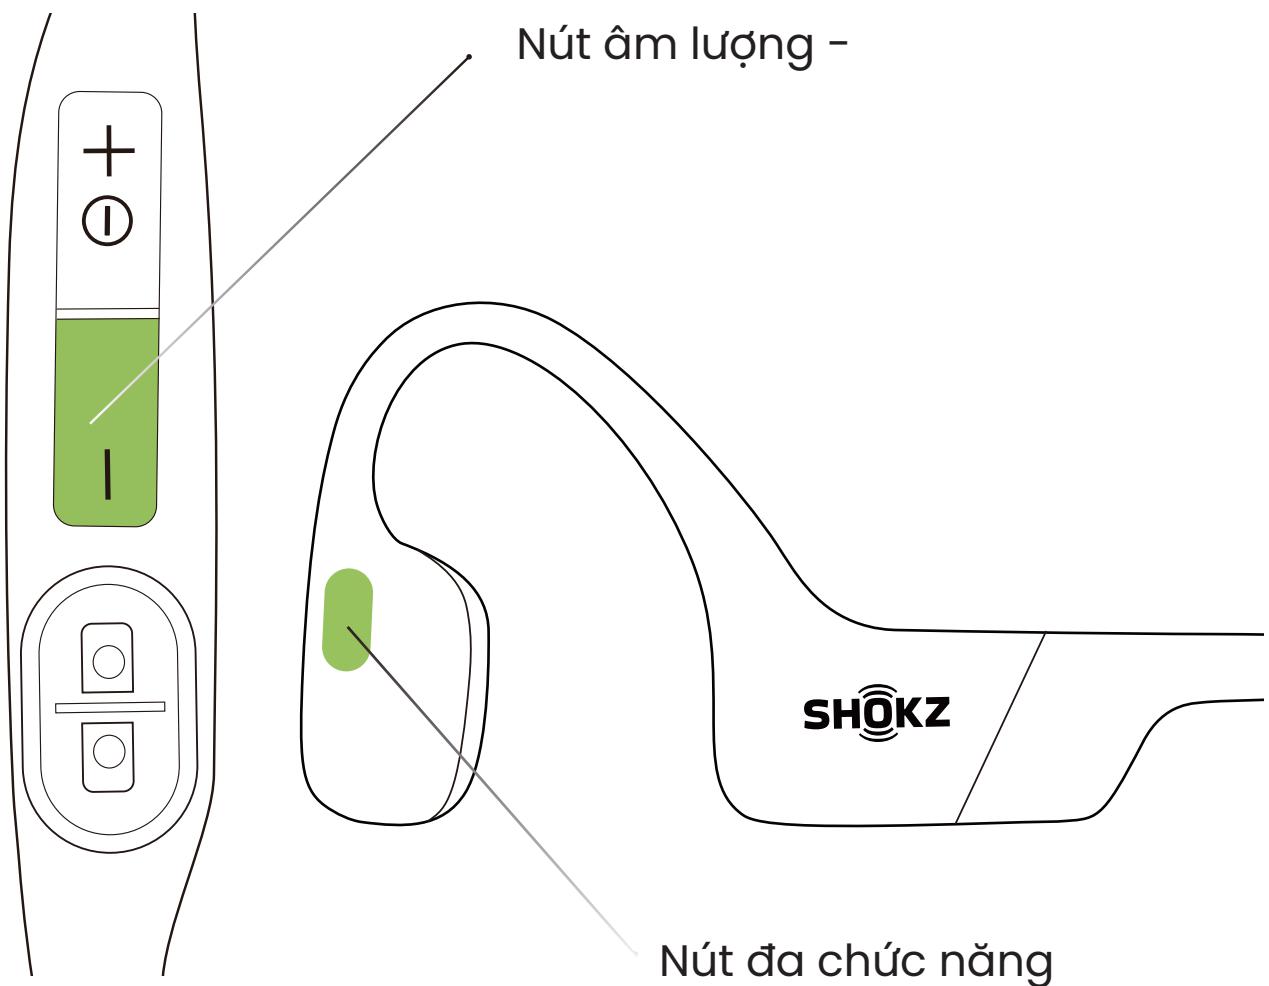


3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút âm lượng - cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "multipoint disabled."

Khôi phục cài đặt gốc

-  Thao tác điều khiển khi tai nghe đã tắt

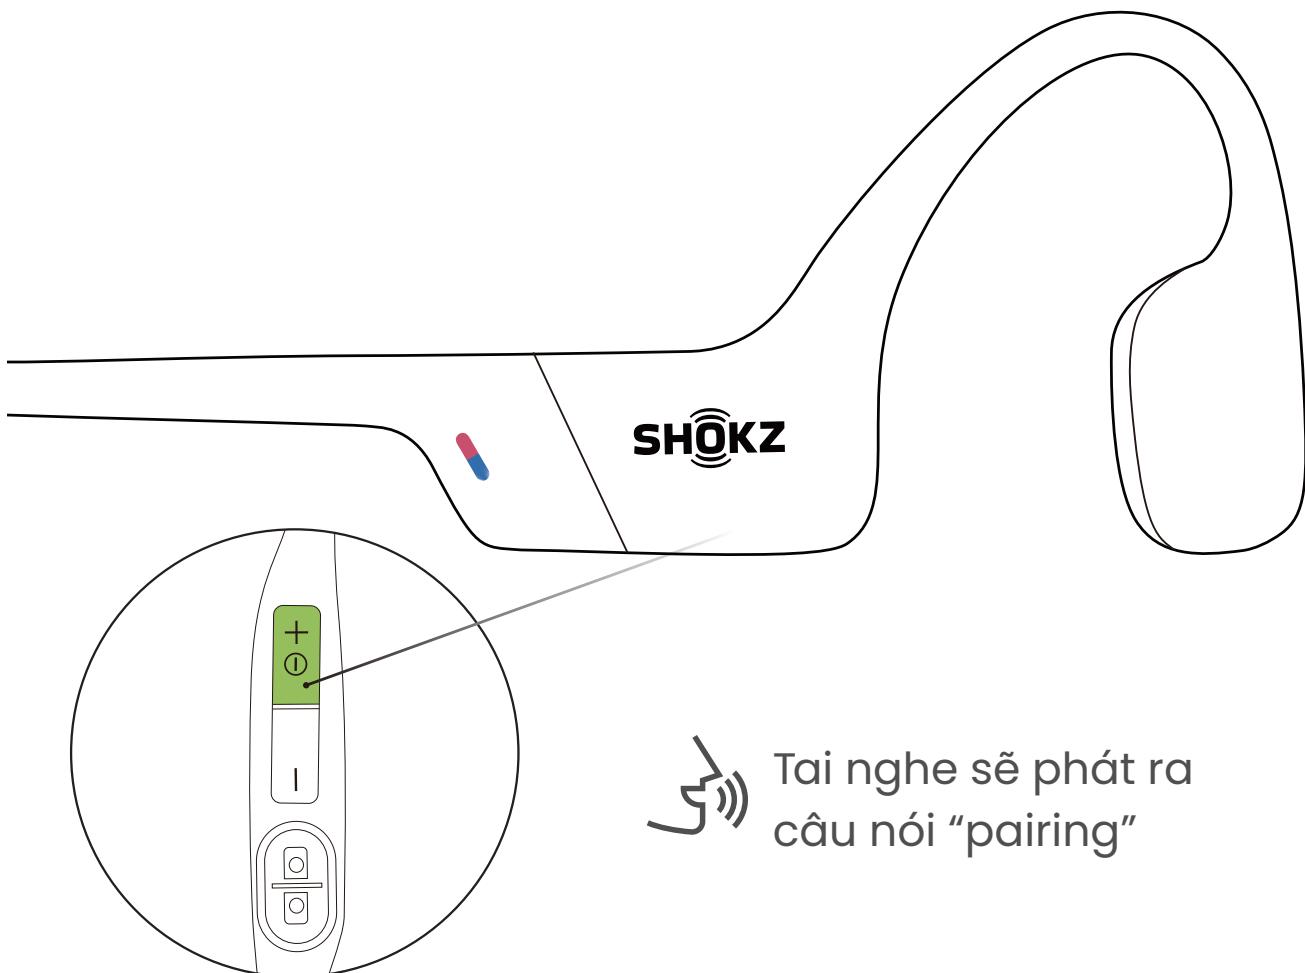

1. Trước tiên, tắt tai nghe.
2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "pairing" và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và xanh luân phiên.

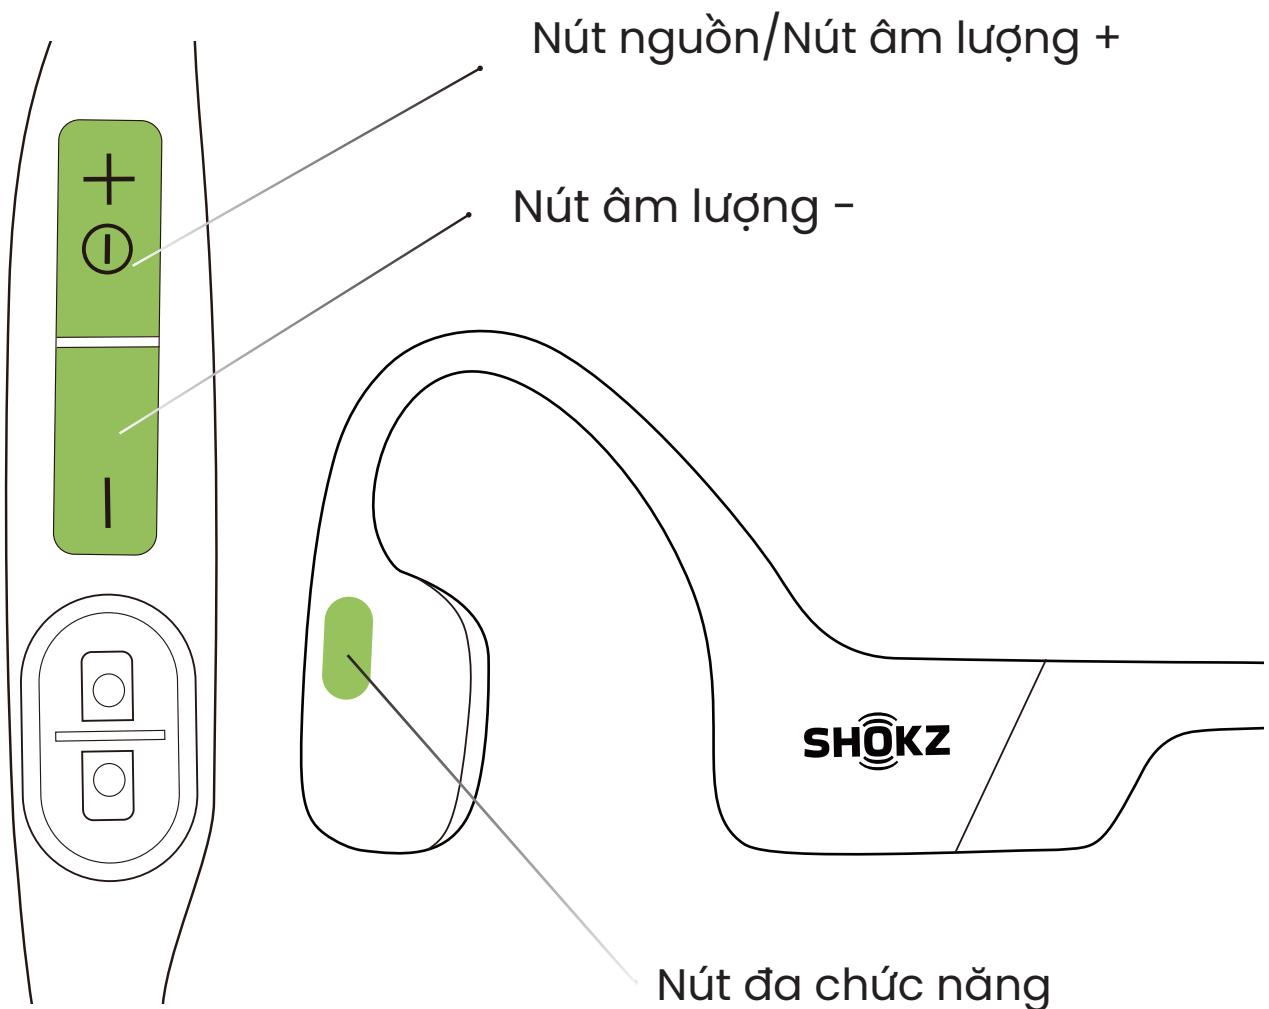

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng, nút âm lượng - và nút âm lượng + cho đến khi nghe hai tiếng bip và cảm giác rung.
4. Tắt tai nghe. OpenRun giờ đã được reset và có thể kết nối lại với thiết bị của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ


Tai nghe có hỗ trợ 4 ngôn ngữ bao gồm **tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.**

-  Làm theo hướng dẫn khi tắt nguồn tai nghe.



1. Trước tiên, tắt OpenRun.

2. Nhấn và giữ nút âm lượng + cho đến khi tai nghe phát ra câu nói "pairing", đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ & xanh luân phiên.

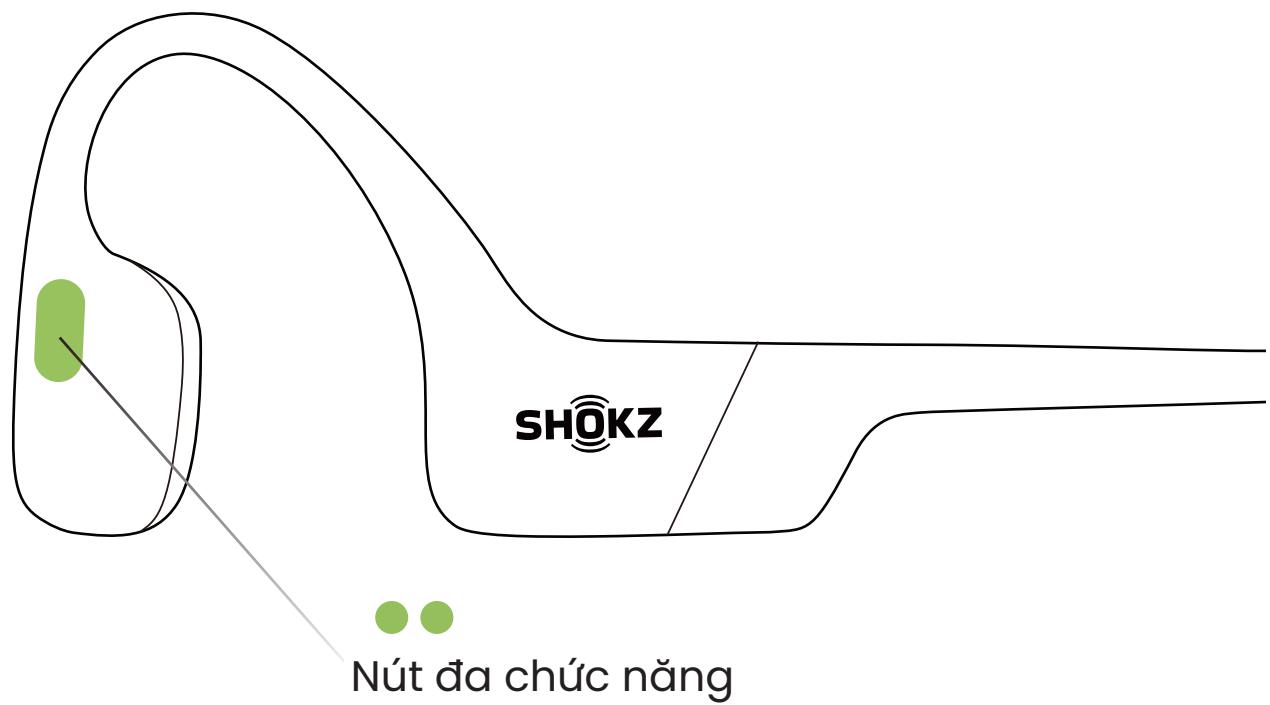



3. Nhấp đúp vào nút đa chức năng. Tai nghe sẽ chuyển đổi giữa các ngôn ngữ cho đến khi bạn nghe được ngôn ngữ tương ứng.

vệ sinh và bảo quản


Mẹo sạc pin



Tai nghe sẽ tự động tắt
khi đang sạc

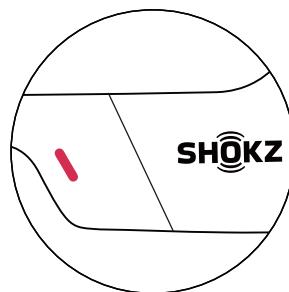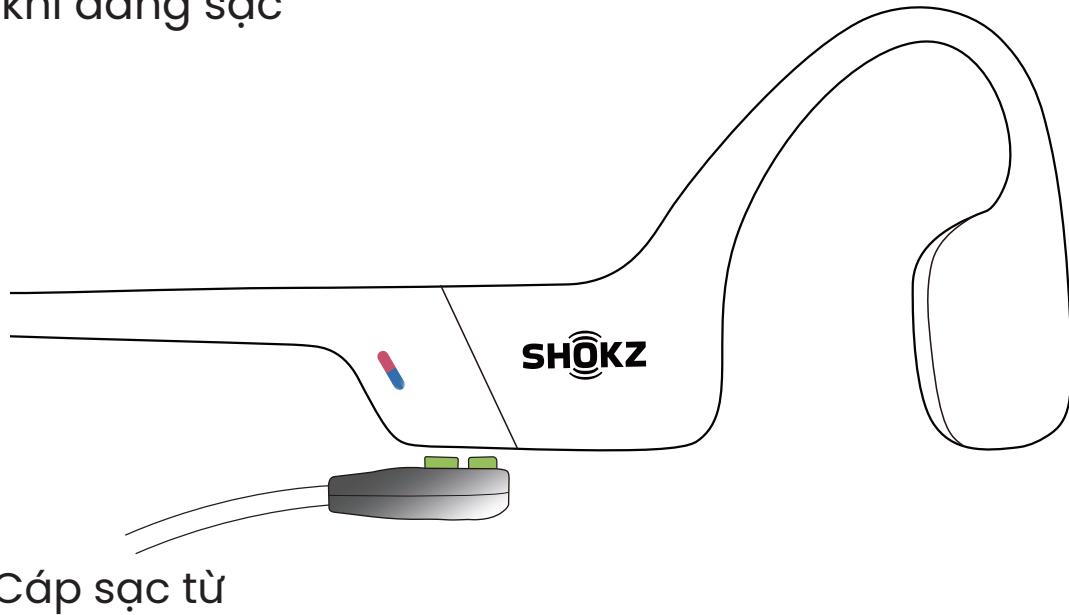

Đang sạc

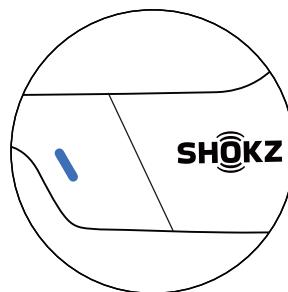


Đã sạc đầy

Khi tai nghe ở mức pin yếu, sẽ phát ra lời nhắc “charge me” và đèn đỏ sẽ nhấp nháy không liên tục. Sử dụng cáp sạc từ tương ứng để sạc.

Đèn báo LED sẽ chuyển sang màu đỏ trong quá trình sạc và tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn báo LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh khi quá trình sạc hoàn tất.

Cảnh báo phát hiện độ ẩm

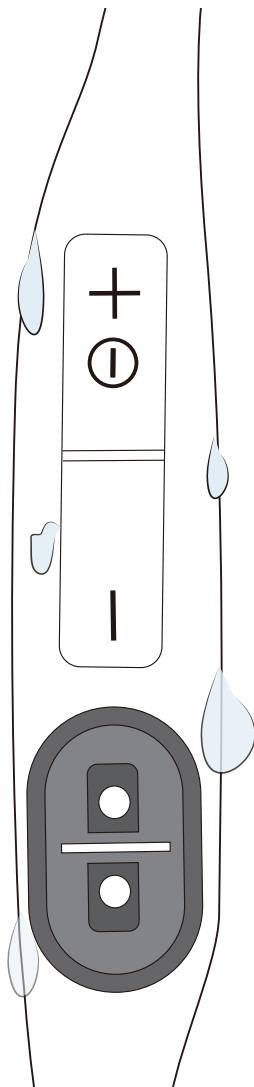

Cách hoạt động:

Tai nghe này có thể phát hiện chất lỏng như nước, mồ hôi hoặc mưa. Nếu tai nghe được cắm vào bộ sạc khi đang ướt, đèn báo LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh. Tai nghe sau đó sẽ phát ra một tiếng bíp. Nếu điều này xảy ra, hãy tháo cáp sạc, lau khô tai nghe hoàn toàn, sau đó mới tiến hành sạc.

Cắt giữ và bảo quản

- Bảo quản tai nghe ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ phòng trong khoảng 0 đến 45 ° C (32 ~ 113 ° F). Đặt tai nghe trong nhiệt độ lạnh / nóng, khu vực ẩm ướt cao hoặc môi trường áp suất không khí thấp có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Để sản phẩm tránh xa các nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp, khí dễ cháy hoặc các chất lỏng khác.
- Giữ cho cổng sạc khô ráo trước khi sạc sẽ giảm nguy cơ hư hỏng.
- Tai nghe có khả năng kháng nước, nhưng không chống thấm. Vui lòng không nhúng tai nghe vào nước.
- Làm sạch tai nghe bằng khăn khô mềm.
- Không sạc ngay sau khi tập thể dục, đề phòng có mồ hôi bên trong cổng sạc dẫn đến cháy mạch khi đang sạc.
- Sau khi cất giữ trong một thời gian dài, vui lòng sạc tai nghe trước khi sử dụng lại.

BC

Ghi chú

Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Để cập nhật thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập www.shokz.com.

Cảnh báo

Để tránh rủi ro nổ, cháy, hoặc rò rỉ từ các hóa chất độc hại, vui lòng không tháo rời sản phẩm hoặc thay thế, làm biến dạng hoặc cắt xén pin.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành.


Truy cập trang web của chúng tôi tại
<https://shokz.com.vn/baohanhanh> để biết thêm chi tiết về
thời hạn bảo hành.

Xử lý sự cố



Nếu gặp bất kì vấn đề hay sự cố nào, vui lòng
truy cập <https://shokz.com.vn/hotro>
để được hỗ trợ thêm!


Có gì trong hộp

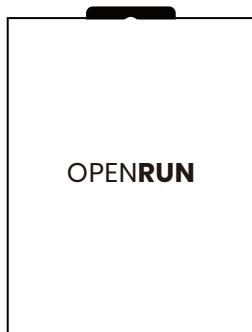

Hộp
OpenRun




Tai nghe
OpenRun

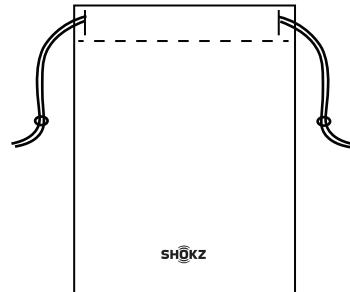

Túi
OpenRun



Cáp sạc
từ tính

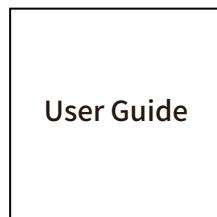

Hướng dẫn sử dụng
OpenRun



Quy định pháp lý
OpenRun

Nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc bị thiếu, vui lòng không sử dụng sản phẩm.

Liên hệ với đại lý ủy quyền của Shokz hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Shokz

* Xin lưu ý rằng bao bì đóng gói có thể thay đổi tùy theo khu vực.

SHOKZ