

# OPENSWIM

Hướng dẫn sử dụng

S700

# Nội dung

## CÁCH HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe .....	03
Bật/Tắt .....	05
Truyền dữ liệu .....	06
Cách đeo .....	07
Âm lượng .....	08
Chức năng nghe nhạc .....	09
Kiểm tra tình trạng pin .....	11

## TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Chế độ EQ .....	12
Chuyển đổi chế độ EQ .....	13
Thay đổi ngôn ngữ .....	14
Thay đổi thư mục .....	15

## VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Mẹo sạc pin .....	17
Cất giữ và bảo quản .....	18
Bảo hành .....	20
Xử lý sự cố .....	21
Có gì trong hộp .....	22


## QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TIN PHÁP LÝ

.....	23
-------	----


---

# Cách hoạt động

# Điều khiển tai nghe

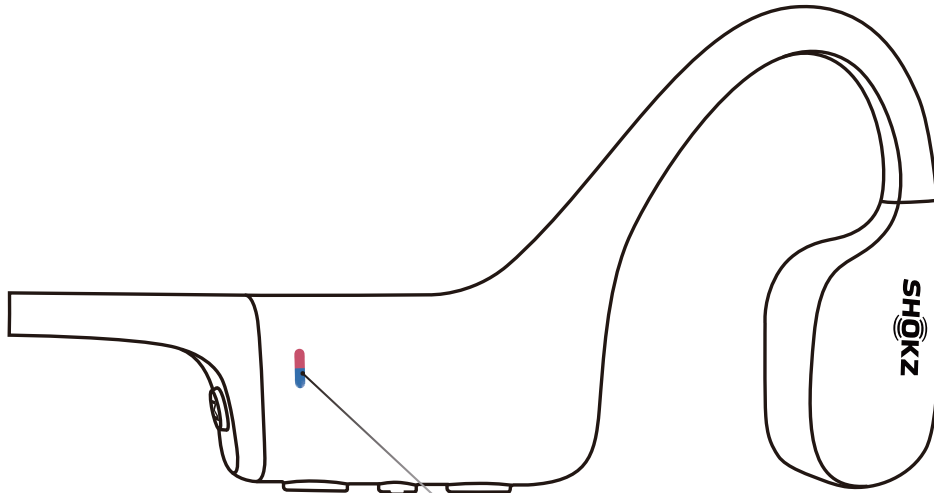


Đèn LED

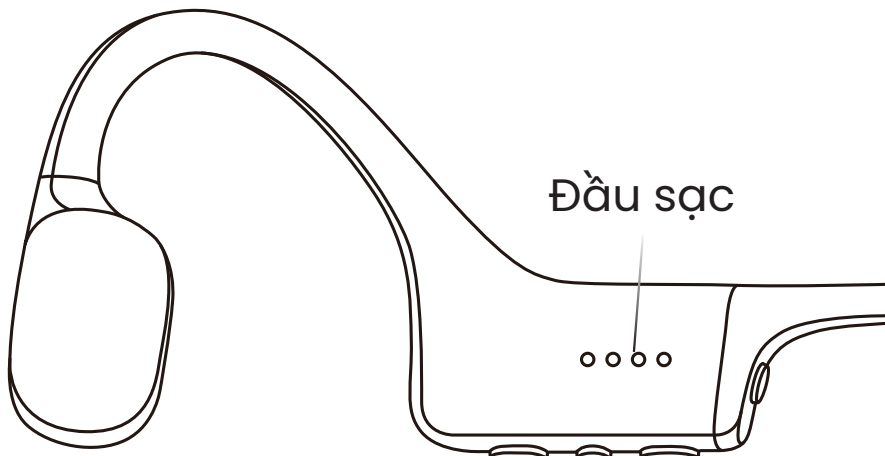

Đầu sạc


— Nút âm lượng - + Nút âm lượng +

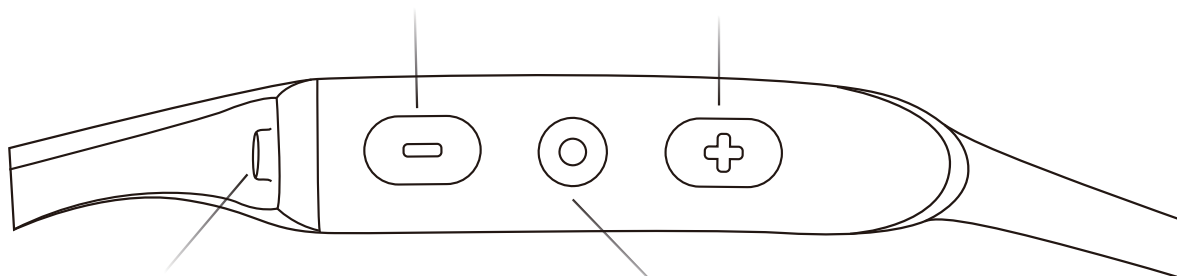

M Mode Button

● Nút đa chức năng/Nút nguồn

# BẬT/TẮT

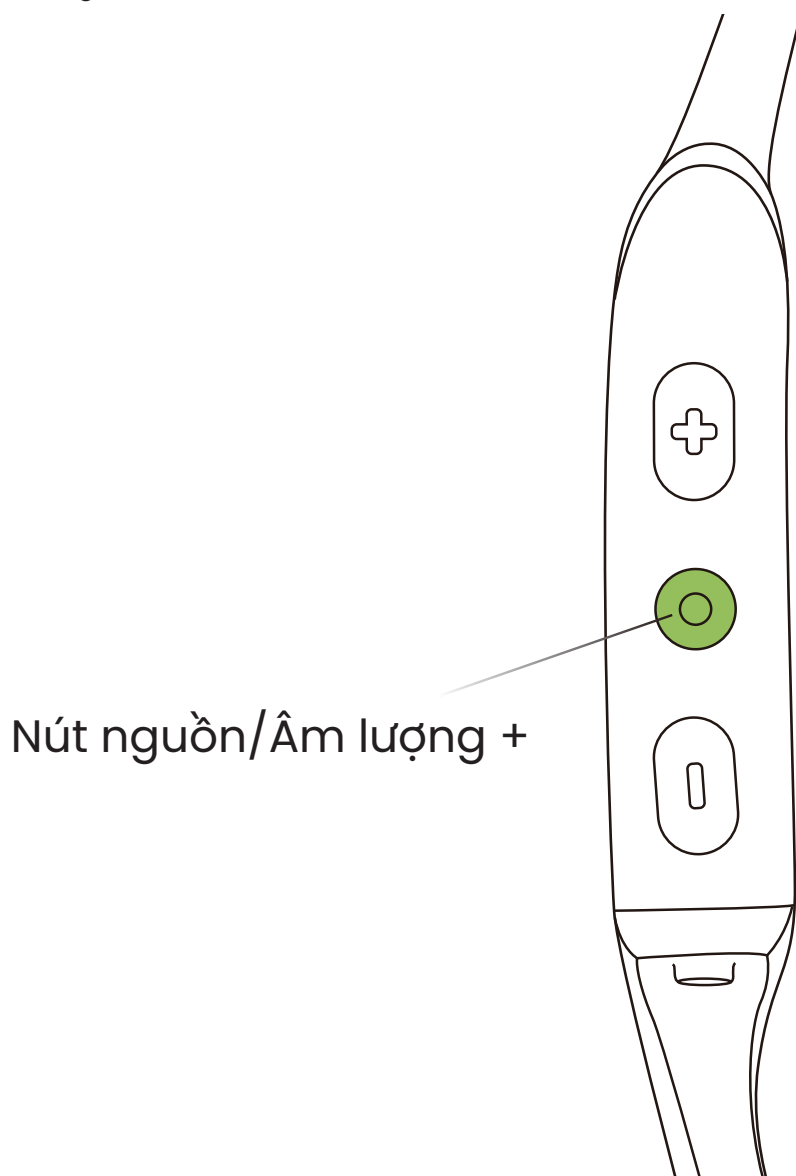

## Mở tai nghe:

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng xanh.


\*Tai nghe sẽ phát ra câu nói "Welcome to Shokz"

## Tắt tai nghe

Nhấn và giữ nút nguồn/Nút âm lượng+ đến khi thấy đèn LED sáng đỏ. Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Power off"

\*Tai nghe sẽ phát ra câu nói "Power off"

# Truyền dữ liệu

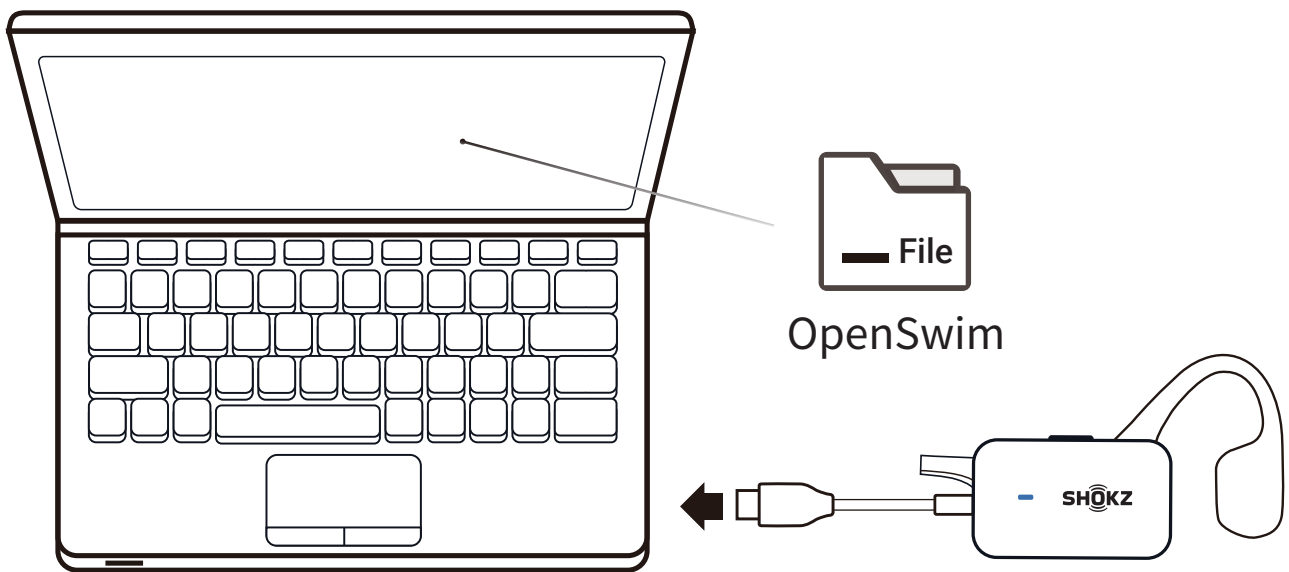

1. Kết nối OpenSwim với máy tính của bạn.
2. OpenSwim sẽ trở thành một ổ cứng có tên là "OpenSwim".  
Mở "OpenSwim" trên máy tính của bạn.




3. Kéo và thả các tệp hoặc thư mục âm thanh vào ổ cứng "OpenSwim".

4. Bạn có thể ngắt kết nối đế sạc USB sau khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất. Đèn báo LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và xanh lam khi OpenSwim đang sắp xếp các tệp. Các nút trên OpenSwim tạm thời không hoạt động.

\* OpenSwim hỗ trợ các định dạng MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC.  
(OpenSwim chỉ hỗ trợ tệp WAV ở định dạng Linear PCM)

# Cách đeo

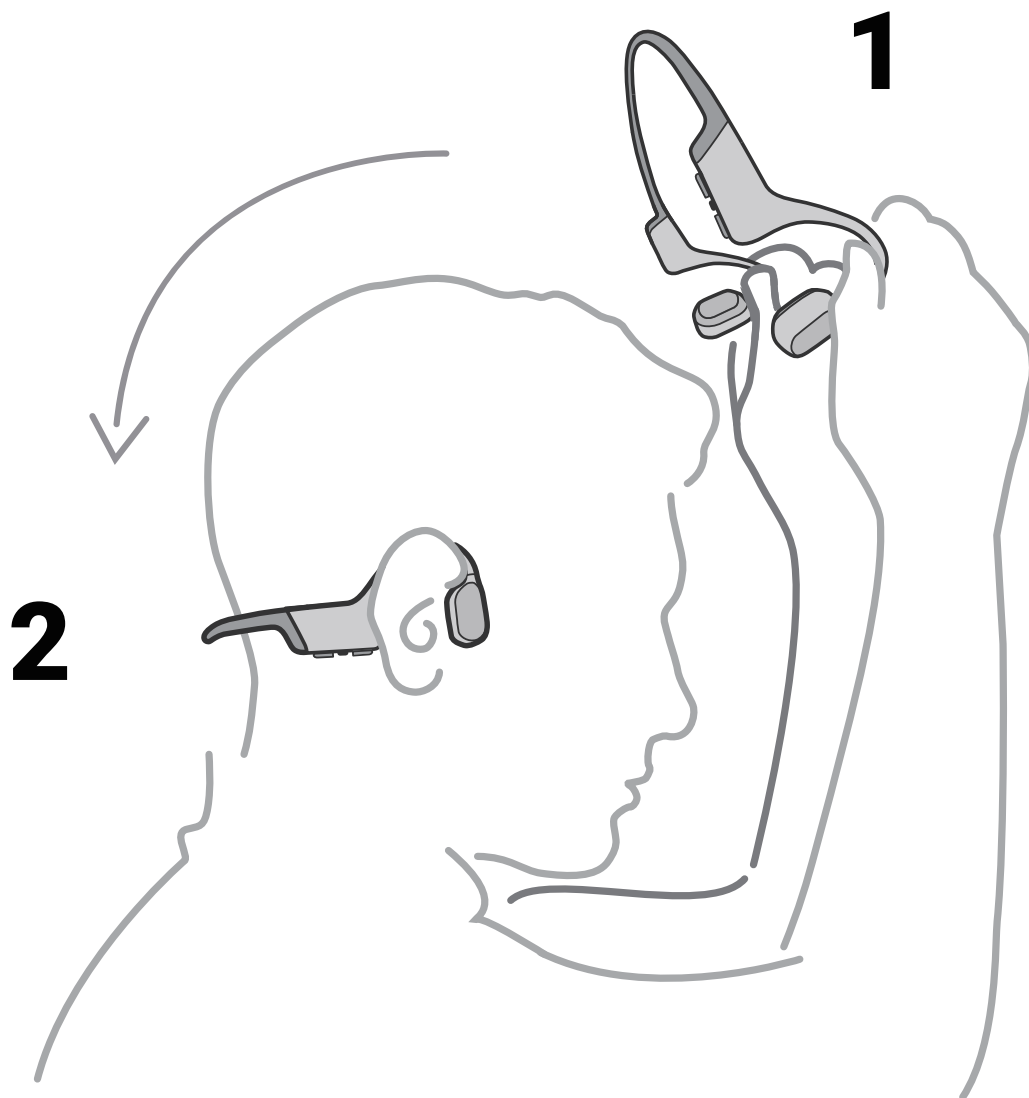


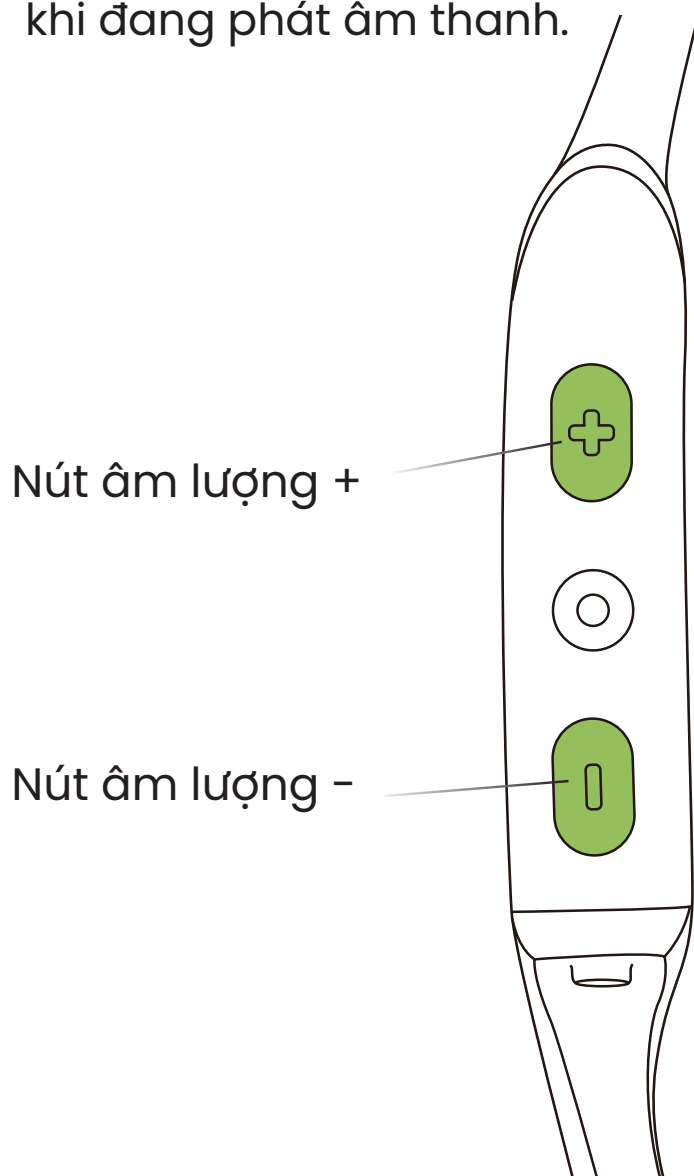
**Nhấc và đưa tai nghe ra sau gáy, định vị các móc tai trên tai của bạn, lúc này bạn đã có thể thưởng thức âm nhạc!**

\* Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Các đầu dò nên đặt ở phía trước tai của bạn.



# Âm lượng

 Thao tác điều khiển âm lượng khi đang phát âm thanh.



## Cách thay đổi âm lượng:


Trong khi nghe, hãy điều chỉnh âm lượng tai nghe bằng cách nhấn Nút âm lượng + hoặc Nút âm lượng -.

\*Bạn sẽ nghe thấy tiếng "Bíp" khi âm lượng ở mức tối đa.



\*Nghe bằng tai nghe ở âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn và âm thanh sẽ bị biến dạng.

# Chức năng nghe nhạc

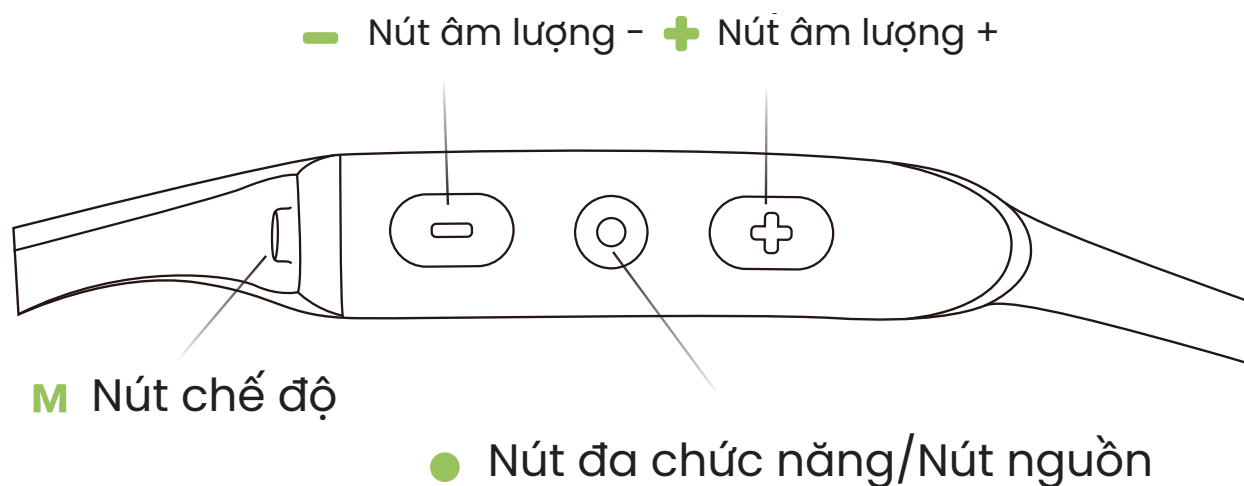

▷|| Phát/Ngừng phát nhạc ●

Nhấn nút đa chức năng 1 lần

⏮ Play mode M

Click Mode Button once  
"Normal/Repeat/Shuffle"

▷▷ Chuyển sang bài hát kế tiếp +

Giữ và nhấn nút âm lượng +  
trong 2 giây khi đang phát nhạc

◀◀ Quay lại bài hát trước —

Giữ và nhấn nút âm lượng -  
trong 2 giây khi đang phát nhạc


⏮ Chế độ phát nhạc M

Nhấn nút chế độ 1 lần  
"Normal/Repeat/Shuffle"

# Kiểm tra tình trạng pin



Thao tác điều khiển khi không phát nhạc

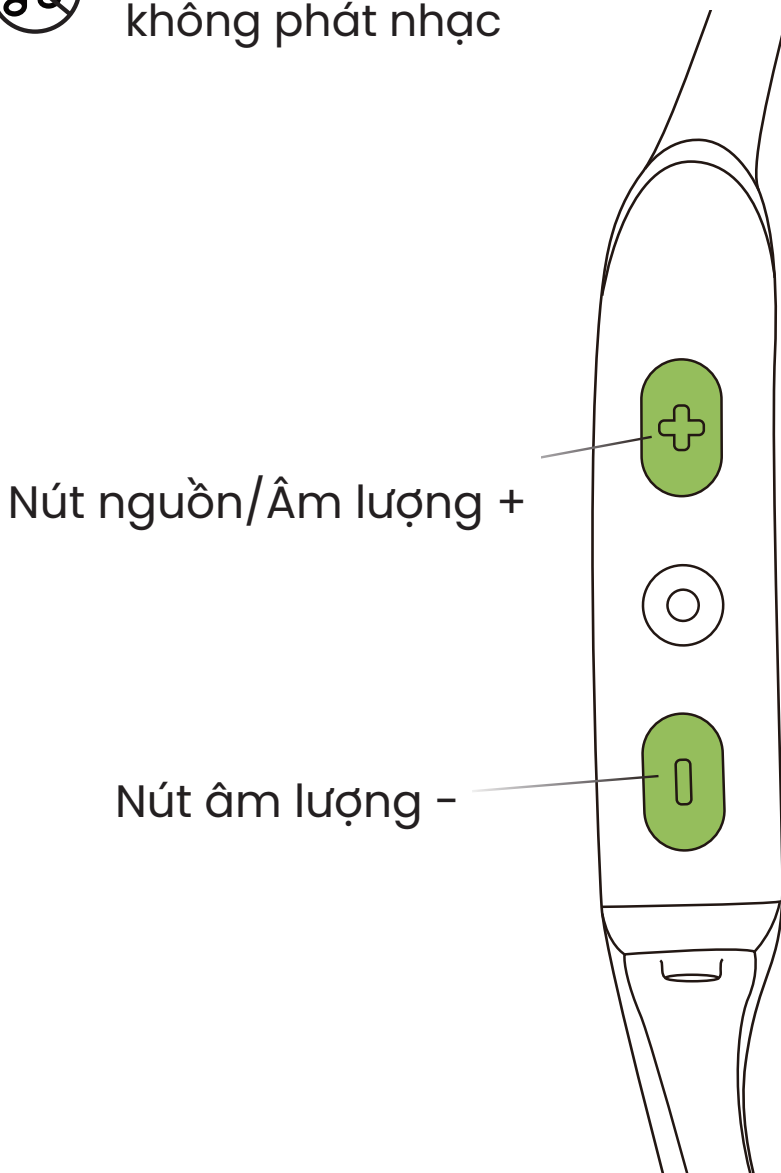

## Cách kiểm tra tình trạng pin

Nhấn nút âm lượng + hoặc âm lượng - khi ngưng phát nhạc  
Tai nghe sẽ cho bạn biết tình trạng pin:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

# Tính năng bổ sung

# Chế độ EQ



## **Chế độ tiêu chuẩn**

Tần số cân bằng để nghe nhạc.





## **Chế độ bơi lội**

Dùng khi bơi lội

# Chuyển đổi chế độ EQ

🎵 Thao tác điều khiển khi đang phát nhạc

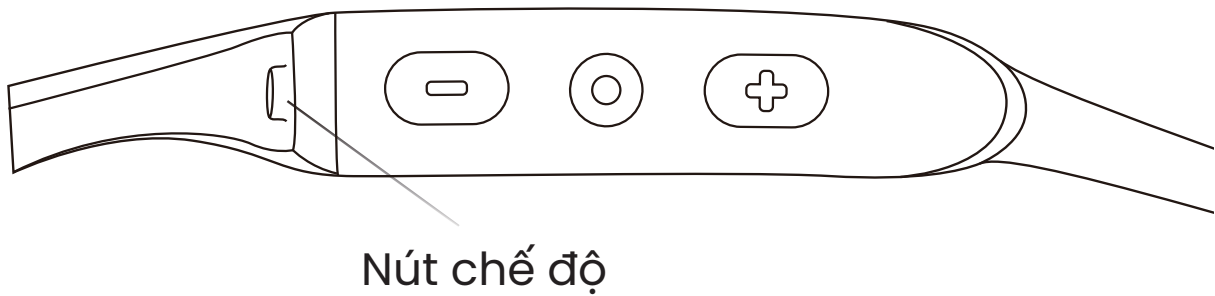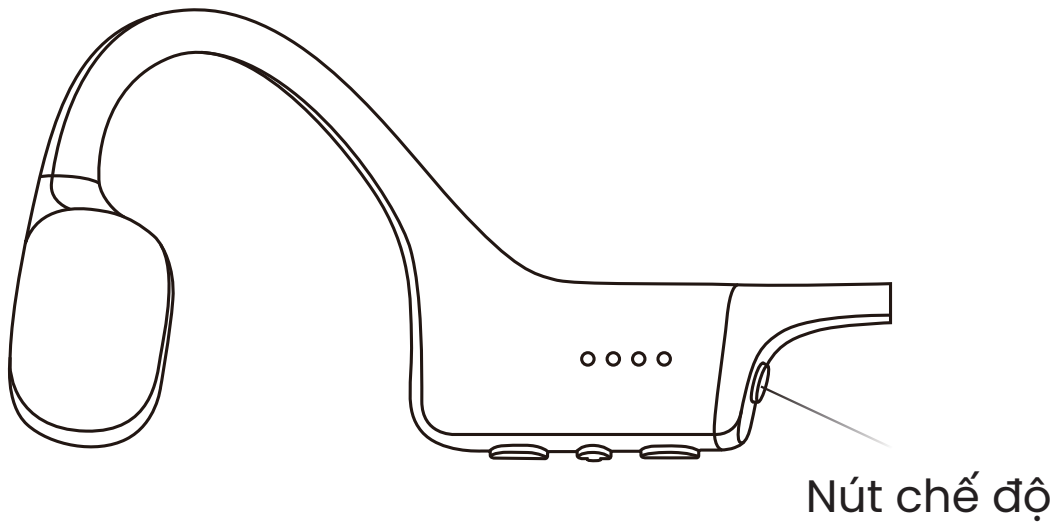


## Cách để chuyển đổi chế độ EQ

Nhấn và giữ nút chế độ khi đang phát nhạc đến khi bạn nghe một tiếng bíp.

\*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "General mode/Swimming mode"

# Thay đổi ngôn ngữ

Tai nghe có hỗ trợ 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.

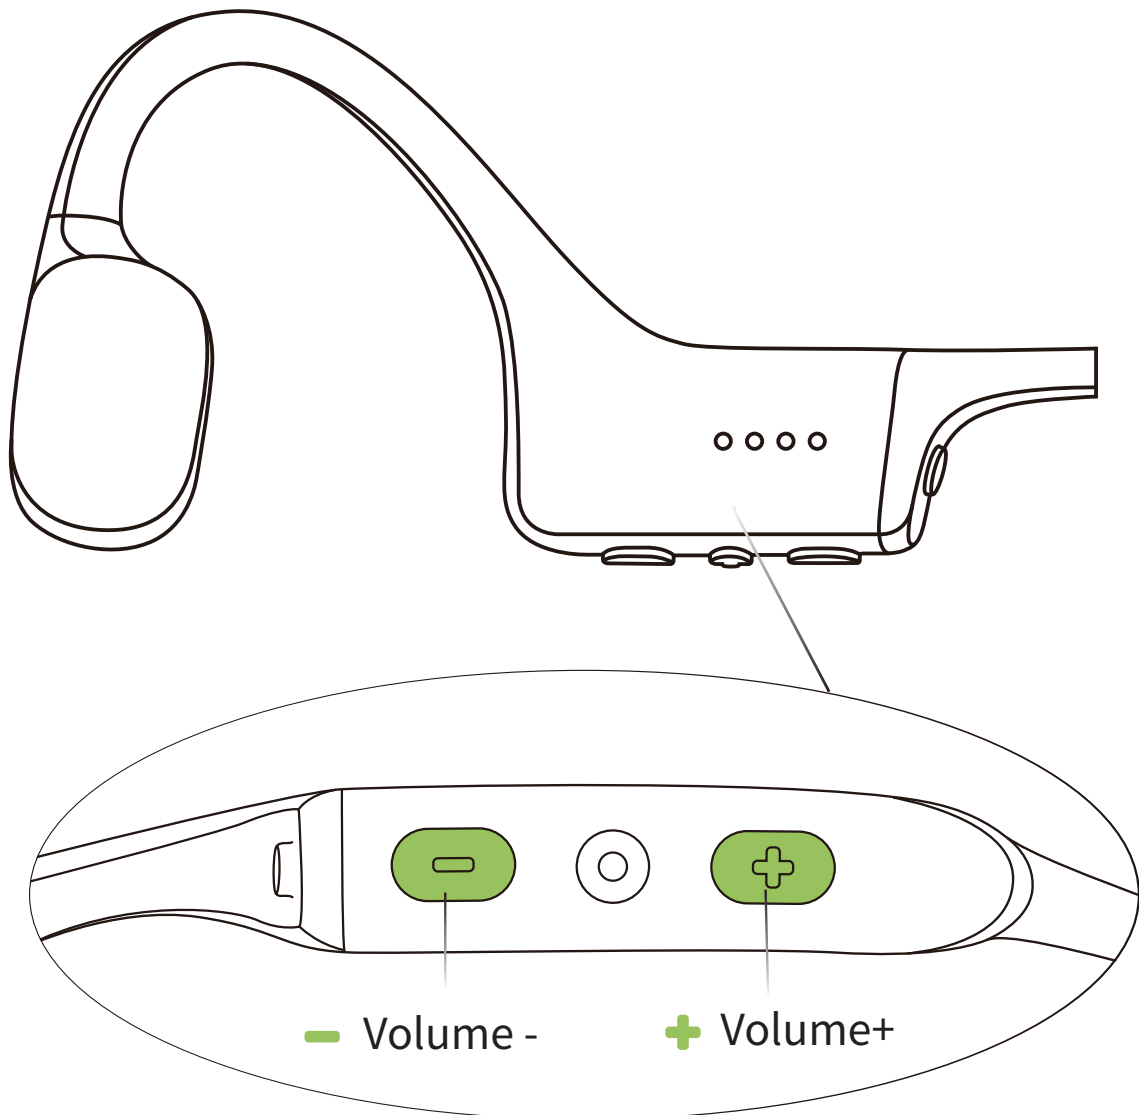


## Cách để thay đổi ngôn ngữ:

Nhấn và giữ đồng thời nút âm lượng + và nút âm lượng - đến khi bạn nghe một tiếng bíp

\*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "中文/English/한국어/日本語"

# Thay đổi thư mục

\* Nên sử dụng các thư mục khác nhau để phân loại nhạc.

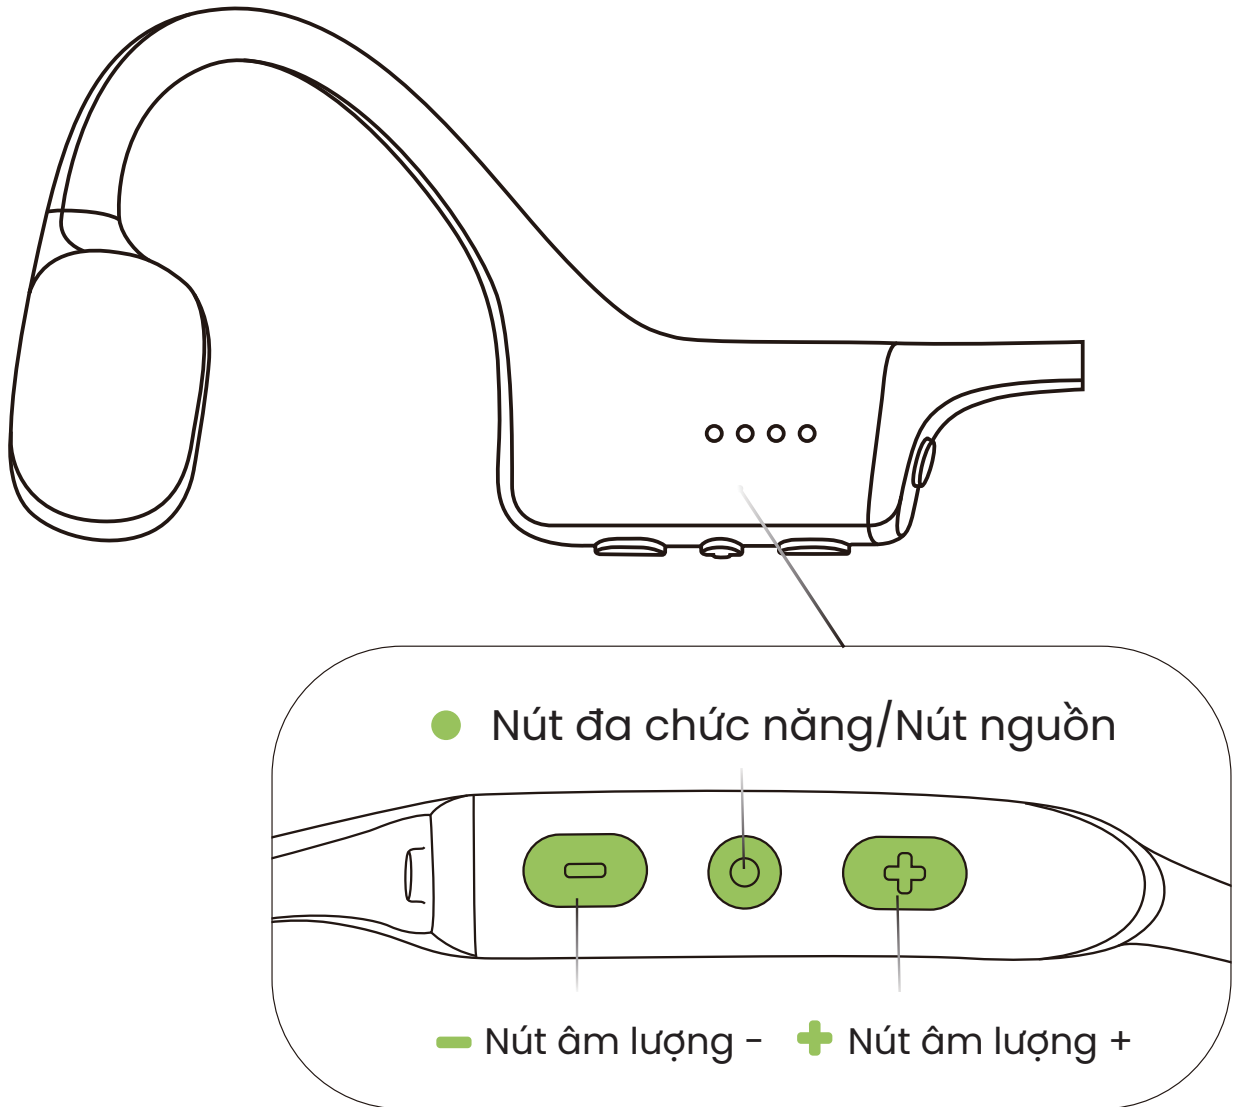

## Cách để thay đổi thư mục

Nhấn và giữ đồng thời Nút đa chức năng và nút âm lượng - đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.

\*Tai nghe sẽ phát ra câu nói: "Play Current Folder/Play All Folders".

\*Nhấn và giữ nút âm lượng + và nút đa chức năng trong 2 giây sau khi bạn nghe thấy "Play Current Folder". Sau đó, bạn sẽ nghe thấy, "Next folder".




---

# **Vệ sinh và bảo quản**

# Mẹo sạc pin

**OFF** Tai nghe sẽ tự động tắt khi đang sạc

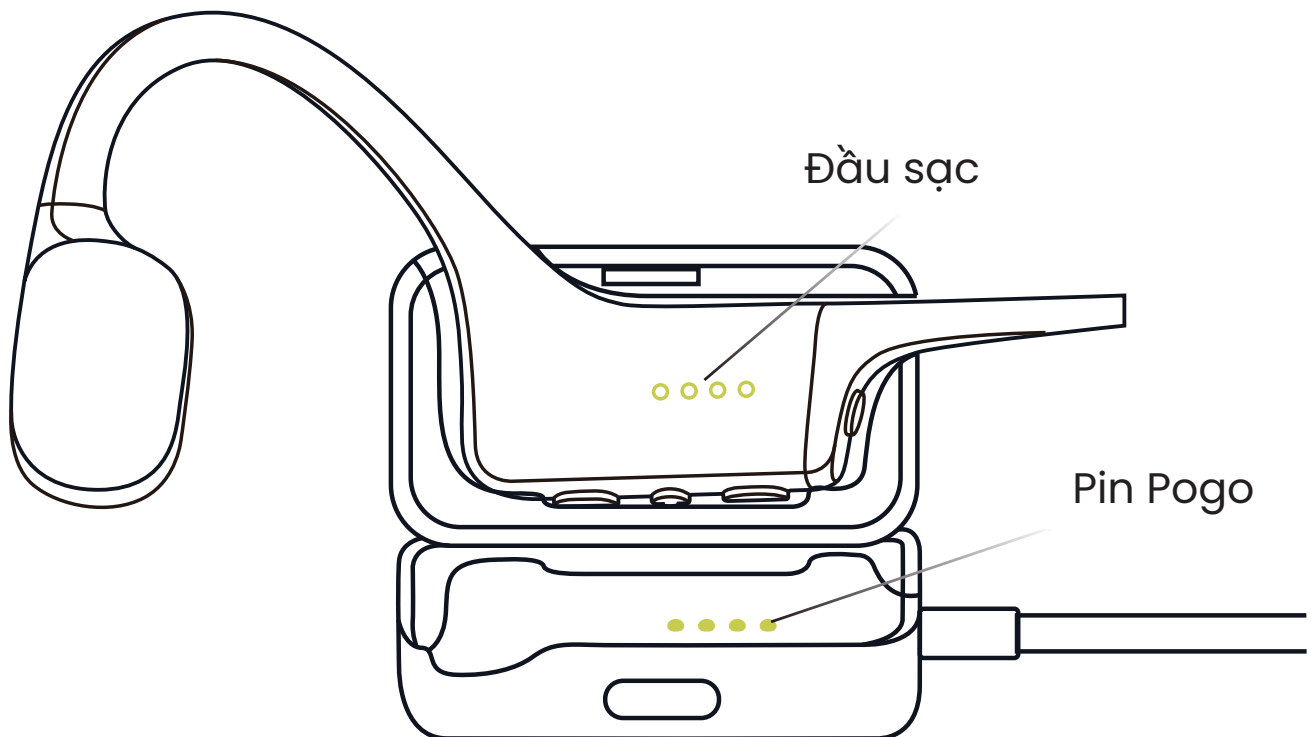

1. Gắn OpenSwim vào đế sạc USB. Đảm bảo rằng các Pin Pogo và đầu sạc kết nối với nhau.
2. Kết nối giá đỡ với máy tính hoặc adapter. Đèn báo LED sẽ chuyển sang màu xanh khi sạc đầy.

# Cất giữ và bảo quản

- Bảo quản tai nghe ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ phòng trong khoảng 0 đến 45 ° C (32 ~ 113 ° F). Đặt tai nghe trong nhiệt độ lạnh / nóng, khu vực ẩm ướt cao hoặc môi trường áp suất không khí thấp có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Nếu cất giữ không sử dụng trong một thời gian dài, hãy sạc trước khi dùng.
- Lau sạch tai nghe MP3 bằng khăn khô và mềm sau khi sử dụng.
- Làm khô tai nghe nhạc MP3 trước khi sạc.

## Cảnh báo an toàn

- Tai nghe MP3 có thể phát nổ nếu thay pin không đúng cách. Bạn chỉ được thay pin bằng pin cùng loại hoặc có hiệu suất tương đương.
- Không để tai nghe MP3 tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lửa hay ở nhiệt độ cao tương tự.
- Không để tai nghe MP3 bị giật, bóp và chày. Không sử dụng tai nghe MP3 nếu có tình trạng phồng lên. Không để tai nghe MP3 ở nhiệt độ cao.
- Nếu bạn sử dụng bộ chuyển đổi nguồn, hãy mua bộ chuyển đổi nguồn hỗ trợ được chứng nhận CCC và đạt đủ tiêu chuẩn.
- Không sử dụng tai nghe MP3 ở độ sâu hơn 2 mét.
- Tai nghe MP3 có thể bị rơi khi tập luyện cường độ cao.
- Tai nghe MP3 có thể hoạt động trong nước ngọt, nước máy, bể bơi, nước biển, v.v., nhưng không được đặt trong xà phòng, nước tắm, bột giặt, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao.
- Phần cực sạc của máy nghe nhạc MP3 được xử lý chống ăn mòn. Tuy nhiên, vì nước biển có tính ăn mòn cao, bạn nên làm sạch tai nghe ngay lập tức khi nó ra khỏi nước biển.
- Nghe bằng tai nghe này với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn và có thể dẫn đến biến dạng âm thanh.

## Lưu ý

- (1) OpenSwim chỉ hỗ trợ tệp WAV ở định dạng Linear PCM.
- (2) OpenSwim sẽ tắt nguồn sau 1 giờ không hoạt động.
- (3) Tai nghe sẽ nhắc "Charge me" khi thời gian sử dụng còn khoảng 20 phút.

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Cập nhật các thông tin mới nhất tại [www.shokz.com.vn](http://www.shokz.com.vn)

# Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành.

Truy cập trang web của chúng tôi tại <https://shokz.com.vn/baohanh> để biết chi tiết về thời hạn bảo hành.


<https://shokz.com.vn/baohanh>

# Xử lý sự cố




Nếu gặp bất kì vấn đề hay sự cố nào, vui lòng truy cập <https://shokz.com.vn/hotro> để được hỗ trợ thêm!

# Có gì trong hộp

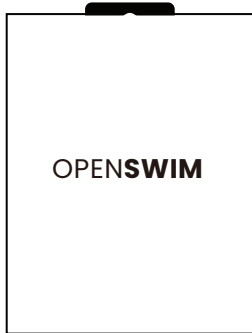


Hộp  
OpenSwim

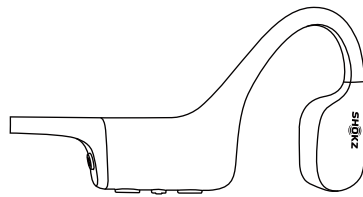

Tai nghe  
OpenSwim




Túi đựng  
OpenSwim

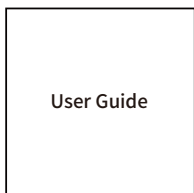


Hướng dẫn sử dụng  
OpenSwim



Quy định pháp lý  
OpenSwim

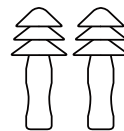

Nút tai  
OpenSwim

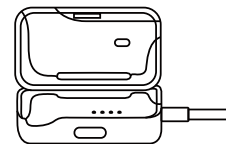

Đế sạc  
USB

Nếu bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm bị hỏng hoặc bị thiếu, vui lòng không sử dụng sản phẩm.

Liên hệ với đại lý ủy quyền của Shokz hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Shokz

\* Xin lưu ý rằng bao bì đóng gói có thể thay đổi tùy theo khu vực.

**SHOKZ**