

OPENSWIM PRO

Hướng dẫn sử dụng

S710

Tải Shokz App



Shokz



Ứng dụng Shokz hỗ trợ chuyển đổi chế độ EQ, kết nối hai thiết bị cùng lúc, nâng cấp phần mềm, và nhiều tính năng khác.
Tải ứng dụng ngay để có trải nghiệm âm thanh đơn giản và liền mạch.

Logo Apple là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Inc., tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là thương hiệu của Google LLC.

Mục lục

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe	5
Bật/Tắt.....	6
Kết nối	7
Cách đeo.....	8
Âm lượng	9
Nút đa chức năng	10
Chức năng khác.....	11
Chuyển đổi chế độ MP3 & Bluetooth.....	12
Chuyển files	13
Chuyển đổi thứ tự phát lại MP3.....	15
Kiểm tra pin	16

TÍNH NĂNG KHÁC

Chế độ EQ	18
Thay đổi chế độ EQ	19
Kết nối đa điểm.....	20


Tắt kết nối đa điểm.....	26
Thay đổi ngôn ngữ.....	28
Khôi phục cài đặt gốc.....	31

VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH

Mẹo sạc pin	34
Bảo hành	35
Có gì trong hộp.....	36

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe

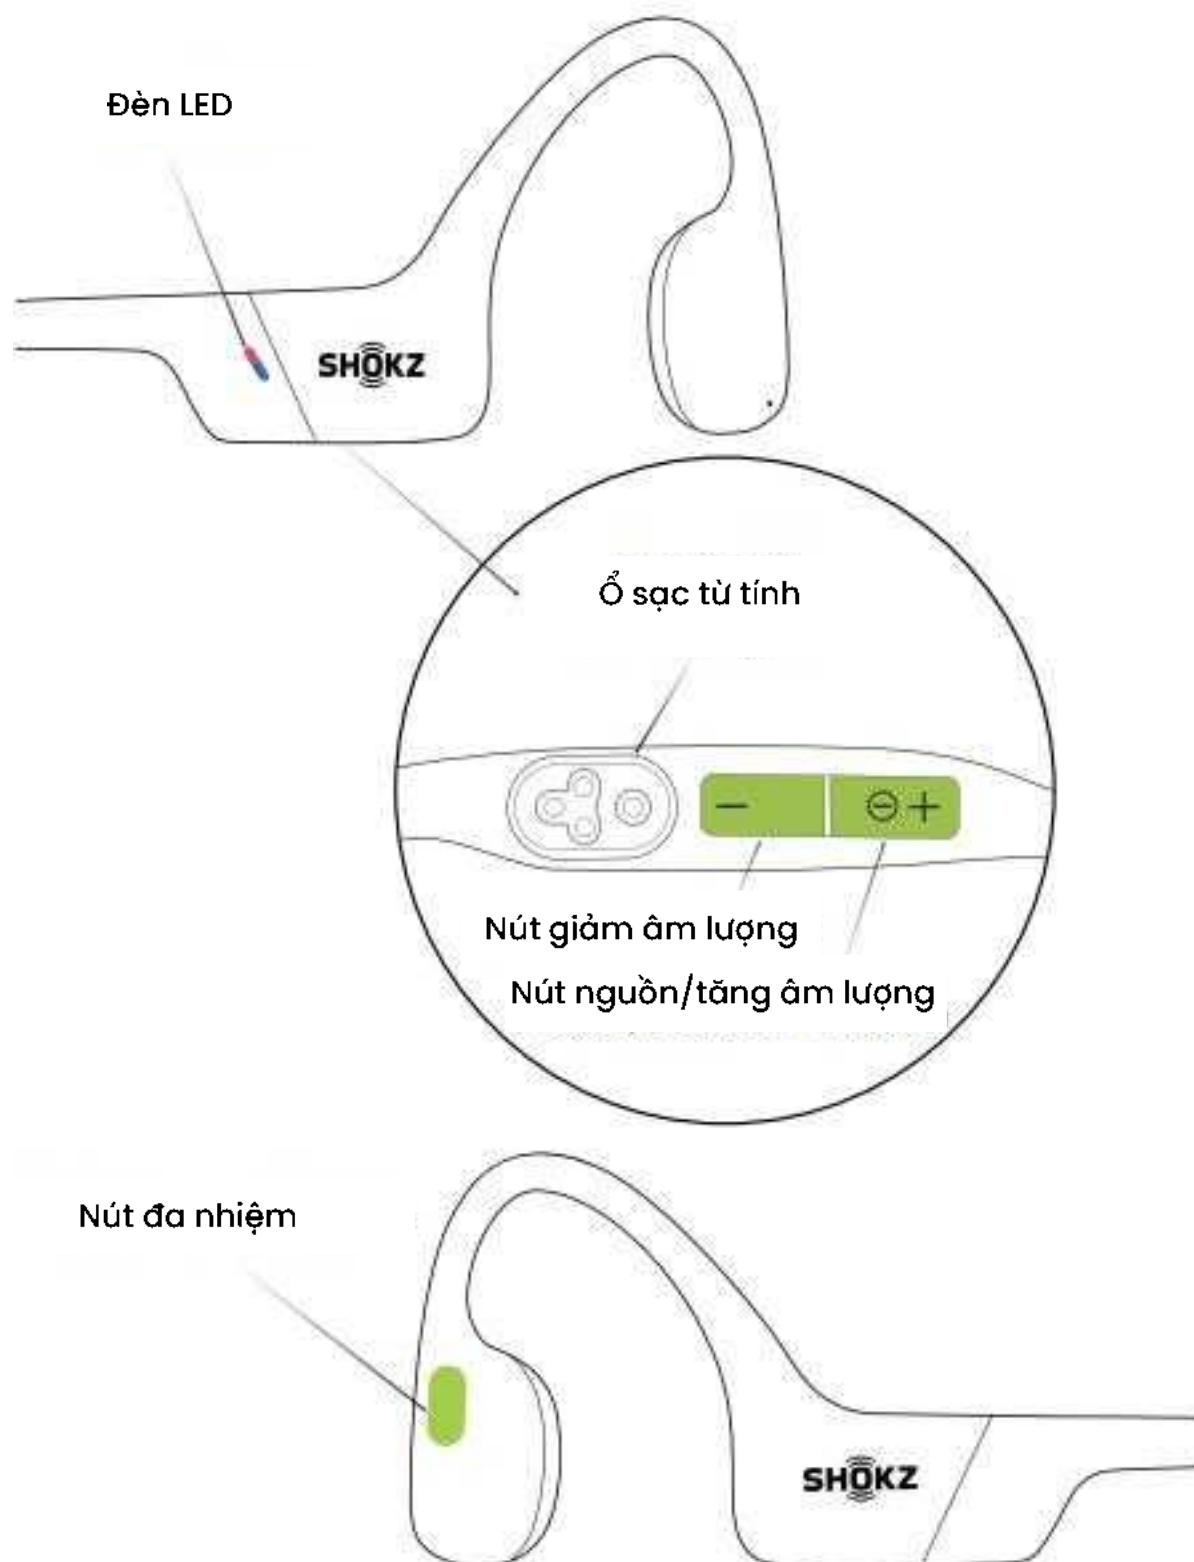

Bật/Tắt



Nút nguồn/tăng âm lượng

Bật tai nghe

Nhấn giữ nút nguồn/tăng âm lượng đến khi đèn LED sáng xanh

*Âm thanh bật tai nghe sẽ phát ra

Tắt tai nghe


Nhấn giữ nút nguồn/tăng âm lượng đến khi đèn LED sáng đỏ

*Âm thanh tắt tai nghe sẽ phát ra

Kết nối




1. Bắt đầu khi tai nghe OpenSwim Pro đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng trong vòng 5 giây cho đến khi đèn flash nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

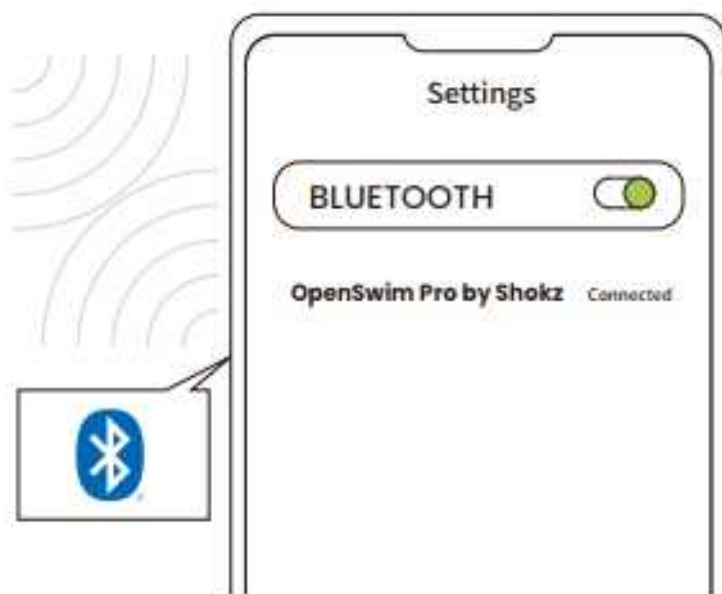

3. Mở Bluetooth của thiết bị và chọn OpenSwim Pro. Khi thiết bị xác nhận kết nối, bạn đã hoàn tất thiết lập tai nghe

Cách đeo

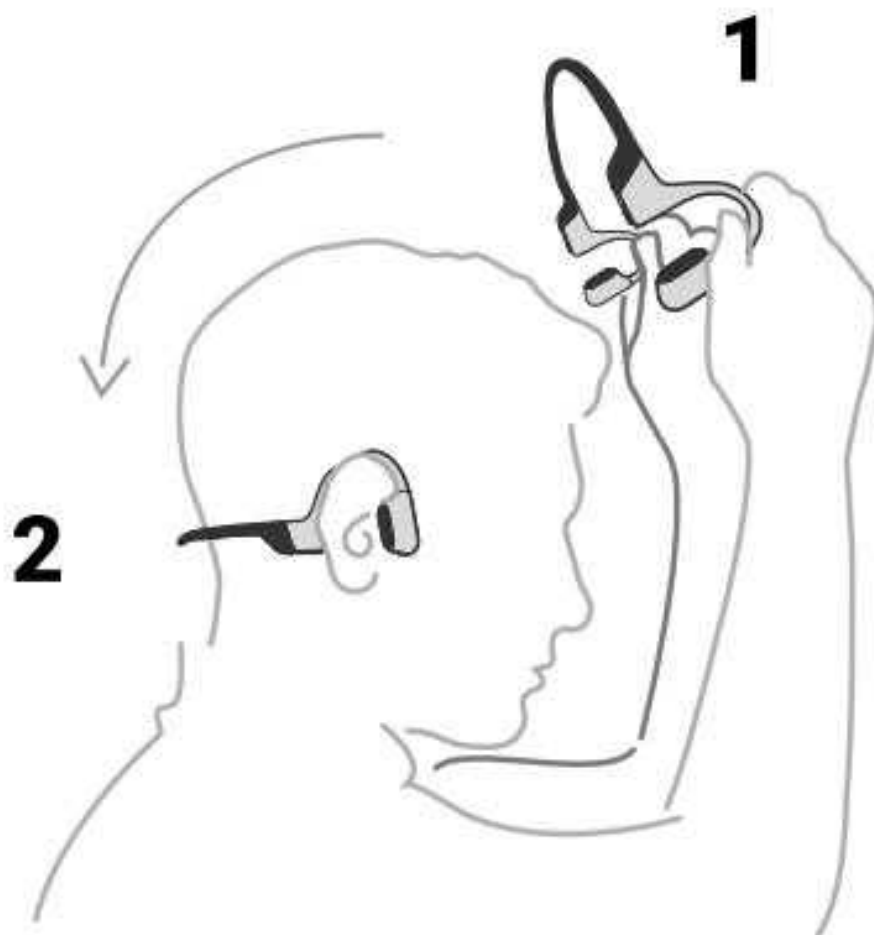


Nhấc tai nghe lên, mang ra phía sau gáy của bạn và đặt móc tai vào tai, sau đó hãy thưởng thức âm nhạc của bạn!

*Đeo tai nghe sai cách có thể gây ra khó chịu. Phần đầu tai nghe nên đặt ở phía trước tai của bạn.

Âm lượng



Điều khiển âm lượng trong
khi đang phát nhạc

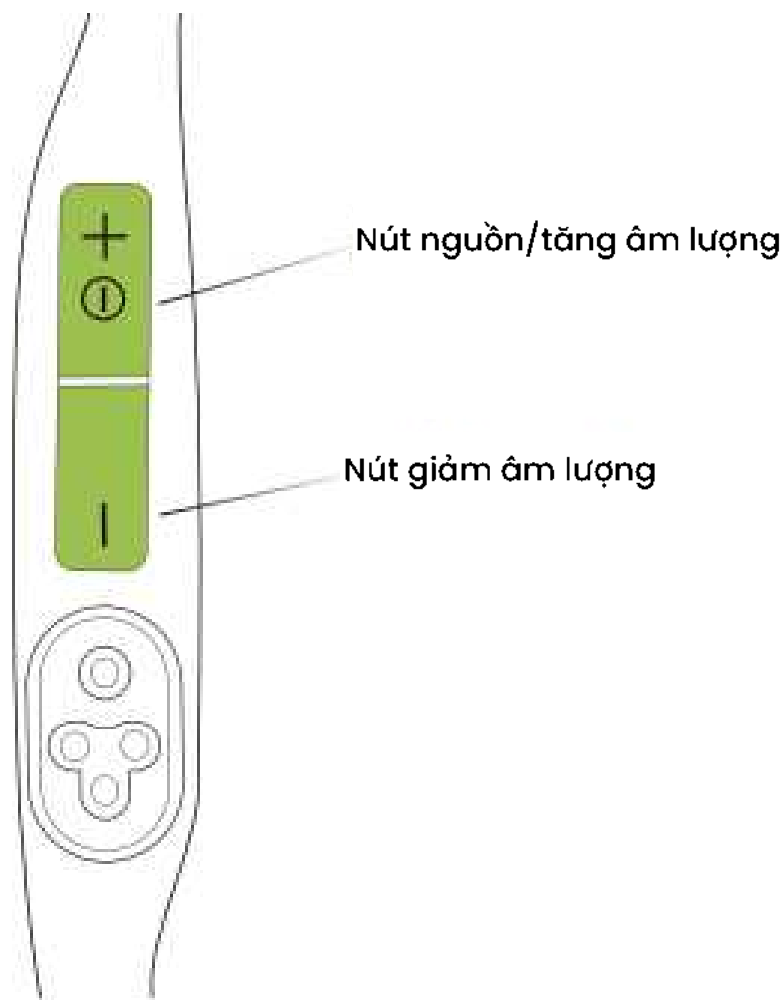

Thay đổi âm lượng


Trong khi phát nhạc, thay đổi bằng nút tăng/giảm âm lượng

*Tiếng “bíp” sẽ phát ra khi âm lượng tối đa



Nghe âm lượng lớn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến tai

Nút đa chức năng

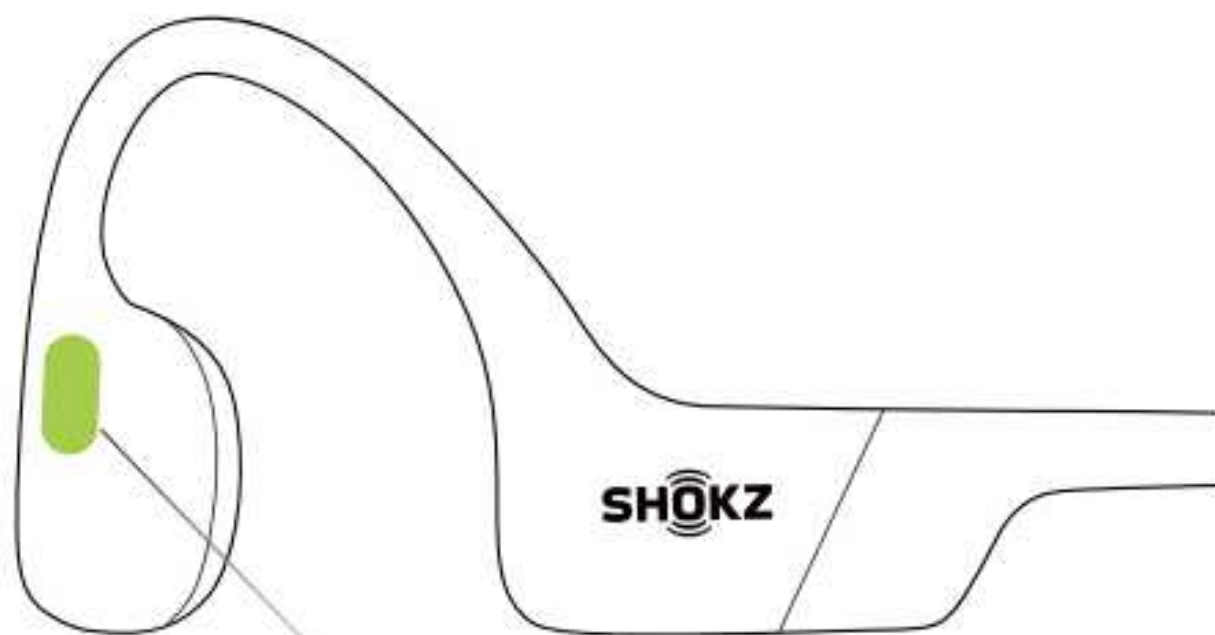

Nút đa chức năng

▶|| Phát/Tạm dừng

Bấm một lần



Trả lời cuộc gọi

Bấm một lần

⏭ Bài tiếp theo ●●

Nhấp đúp trong khi đang phát nhạc



Kết thúc cuộc gọi

Bấm một lần

⏮ Bài trước đó ●●●


Nhấp đúp trong khi đang phát nhạc

Chức năng khác

Trợ lý giọng nói của thiết bị	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây
Trả lời cuộc gọi	Nhấn nút đa chức năng một lần
Kết thúc cuộc gọi	Nhấn nút đa chức năng một lần
Từ chối cuộc gọi	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây
Trả lời cuộc gọi thứ hai trong khi đang có cuộc gọi	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây khi có cuộc gọi thứ hai
Tắt tiếng cuộc gọi	Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng đồng thời trong cuộc gọi trong vòng 2 giây
Bỏ tắt tiếng cuộc gọi	Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng đồng thời trong cuộc gọi trong vòng 2 giây
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn đúp vào nút đa chức năng trong khi đang ở chế độ kết nối

*Chỉ áp dụng cho cuộc gọi thông thường, không áp dụng cho cuộc gọi trực tuyến


Chuyển đổi chế độ MP3 & Bluetooth

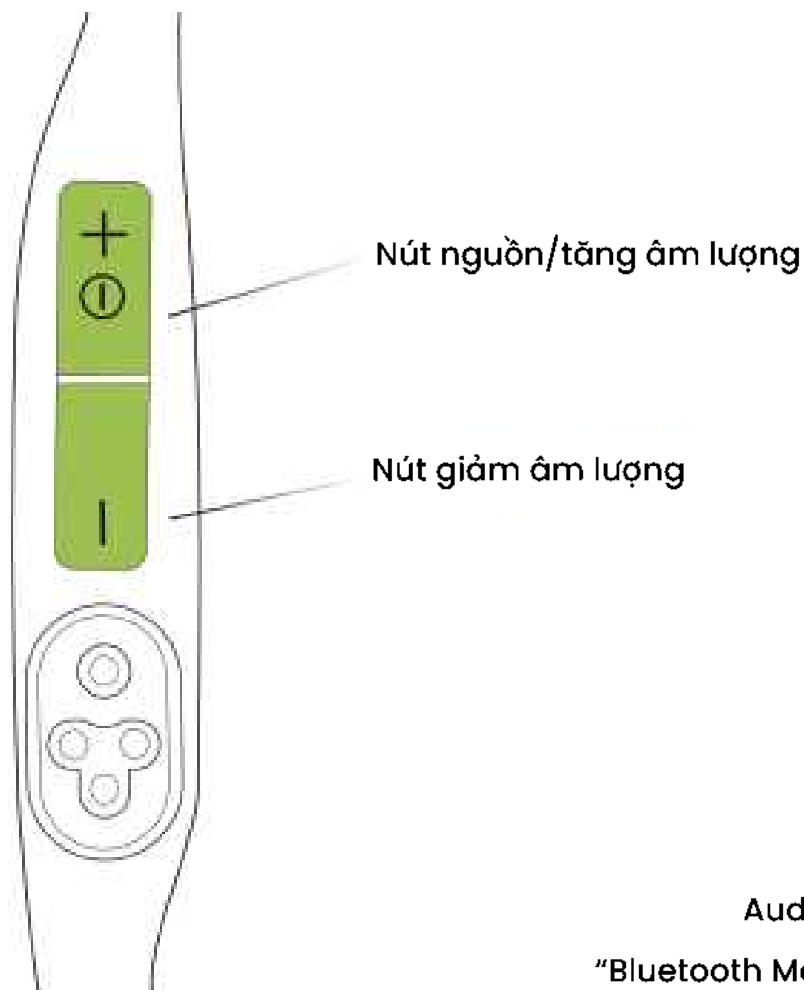

Audrey thông báo:
"Bluetooth Mode/MP3 Mode" 

Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng trong 2 giây cho tới khi nghe Audrey thông báo

Chuyển files

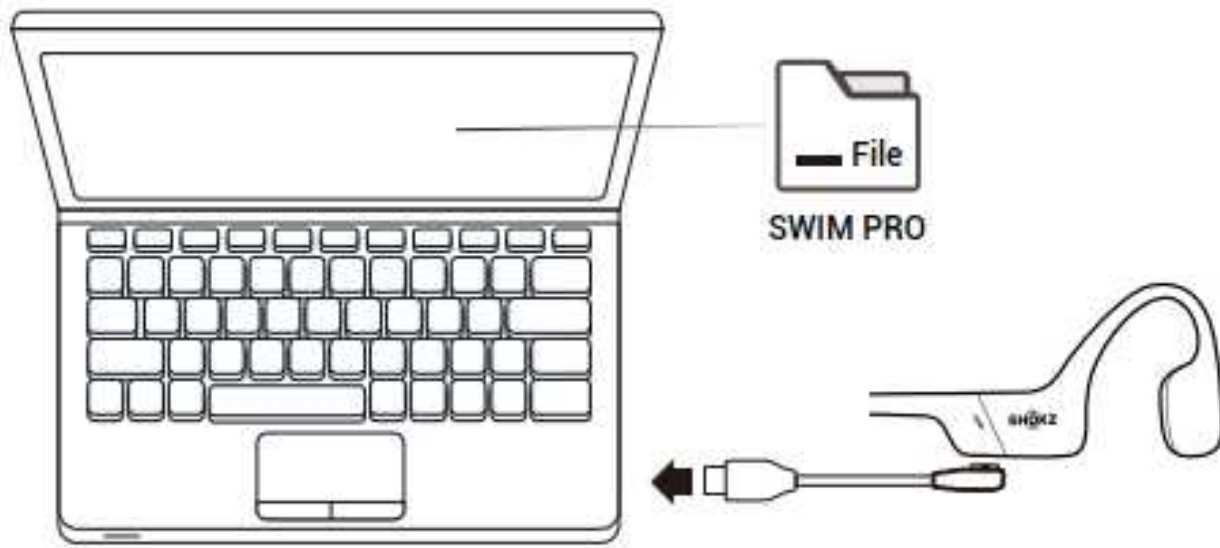


1. Kết nối OpenSwim Pro với máy tính thông qua cáp sạc từ tính được cung cấp
2. Tên ổ đĩa "OpenSwim Pro" sẽ xuất hiện trên máy tính. Mở ổ đĩa
3. Chuyển file âm thanh qua ổ đĩa (bài hát, audio, thư mục)
4. Sau khi đã chuyển files hoàn tất, ngắt kết nối tai nghe với máy tính

*Không làm gián đoạn trong khi chuyển files có thể gây hại cho tai nghe

*Các định dạng được hỗ trợ bởi OpenSwim Pro

Định dạng	Bit rate	Sampling rate	Đánh giá
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Độ sâu bit lên tới 24bit được hỗ trợ
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA không mất dữ liệu, WMA Pro, Giọng nói WMA, hoặc mã hóa là không được hỗ trợ. Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Độ sâu bit lên tới 24bit được hỗ trợ
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Nhanh/Bình thường chỉ định dạng. Một ít độ sâu lên tới 16bit được hỗ trợ

Chuyển đổi thứ tự phát lại MP3

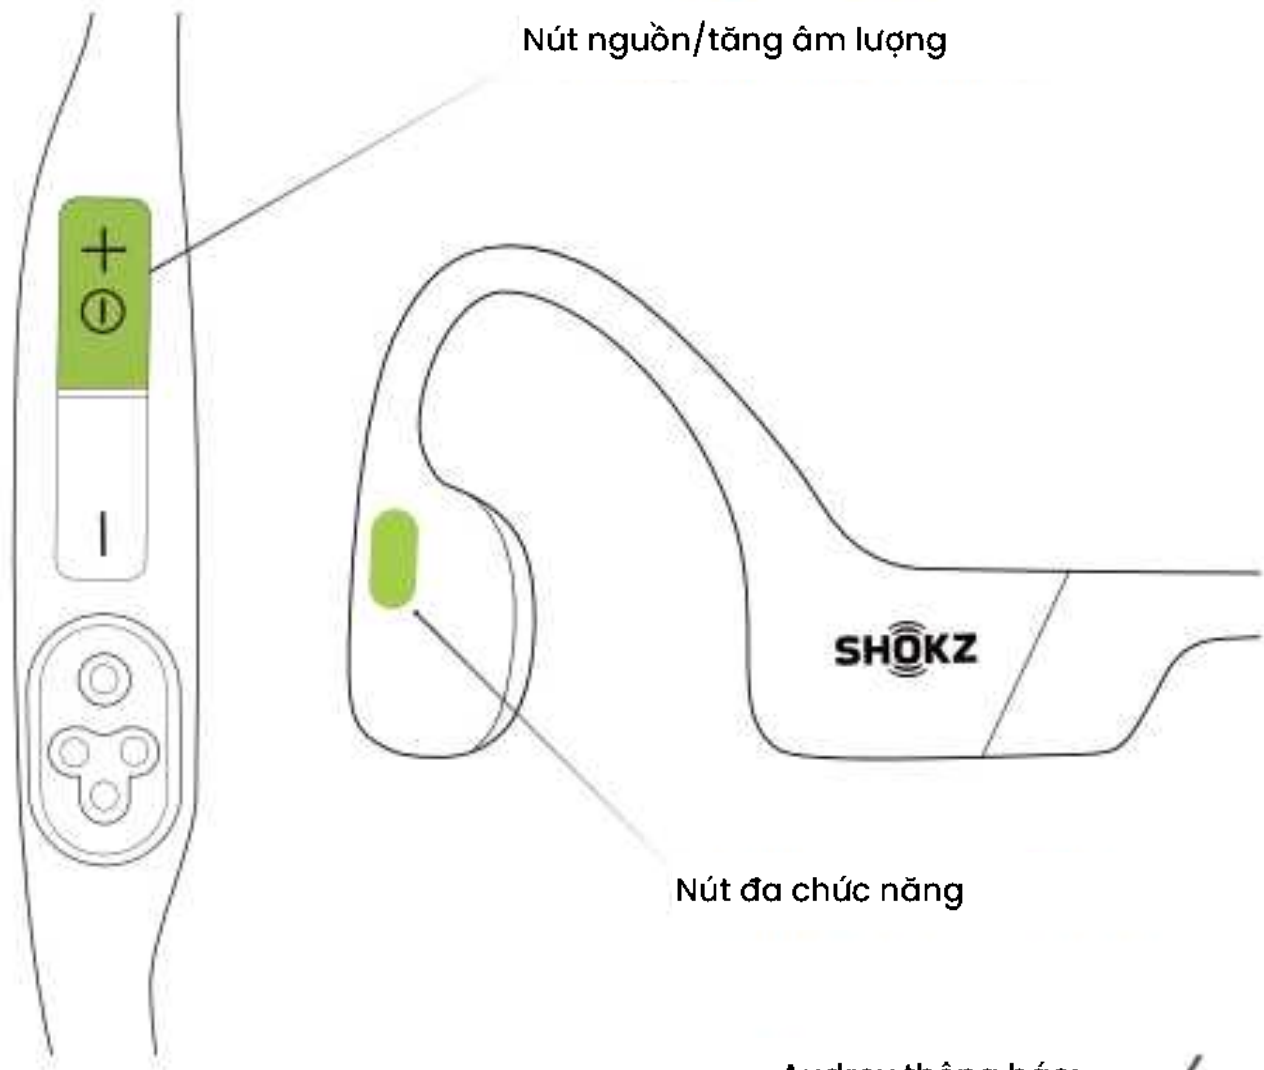

Audrey thông báo:
Normal/Shuffle/Repeat




Nhấn giữ nút đa chức năng và tăng âm lượng trong 2 giây ở chế độ MP3 cho tới khi nghe Audrey thông báo

Kiểm tra pin



Điều chỉnh khi không trong
chế độ phát nhạc

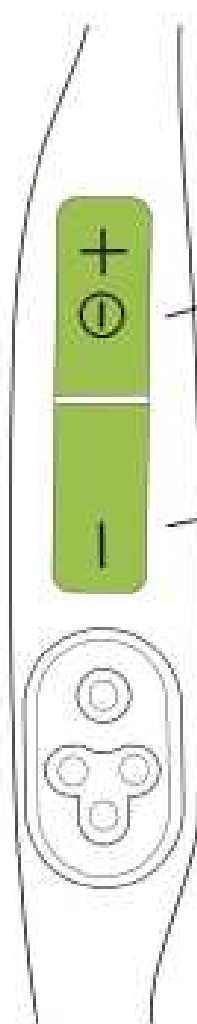

Nút nguồn/tăng âm lượng

Nút giảm âm lượng

Audrey thông báo:
Pin đầy/Pin trung bình
/Pin yếu/Sạc tại nghe



Nhấn nút tăng âm lượng hoặc nút giảm âm lượng khi nhạc đang tạm dừng, Audrey sẽ thông báo mức độ pin.

TÍNH NĂNG KHÁC

Chế độ EQ

Có 2 phiên bản EQ trong chế độ Bluetooth



Tiêu chuẩn:

Cân bằng tần số trong
khi phát nhạc



Vocal Boost

Tăng cường tần số trung gian cho
audiobooks, podcasts,...

Có 2 phiên bản EQ trong chế độ MP3



Tiêu chuẩn:

Tần số cân bằng cho trường
hợp trên bờ




Bơi lội:

Đặc biệt dùng cho bơi lội.
Chúng tôi đề xuất dùng chế độ
này cùng nút bịt tai

Thay đổi chế độ EQ



Điều chỉnh trong chế độ
phát nhạc

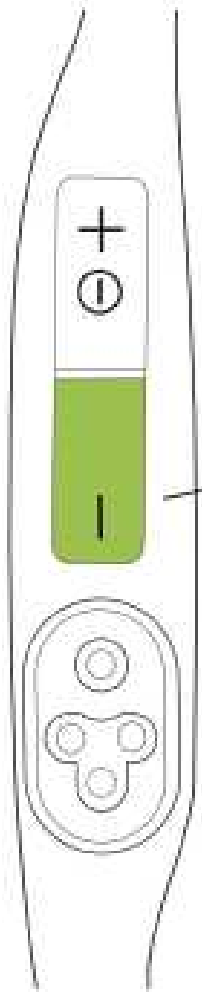

Nút giảm âm lượng


Audrey thông báo:
Chế độ tiêu chuẩn/
Chế độ Vocal Booster/
Chế độ bơi lội



Thay đổi chế độ EQ

Nhấn giữ nút giảm âm lượng trong vòng 2 giây khi nhạc đang phát
cho tới khi nghe Audrey sẽ thông báo

Kết nối đa điểm

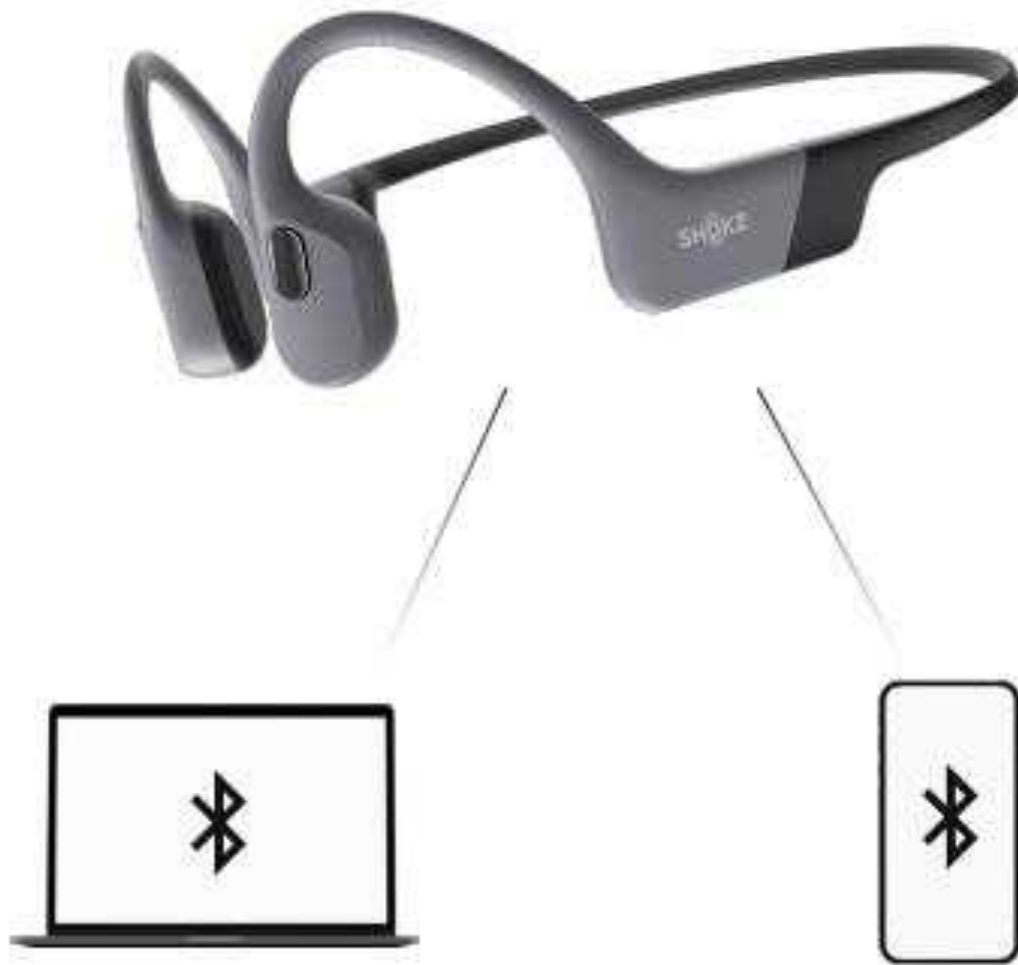


Kết nối hai thiết bị

Thay đổi linh hoạt giữa hai thiết bị
với kết nối đa điểm



Điều chỉnh trong khi
tai nghe đang tắt

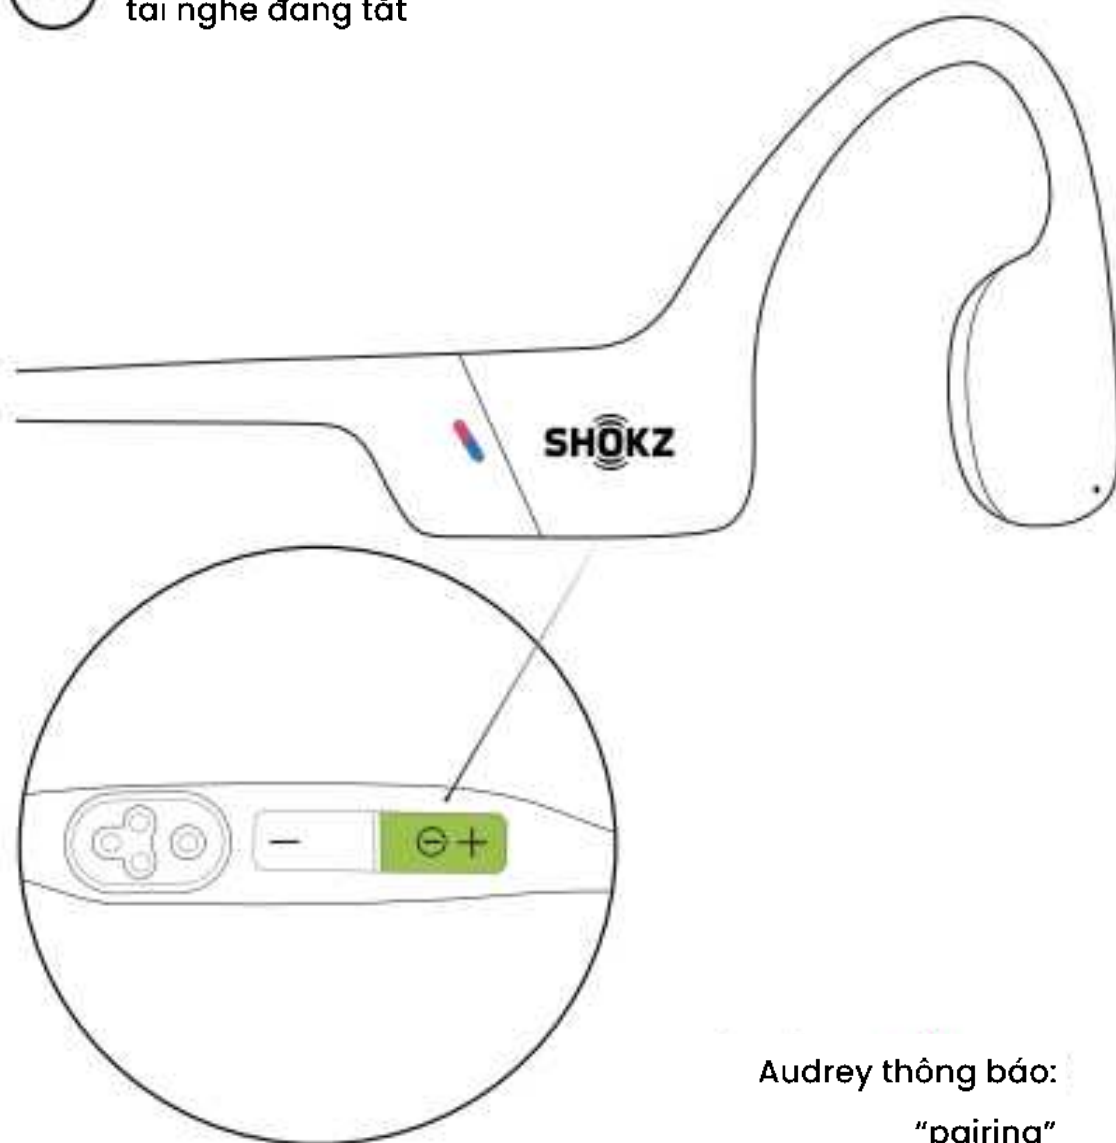


Audrey thông báo:
"pairing"



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing"



3. Nhấn giữ đồng thời nút đa chức năng và nút tăng âm lượng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

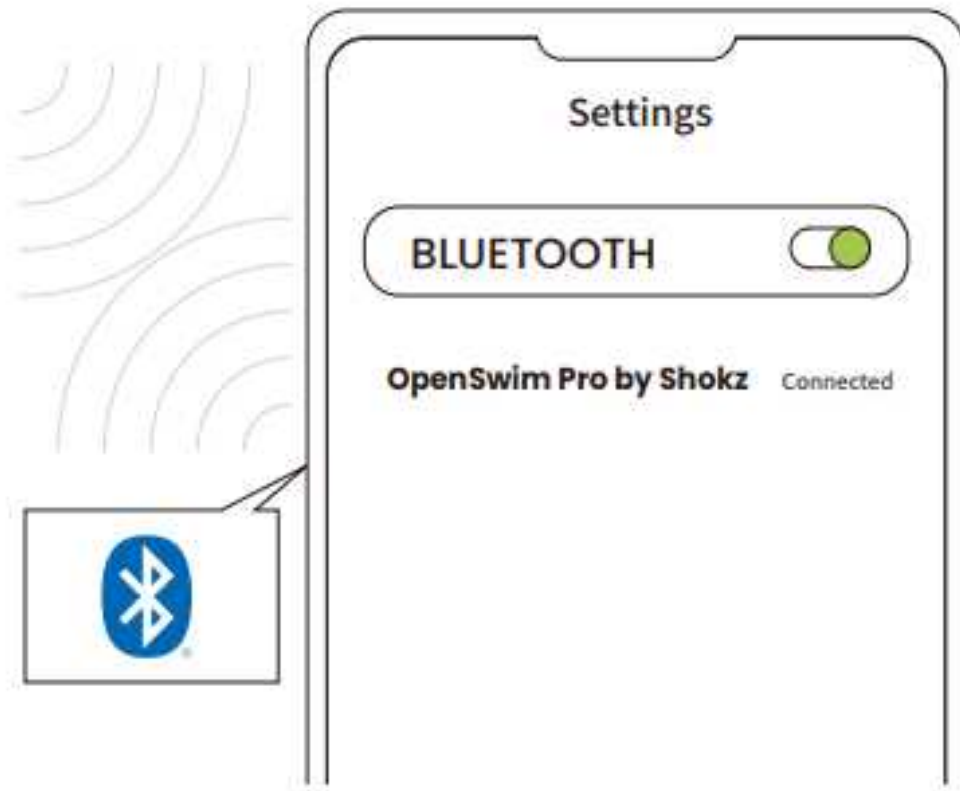


Settings 1

4. Mở Bluetooth của thiết bị thứ nhất và chọn “OpenSwim Pro by Shokz”

Kết nối hoàn tất khi thiết bị thứ nhất thông báo kết nối thành công

5. Tắt tai nghe OpenSwim Pro

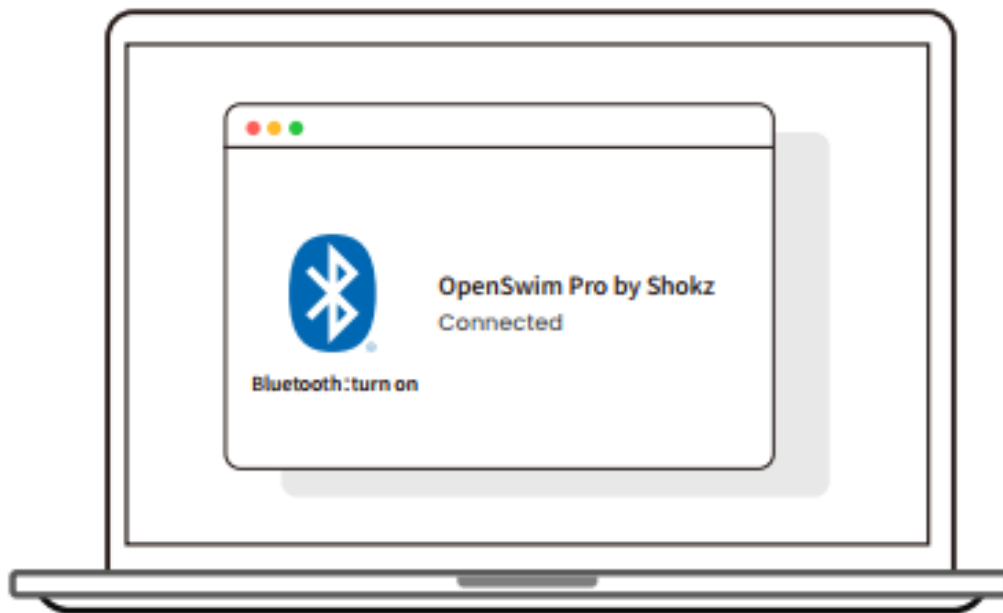

Settings 2

6. Vào lại chế độ ghép nối bằng cách nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing” và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và màu xanh xen kẽ nhau

7. Mở Bluetooth thiết bị thứ hai và chọn “OpenSwim Pro by Shokz” để kết nối

Kết nối hoàn tất khi thiết bị thứ hai thông báo kết nối thành công

8. Tắt tai nghe OpenSwim Pro



9. Mở lại tai nghe OpenSwim Pro. Bạn có thể sử dụng ở cả hai thiết bị

Tắt kết nối đa điểm




Điều chỉnh trong khi
tai nghe đang tắt



Audrey thông báo:
"pairing"



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

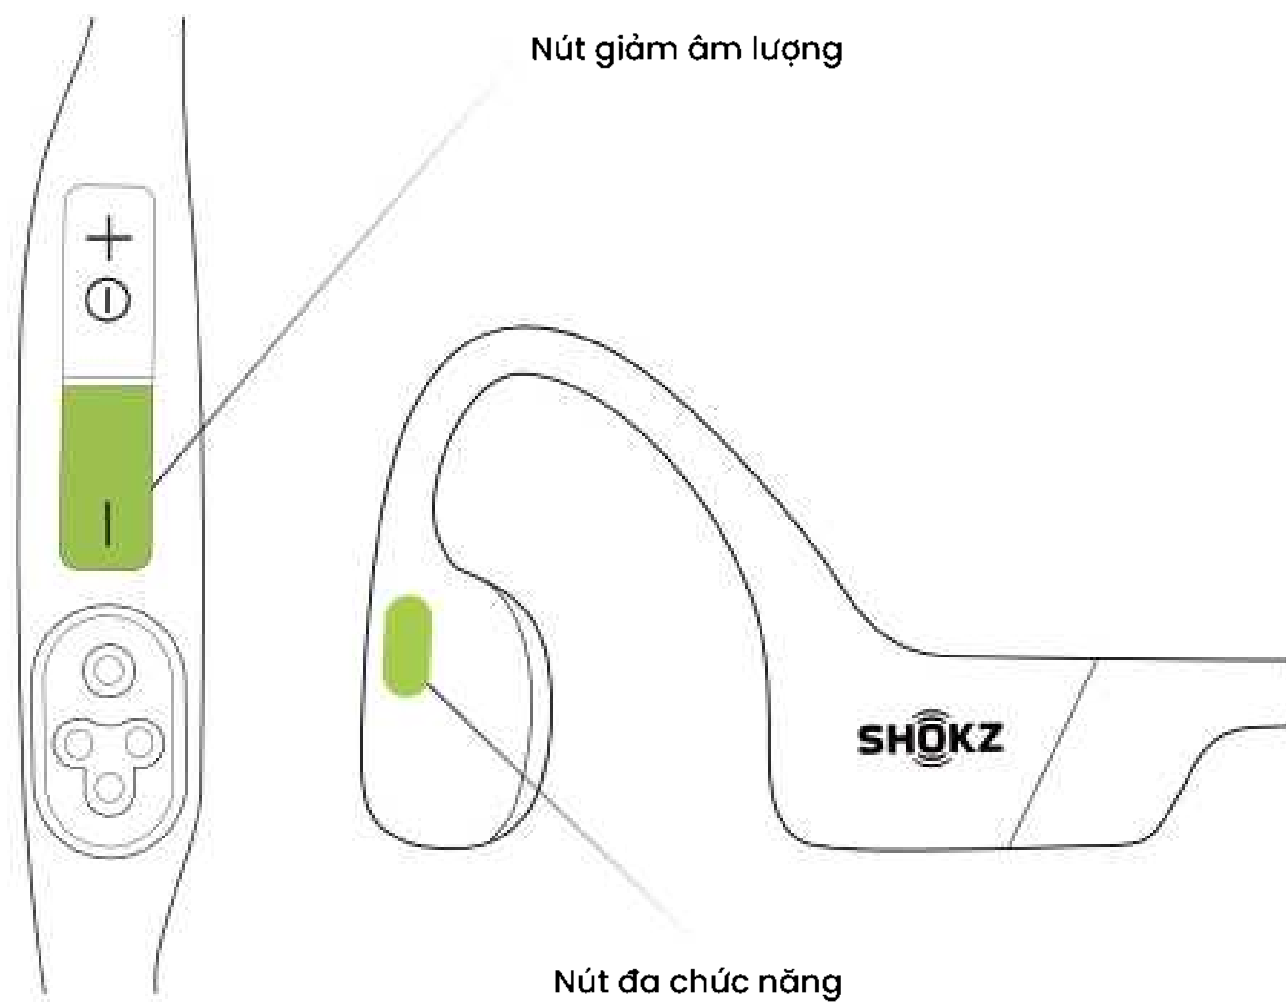


3. Nhấn giữ đồng thời nút đa chức năng và nút giảm âm lượng cho đến khi nghe tiếng "bíp"

Thay đổi ngôn ngữ

Tai nghe có thể sử dụng ở 4 ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn




Thực hiện theo hướng dẫn
trong khi tai nghe đang tắt

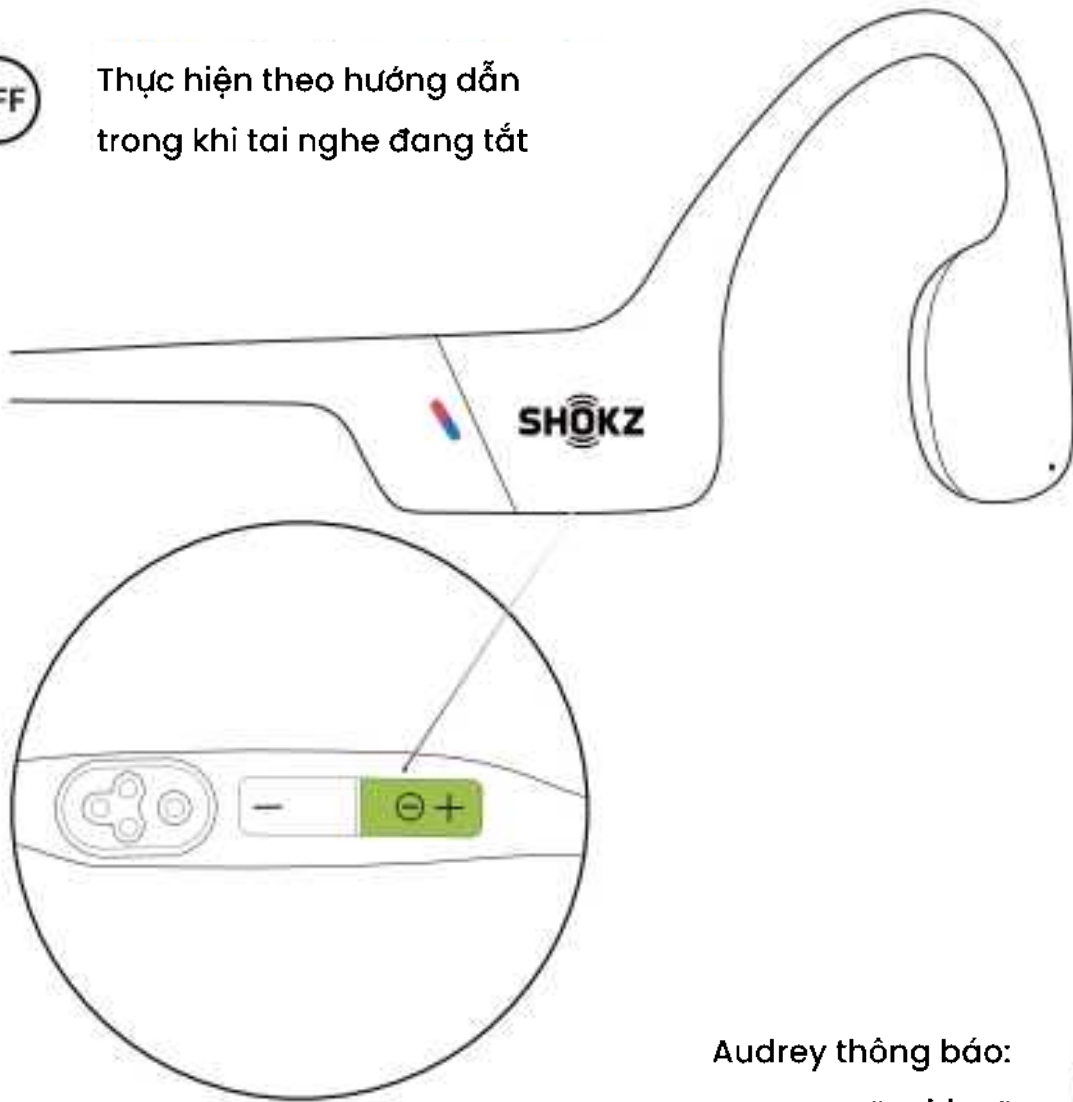


Audrey thông báo:
"pairing"



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

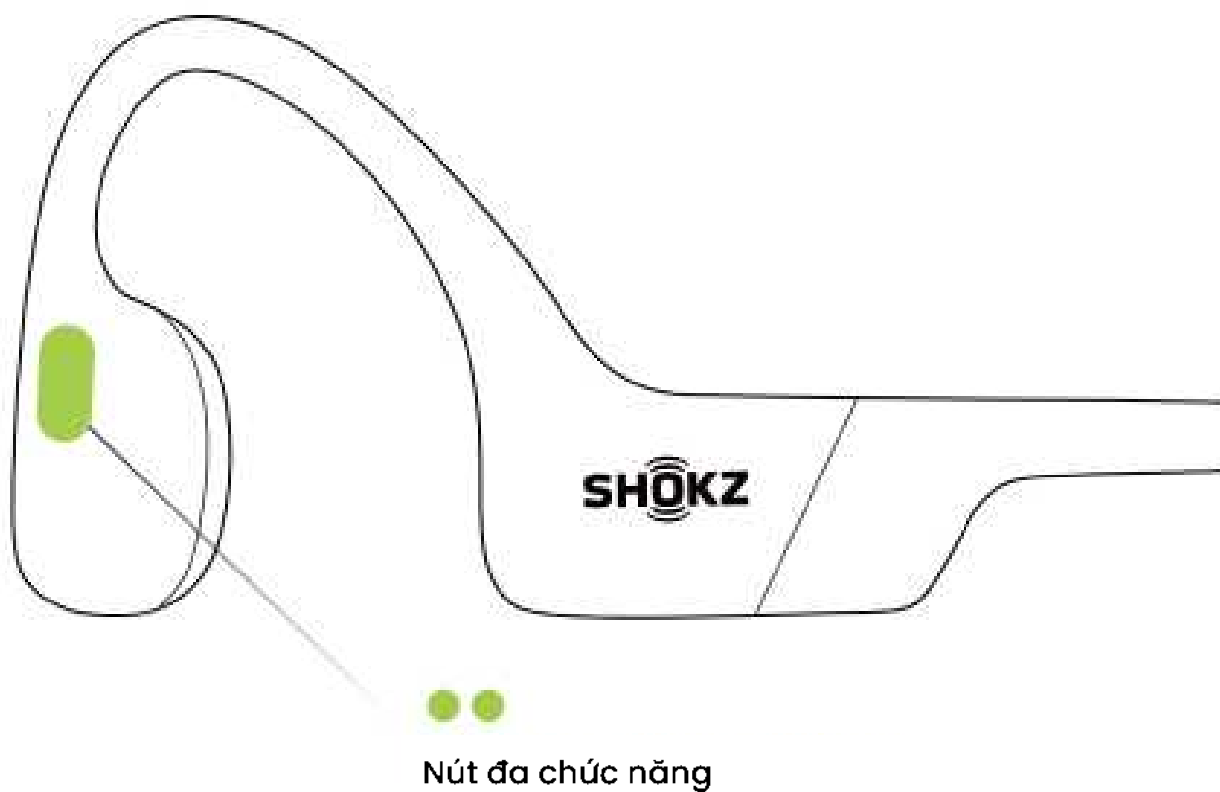

3. Nhấn đúp nút đa chức năng để thay đổi ngôn ngữ tiếp theo.
Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn

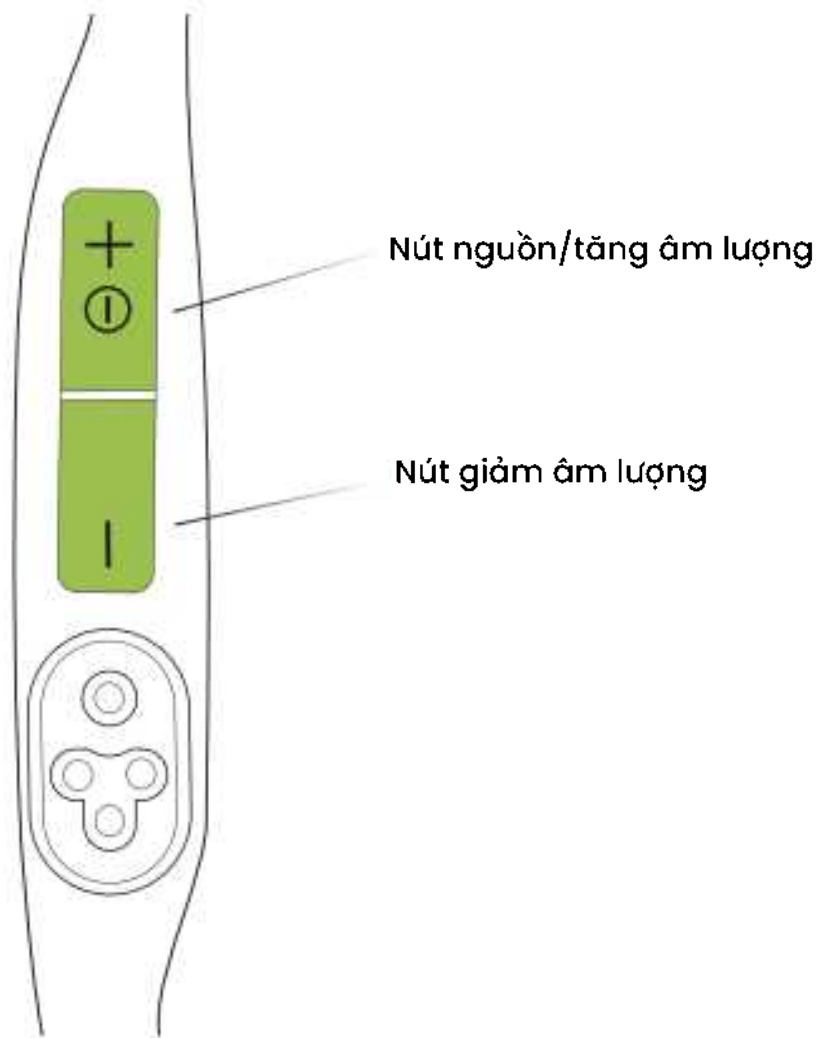


4. Nhấn nút tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng cho đến khi nghe thông báo tình trạng pin, nghĩa là bạn đã chọn được ngôn ngữ mong muốn

Khôi phục cài đặt gốc




Điều chỉnh trong khi
tai nghe đang tắt

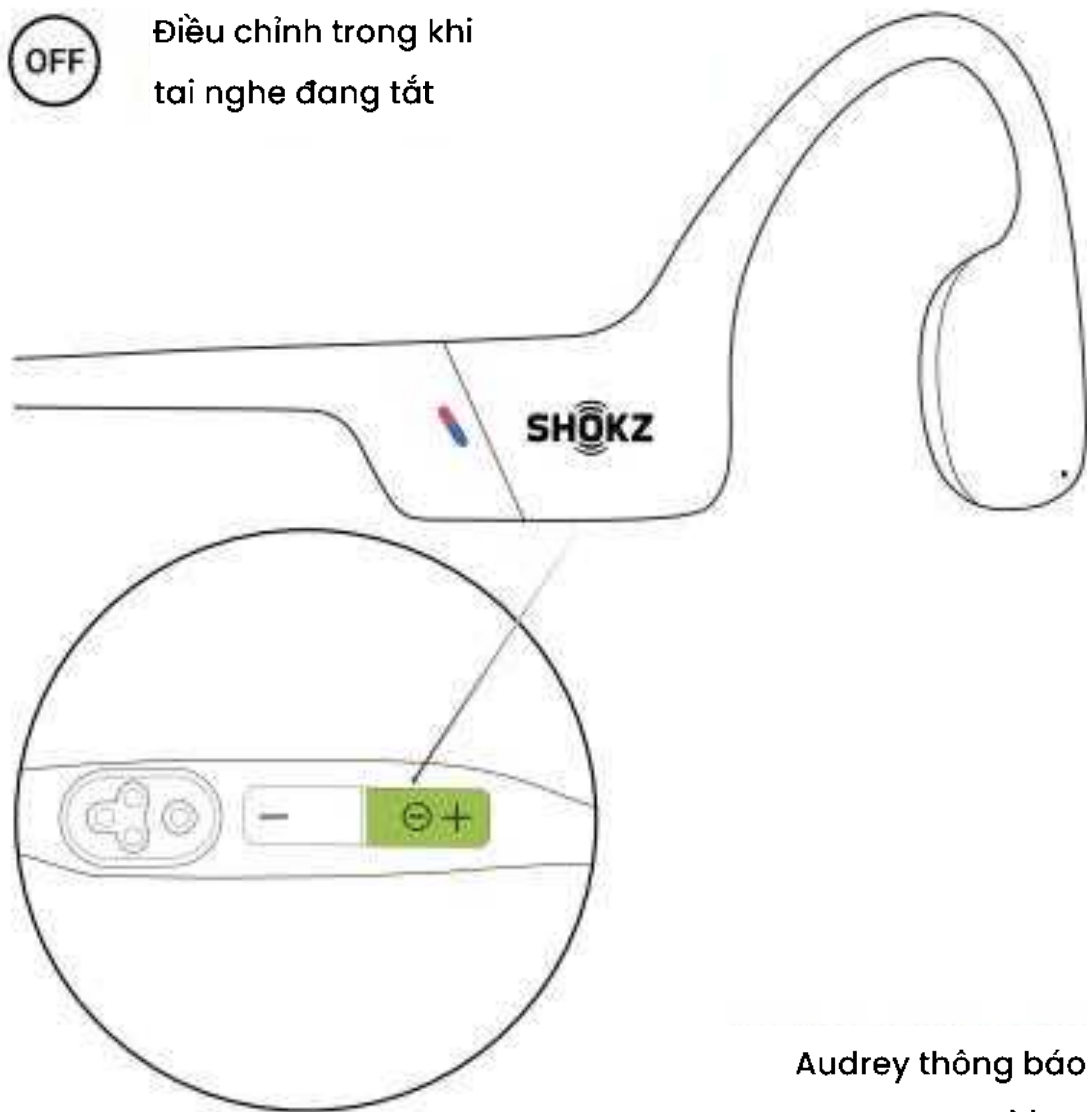

Audrey thông báo:
"pairing"



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

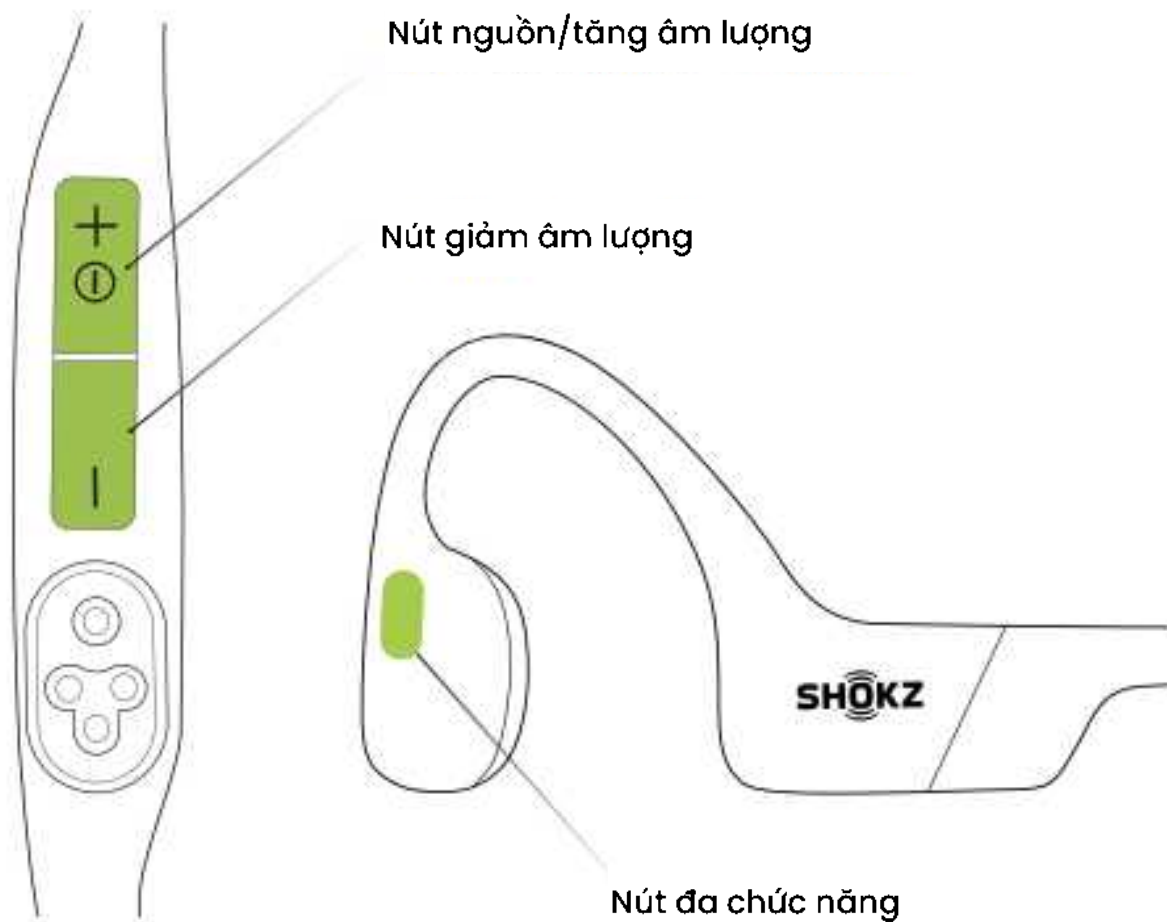

3. Nhấn giữ đồng thời nút tăng âm lượng, nút giảm âm lượng và nút đa chức năng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

4. Tắt tai nghe. OpenSwim Pro sẽ được khôi phục cài đặt gốc và bạn cần kết nối lại để sử dụng


Khi khôi phục cài đặt gốc, các files âm thanh vẫn sẽ không bị xóa bỏ

VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH

Mẹo sạc pin



Tai nghe sẽ tự động tắt
khi trong chế độ sạc

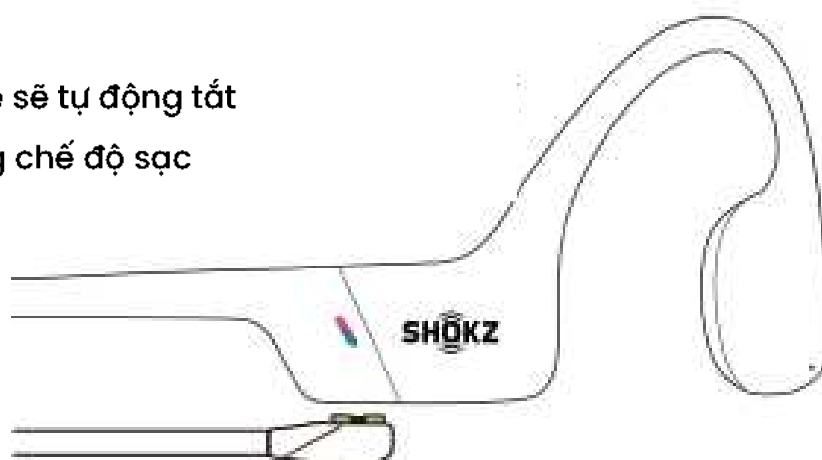

Cáp sạc từ tính



Đang sạc



Đã sạc xong

Khi tai nghe sắp hết pin sẽ xuất hiện hiện tượng “charge me” và đèn đỏ sẽ nhấp nháy liên tục.

Sử dụng cáp sạc từ tính tương ứng để sạc. Đèn LED sẽ chuyển sang màu đỏ trong quá trình sạc và tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn báo LED sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh khi sạc xong.

Ghi chú:

Tai nghe sẽ tự động tắt sau 2 giờ ở chế độ MP3.

Tai nghe sẽ tự động tắt sau 6 giờ ở chế độ Bluetooth.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng hai năm. Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại <https://shokz.com.vn/baohanh/> để biết chi tiết về chế độ bảo hành

Có gì trong hộp



Hộp đựng
OpenSwim Pro



Tai nghe
OpenSwim Pro



Túi đựng
OpenSwim Pro



Hướng dẫn sử
dụng



Thẻ bảo hành



Cáp sạc



Nút bịt tai

Nếu phần nào của sản phẩm có vấn đề, vui lòng liên hệ ngay với Shokz để được hỗ trợ

*Sản phẩm có thể thay đổi tùy khu vực

SHOKZ