

# **OPENSWIM PRO**

Hướng dẫn sử dụng

S710

# Mục lục

## CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe .....	5
Bật/Tắt.....	6
Kết nối .....	7
Cách đeo.....	8
Âm lượng .....	9
Nút đa chức năng.....	10
Chức năng khác.....	11
Chuyển đổi chế độ MP3 & Bluetooth.....	12
Chuyển files .....	13
Chuyển đổi thứ tự phát lại MP3.....	15
Kiểm tra pin .....	16

## TÍNH NĂNG KHÁC

Chế độ EQ .....	18
Thay đổi chế độ EQ .....	19
Kết nối đa điểm.....	20


Tắt kết nối đa điểm.....	26
Thay đổi ngôn ngữ.....	28
Khôi phục cài đặt gốc.....	31

## **VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH**

Mẹo sạc pin .....	34
Bảo hành .....	35
Có gì trong hộp.....	36

# **CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG**

# Điều khiển tai nghe

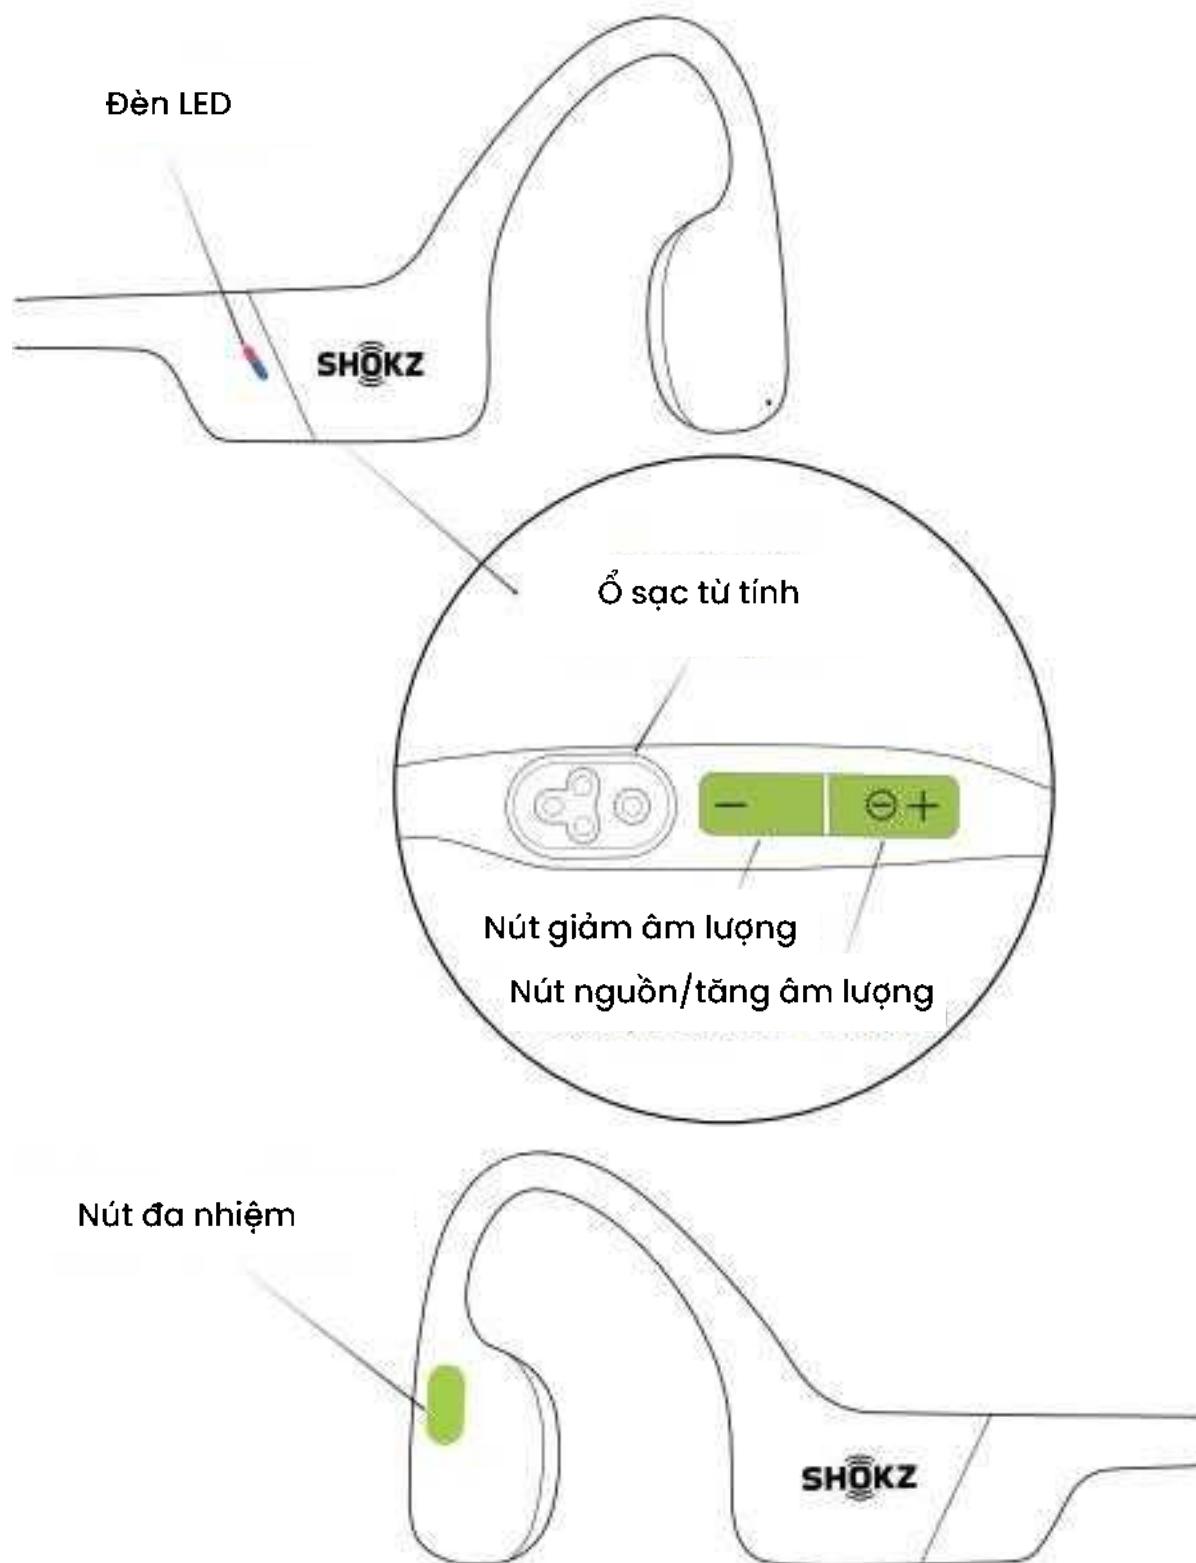

# Bật/Tắt



## Bật tai nghe

Nhấn giữ nút nguồn/tăng âm lượng đến khi đèn LED sáng xanh


\*Âm thanh bật tai nghe sẽ phát ra

## Tắt tai nghe


Nhấn giữ nút nguồn/tăng âm lượng đến khi đèn LED sáng đỏ

\*Âm thanh tắt tai nghe sẽ phát ra

# Kết nối

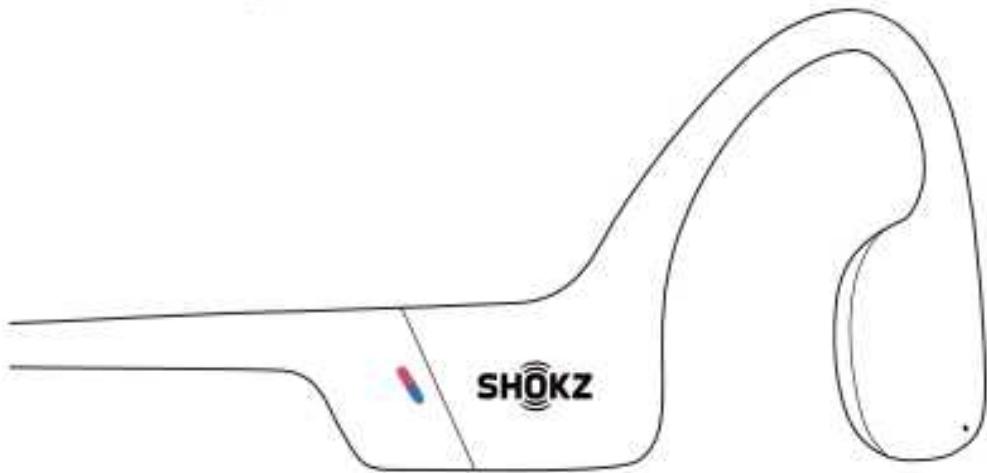


1. Bắt đầu khi tai nghe OpenSwim Pro đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng trong vòng 5 giây cho đến khi đèn flash nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

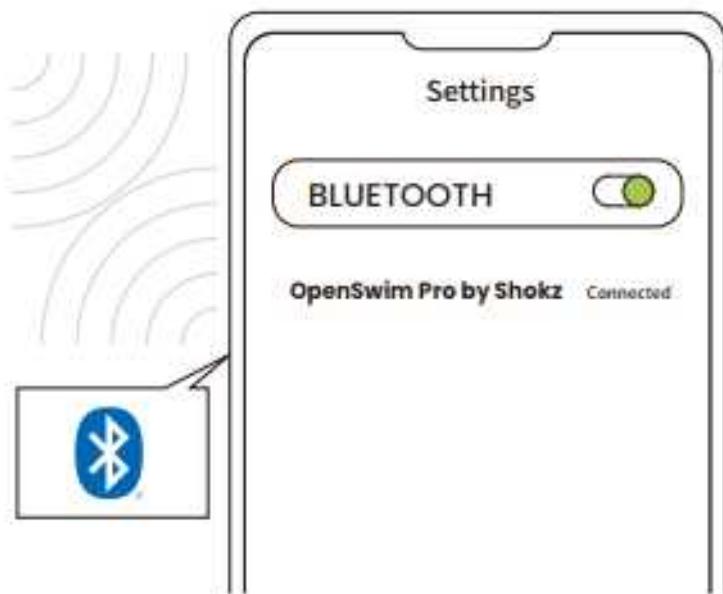

3. Mở Bluetooth của thiết bị và chọn OpenSwim Pro. Khi thiết bị xác nhận kết nối, bạn đã hoàn tất thiết lập tai nghe

# Cách đeo

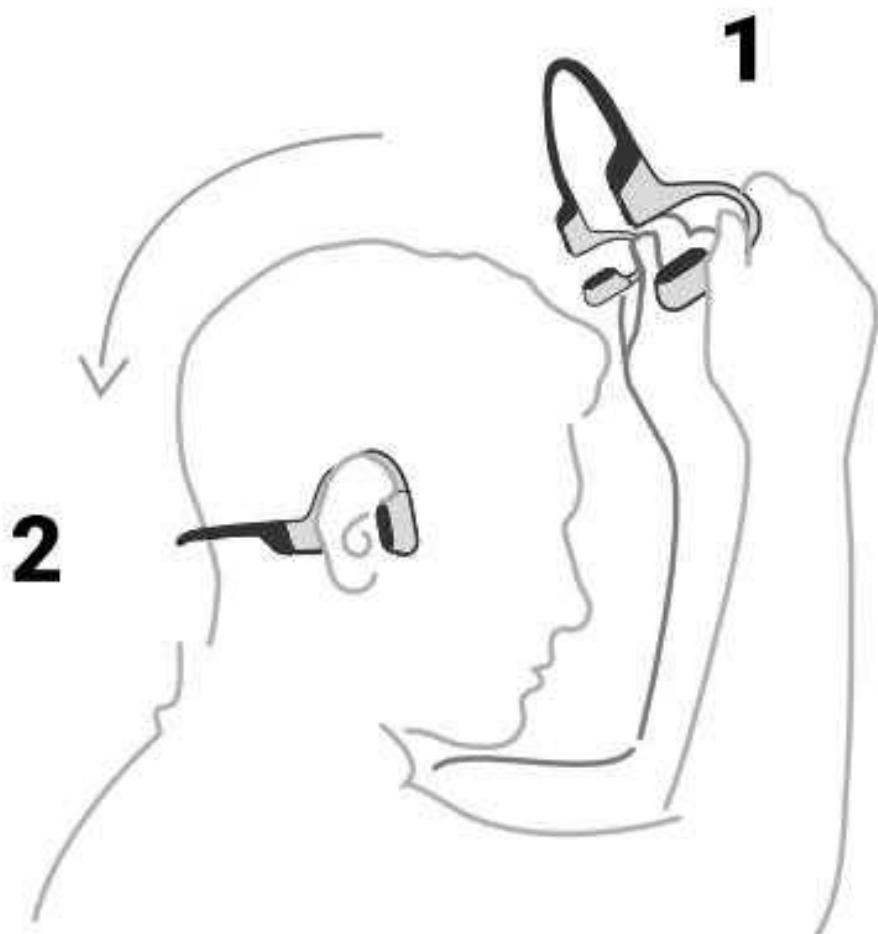


**Nhắc tai nghe lên, mang ra phía sau gáy của bạn và đặt móc tai vào tai, sau đó hãy thưởng thức âm nhạc của bạn!**

\*Đeo tai nghe sai cách có thể gây ra khó chịu. Phần đầu tai nghe nên đặt ở phía trước tai của bạn.

# Âm lượng



Điều khiển âm lượng trong  
khi đang phát nhạc

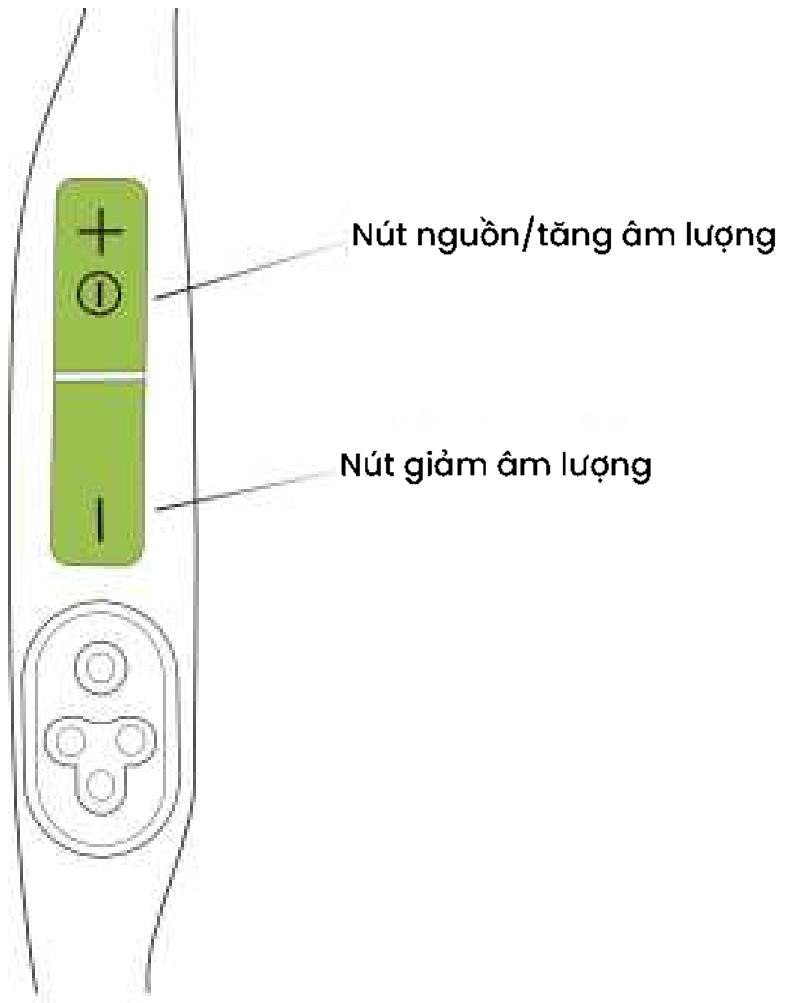

## Thay đổi âm lượng


Trong khi phát nhạc, thay đổi bằng nút tăng/giảm âm lượng

\*Tiếng “bíp” sẽ phát ra khi âm lượng tối đa



Nghe âm lượng lớn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến tai

# Nút đa chức năng

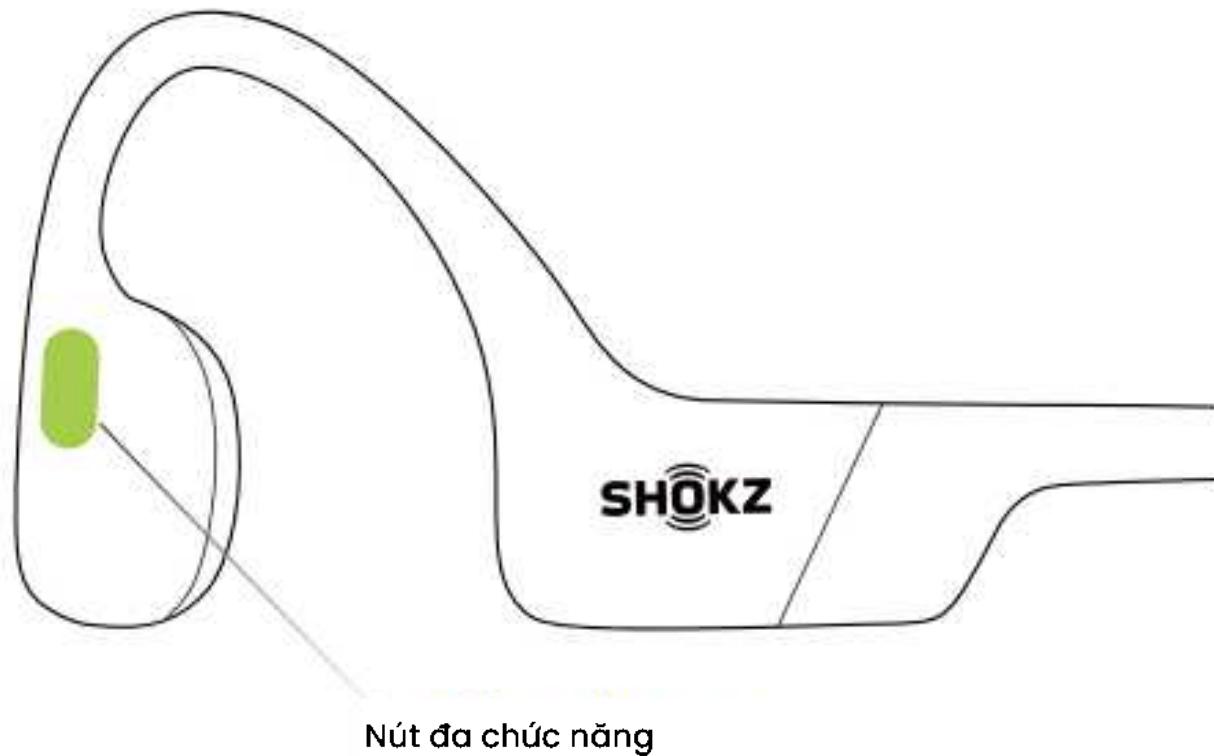

▷ II Phát/Tạm dừng

Bấm một lần

📞 Trả lời cuộc gọi

Bấm một lần

▶▶ Bài tiếp theo



Nhấp đúp trong khi đang phát nhạc

⏹ Kết thúc cuộc gọi

Bấm một lần

◀◀ Bài trước đó




Nhấp đúp trong khi đang phát nhạc

# Chức năng khác

Trợ lý giọng nói của thiết bị	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây
Trả lời cuộc gọi	Nhấn nút đa chức năng một lần
Kết thúc cuộc gọi	Nhấn nút đa chức năng một lần
Từ chối cuộc gọi	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây
Trả lời cuộc gọi thứ hai trong khi đang có cuộc gọi	Nhấn giữ nút đa chức năng trong vòng 2 giây khi có cuộc gọi thứ hai
Tắt tiếng cuộc gọi	Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng đồng thời trong cuộc gọi trong vòng 2 giây
Bỏ tắt tiếng cuộc gọi	Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng đồng thời trong cuộc gọi trong vòng 2 giây
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn đúp vào nút đa chức năng trong khi đang ở chế độ kết nối


\*Chỉ áp dụng cho cuộc gọi thông thường, không áp dụng cho cuộc gọi trực tuyến

# Chuyển đổi chế độ MP3 & Bluetooth

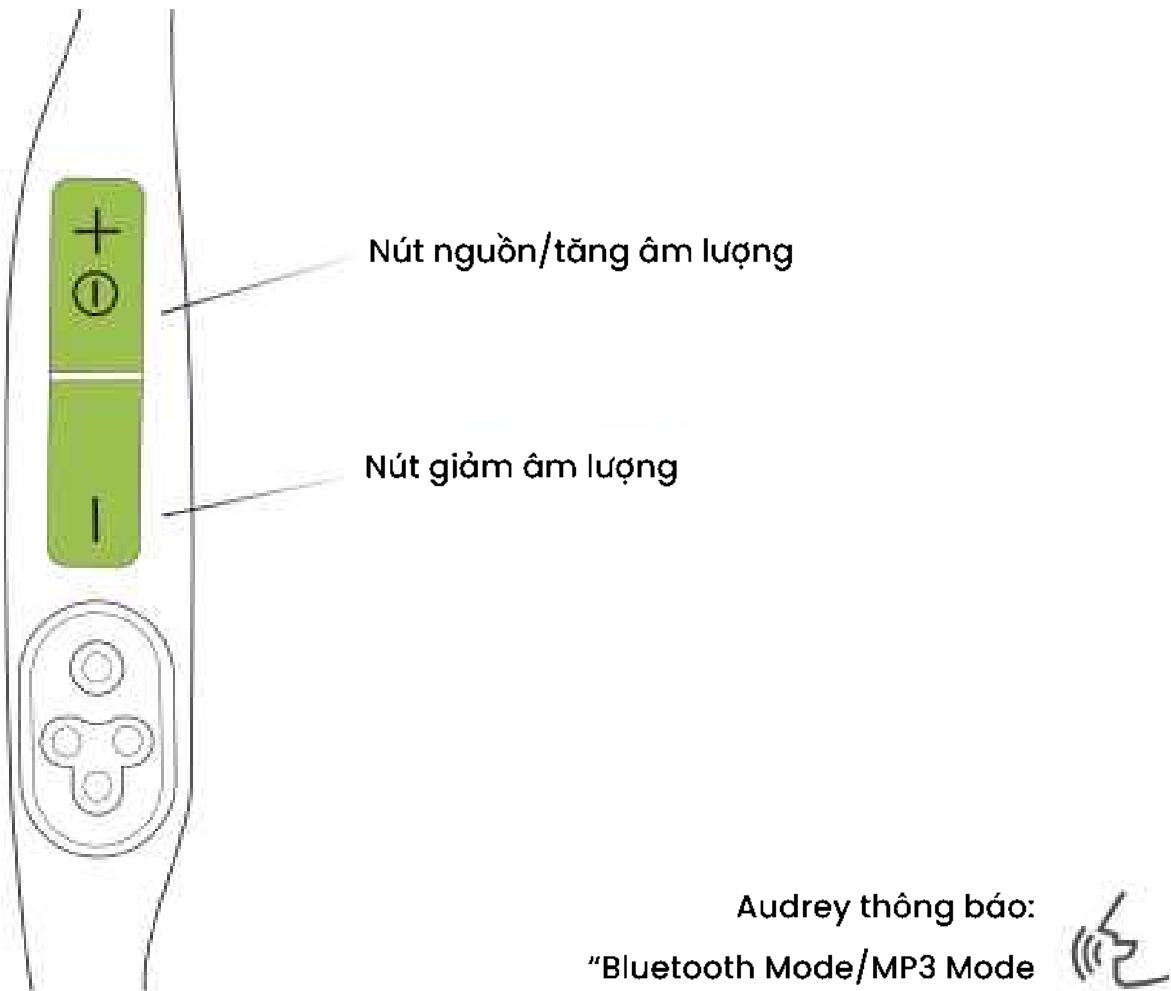

Nhấn giữ nút tăng và giảm âm lượng trong 2 giây cho tới khi nghe Audrey thông báo  
"Bluetooth Mode/MP3 Mode"

# Chuyển files

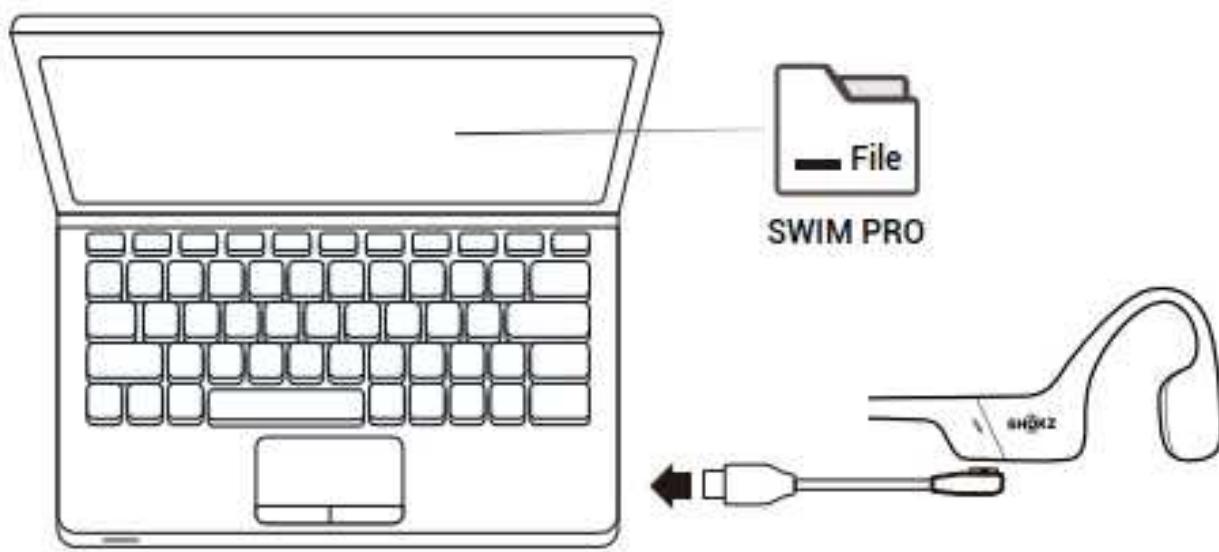

1. Kết nối OpenSwim Pro với máy tính thông qua cáp sạc từ tính được cung cấp
2. Tên ổ đĩa "OpenSwim Pro" sẽ xuất hiện trên máy tính. Mở ổ đĩa
3. Chuyển file âm thanh qua ổ đĩa (bài hát, audio, thư mục)
4. Sau khi đã chuyển files hoàn tất, ngắt kết nối tai nghe với máy tính

\*Không làm gián đoạn trong khi chuyển files có thể gây hại cho tai nghe

\*Các định dạng được hỗ trợ bởi OpenSwim Pro

<b>Định dạng</b>	<b>Bit rate</b>	<b>Sampling rate</b>	<b>Đánh giá</b>
MP3	8kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
FLAC	L0-L8 (1000kbps – 1900kbps)	8kHz-96kHz	Độ sâu bit lên tới 24bit được hỗ trợ
WMA	5kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	WMA không mất dữ liệu, WMA Pro, Giọng nói WMA, hoặc mã hóa là không được hỗ trợ. Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ.
WAV	32kbps – 1411kbps	8kHz-96kHz	Độ sâu bit lên tới 24bit được hỗ trợ
AAC	8kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
M4A	8kbps – 291kbps	8kHz-48kHz	Độ sâu bit lên tới 16bit được hỗ trợ
APE	800kbps – 959kbps	8kHz-48kHz	Nhanh/Bình thường chỉ định dạng. Một ít độ sâu lên tới 16bit được hỗ trợ

# Chuyển đổi thứ tự phát lại MP3




Nhấn giữ nút đa chức năng và tăng âm lượng trong 2 giây ở chế độ MP3 cho tới khi nghe Audrey thông báo

# Kiểm tra pin



Điều chỉnh khi không trong  
chế độ phát nhạc

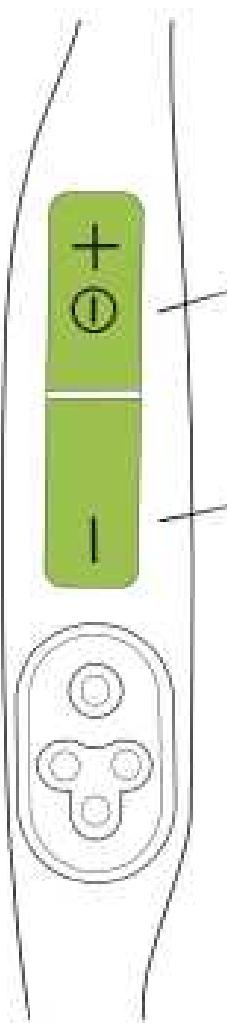

Nút nguồn/tăng âm lượng

Nút giảm âm lượng

Audrey thông báo:

Pin đầy/Pin trung bình  
/Pin yếu/Sạc tai nghe



Nhấn nút tăng âm lượng hoặc nút giảm âm lượng khi nhạc đang tạm dừng, Audrey sẽ thông báo mức độ pin.

**TÍNH NĂNG KHÁC**

# **Chế độ EQ**

Có 2 phiên bản EQ trong chế độ Bluetooth



## **Tiêu chuẩn:**

Cân bằng tần số trong  
khi phát nhạc

## **Vocal Boost**

Tăng cường tần số trung gian cho  
audiobooks, podcasts,...

Có 2 phiên bản EQ trong chế độ MP3



## **Tiêu chuẩn:**

Tần số cân bằng cho trường  
hợp trên bờ


## **Bơi lội:**

Đặc biệt dùng cho bơi lội.  
Chúng tôi đề xuất dùng chế độ  
này cùng nút bít tai

# Thay đổi chế độ EQ



Điều chỉnh trong chế độ  
phát nhạc

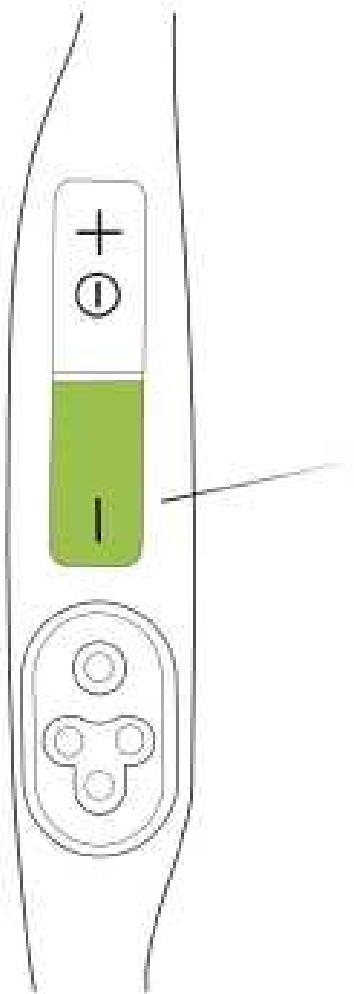

Nút giảm âm lượng


Audrey thông báo:  
Chế độ tiêu chuẩn/  
Chế độ Vocal Booster/  
Chế độ bơi lội



## Thay đổi chế độ EQ

Nhấn giữ nút giảm âm lượng trong vòng 2 giây khi nhạc đang phát  
cho tới khi nghe Audrey sẽ thông báo

# Kết nối đa điểm

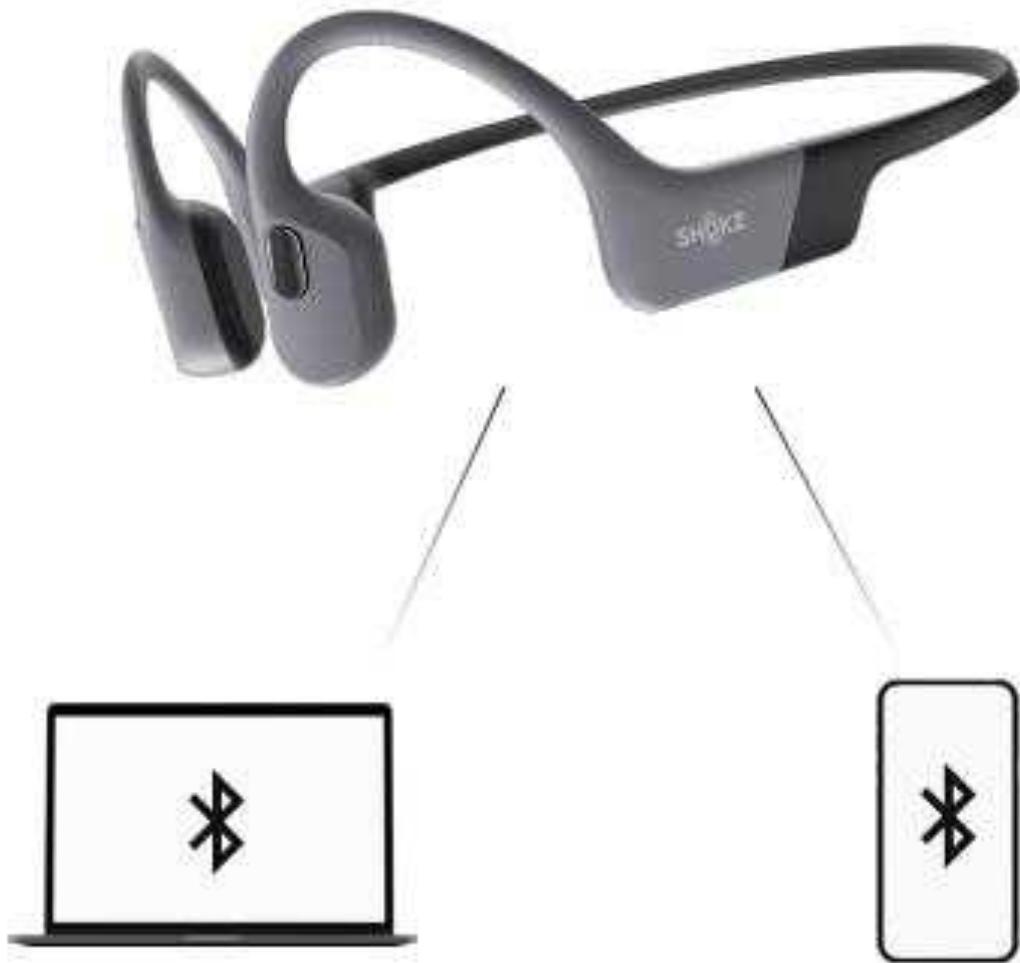


## Kết nối hai thiết bị

Thay đổi linh hoạt giữa hai thiết bị  
với kết nối đa điểm

OFF

Điều chỉnh trong khi  
tai nghe đang tắt

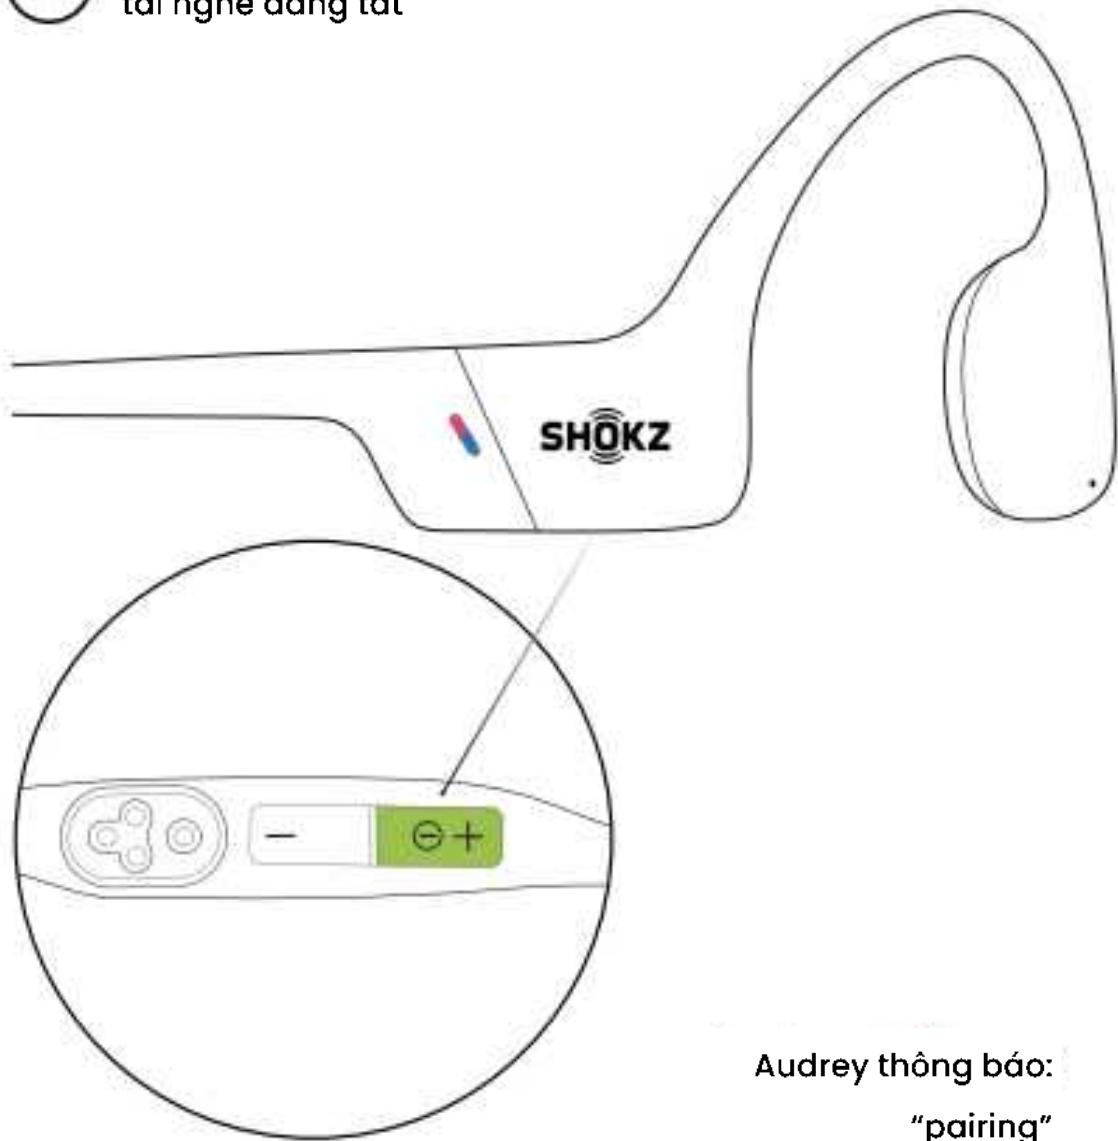


Audrey thông báo:  
“pairing”



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing”



3. Nhấn giữ đồng thời nút đa chức năng và nút tăng âm lượng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

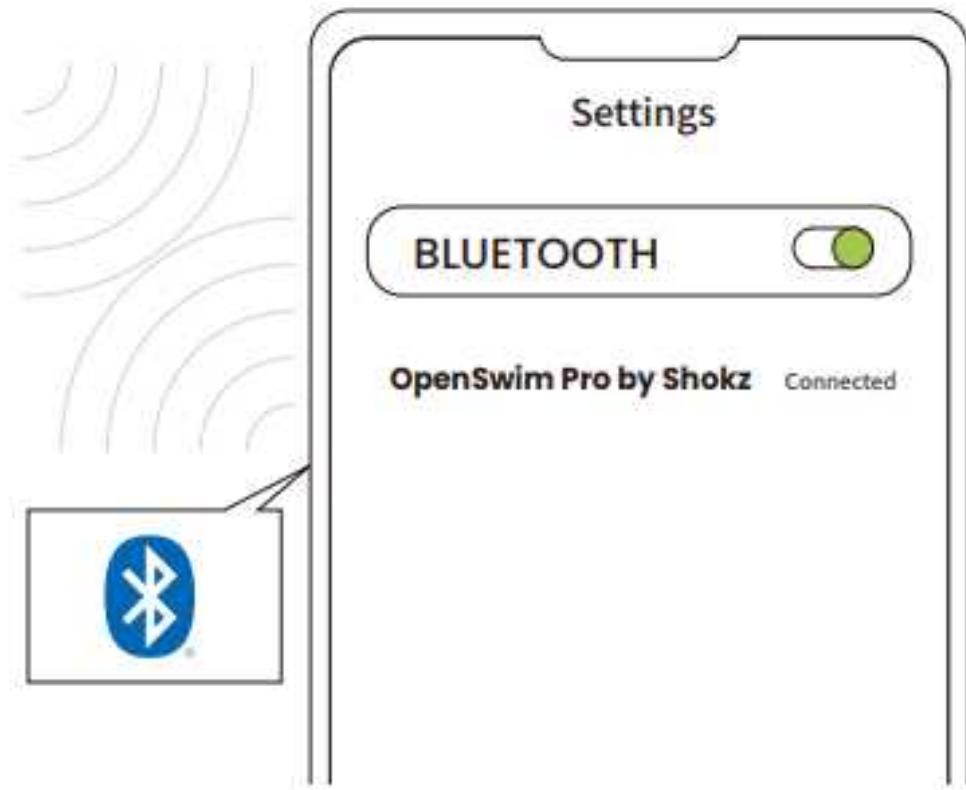


## Settings 1

4. Mở Bluetooth của thiết bị thứ nhất và chọn "OpenSwim Pro by Shokz"

Kết nối hoàn tất khi thiết bị thứ nhất thông báo kết nối thành công

5. Tắt tai nghe OpenSwim Pro

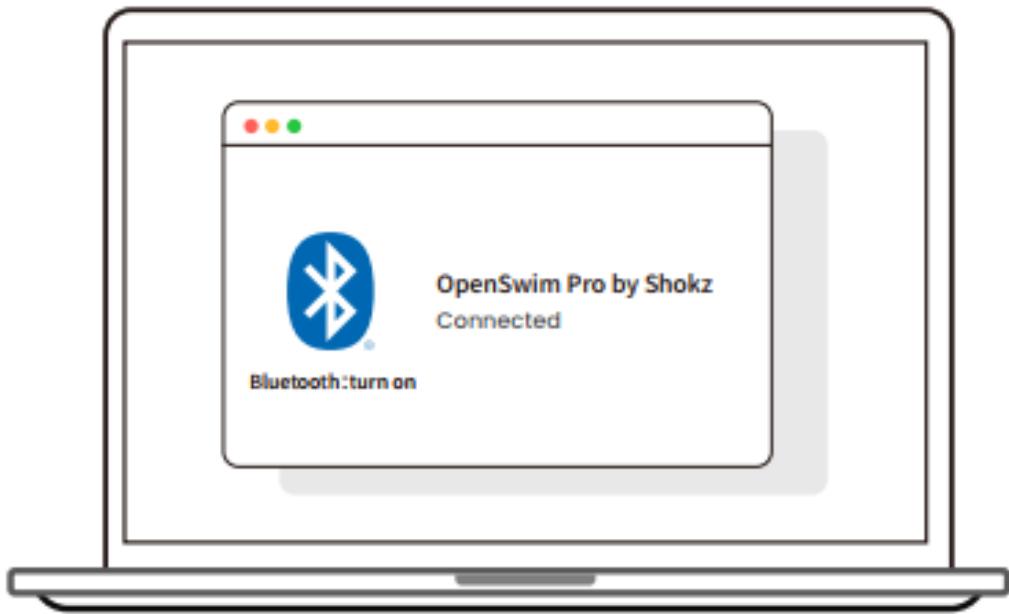

## Settings 2

6. Vào lại chế độ ghép nối bằng cách nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing” và đèn LED nhấp nháy màu đỏ và màu xanh xen kẽ nhau
7. Mở Bluetooth thiết bị thứ hai và chọn “OpenSwim Pro by Shokz” để kết nối


Kết nối hoàn tất khi thiết bị thứ hai thông báo kết nối thành công

8. Tắt tai nghe OpenSwim Pro



9. Mở lại tai nghe OpenSwim Pro. Bạn có thể sử dụng ở cả hai thiết bị

# Tắt kết nối đa điểm

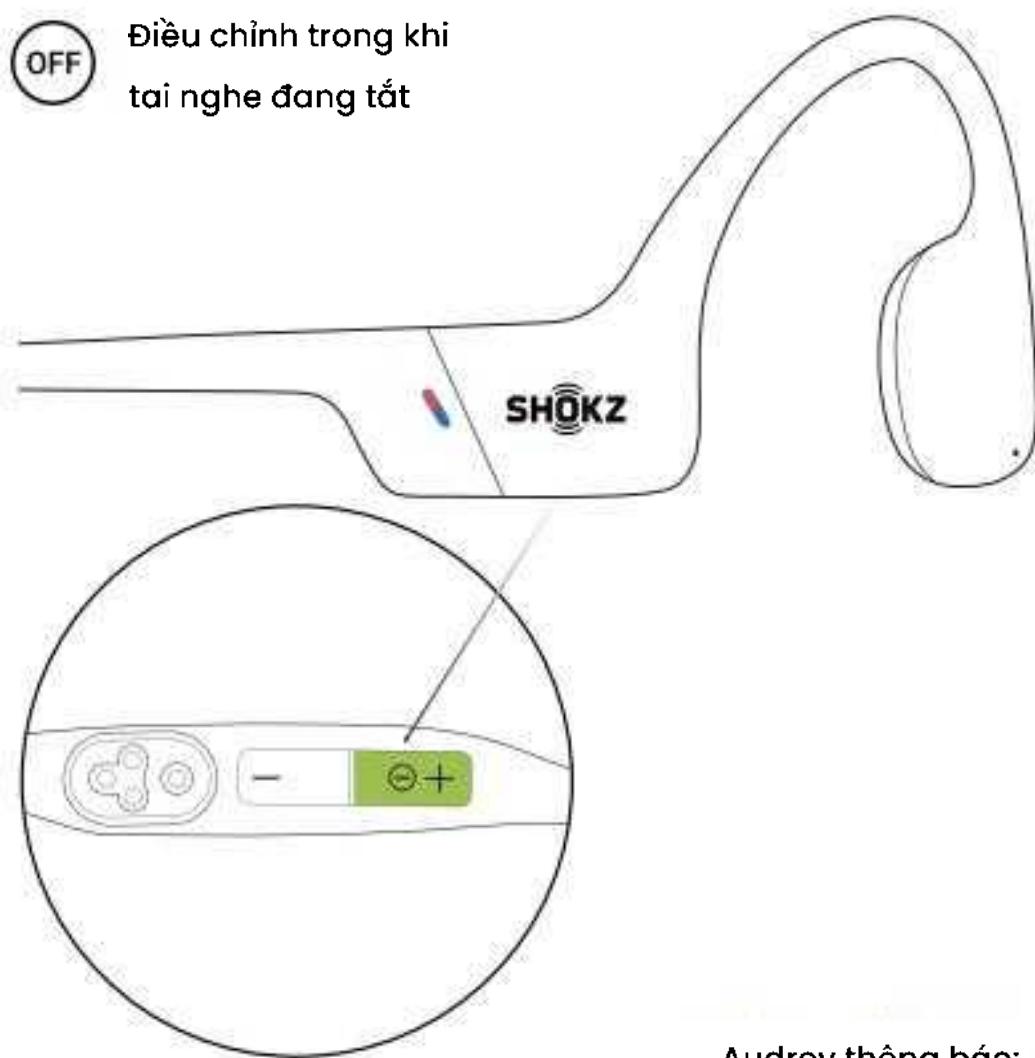

Audrey thông báo:  
“pairing”




1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing” và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên




3. Nhấn giữ đồng thời nút đa chức năng và nút giảm âm lượng  
cho đến khi nghe tiếng “bíp”

# Thay đổi ngôn ngữ


Tai nghe có thể sử dụng ở 4 ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn

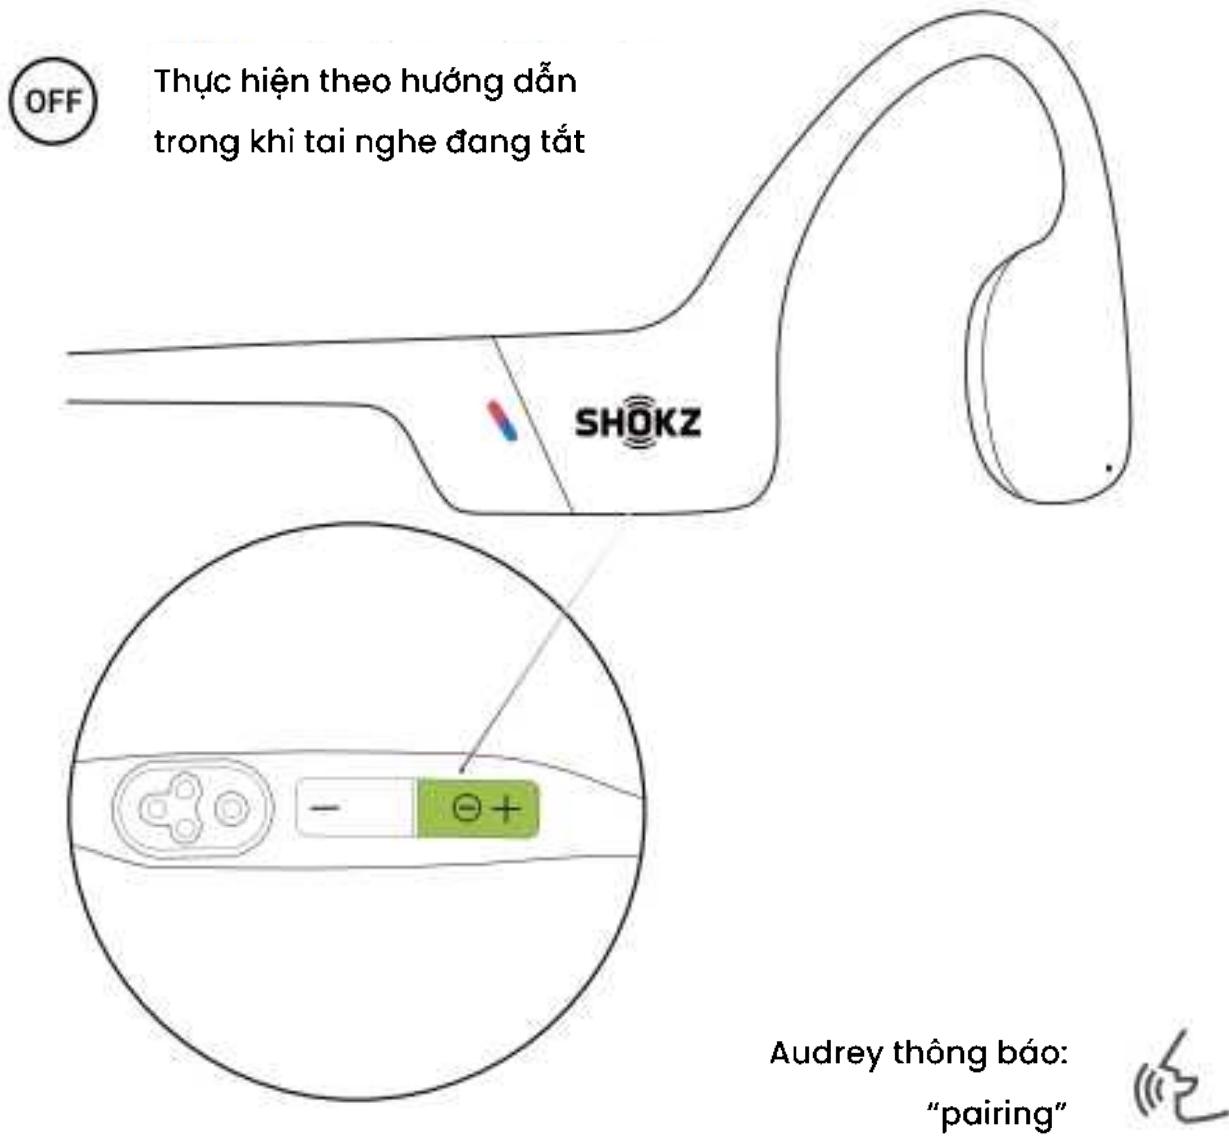

1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

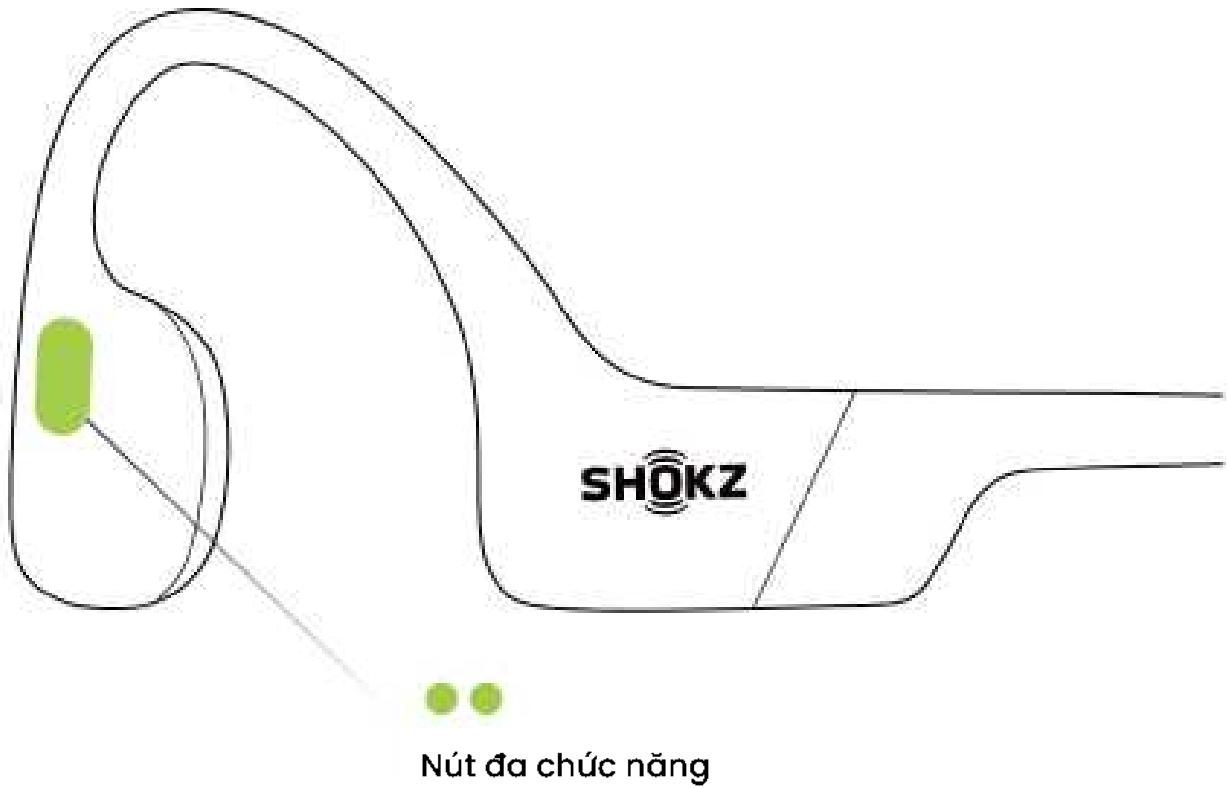

3. Nhấn đúp nút đa chức năng để thay đổi ngôn ngữ tiếp theo.  
Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và  
Tiếng Hàn

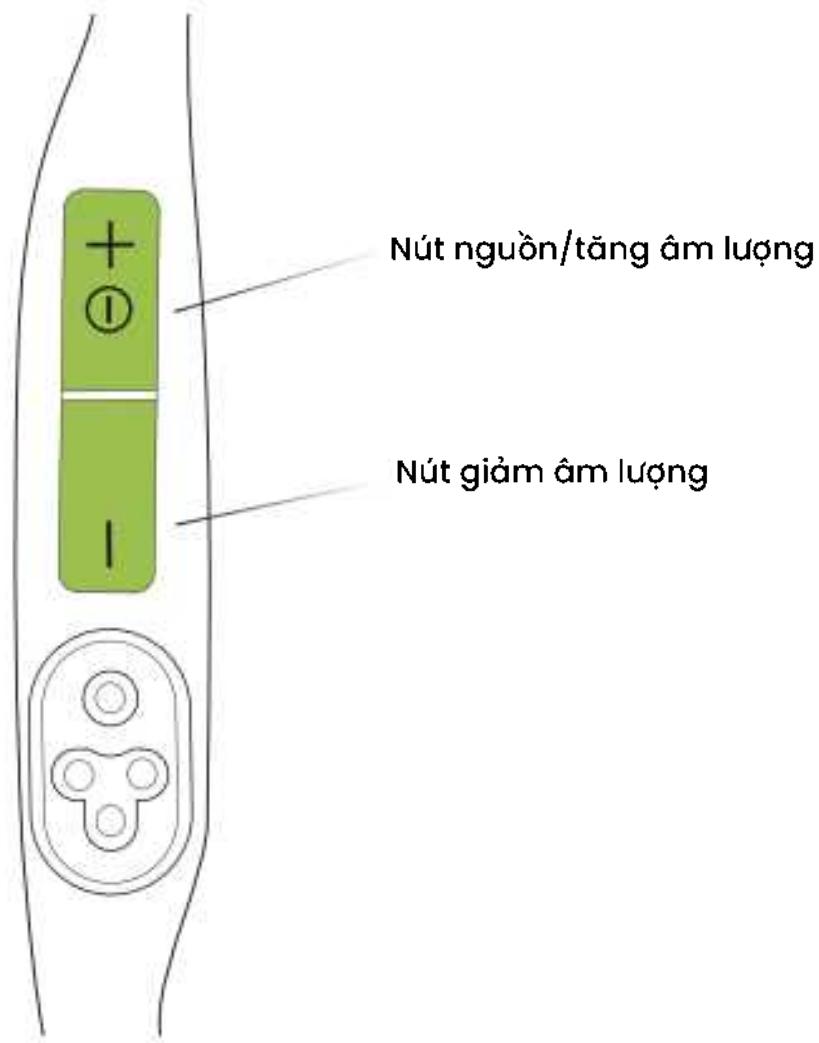


4. Nhấn nút tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng cho đến khi nghe thông báo tình trạng pin, nghĩa là bạn đã chọn được ngôn ngữ mong muốn

# Khôi phục cài đặt gốc




Điều chỉnh trong khi  
tai nghe đang tắt

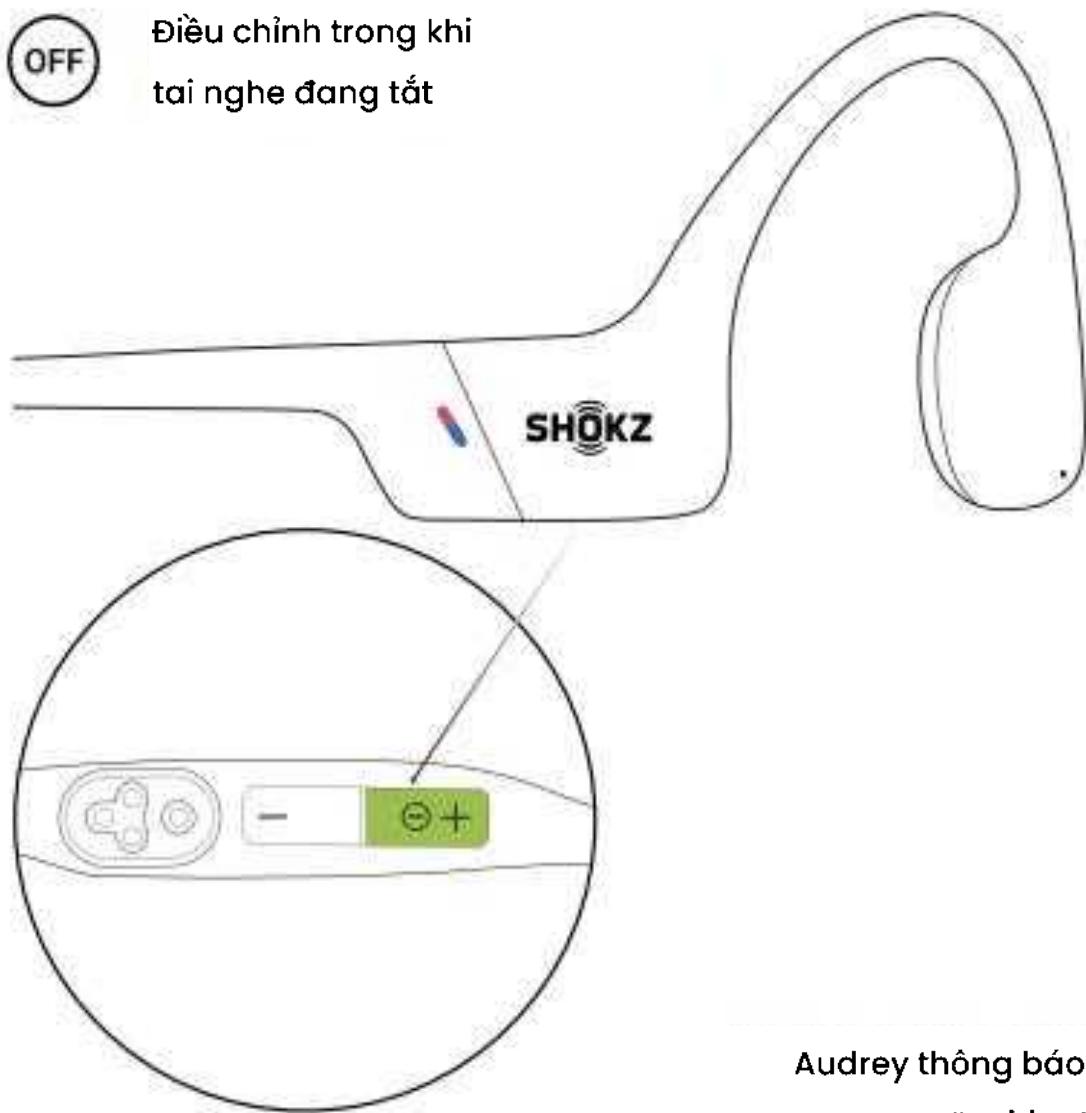

Audrey thông báo:  
“pairing”



1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing” và đèn nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

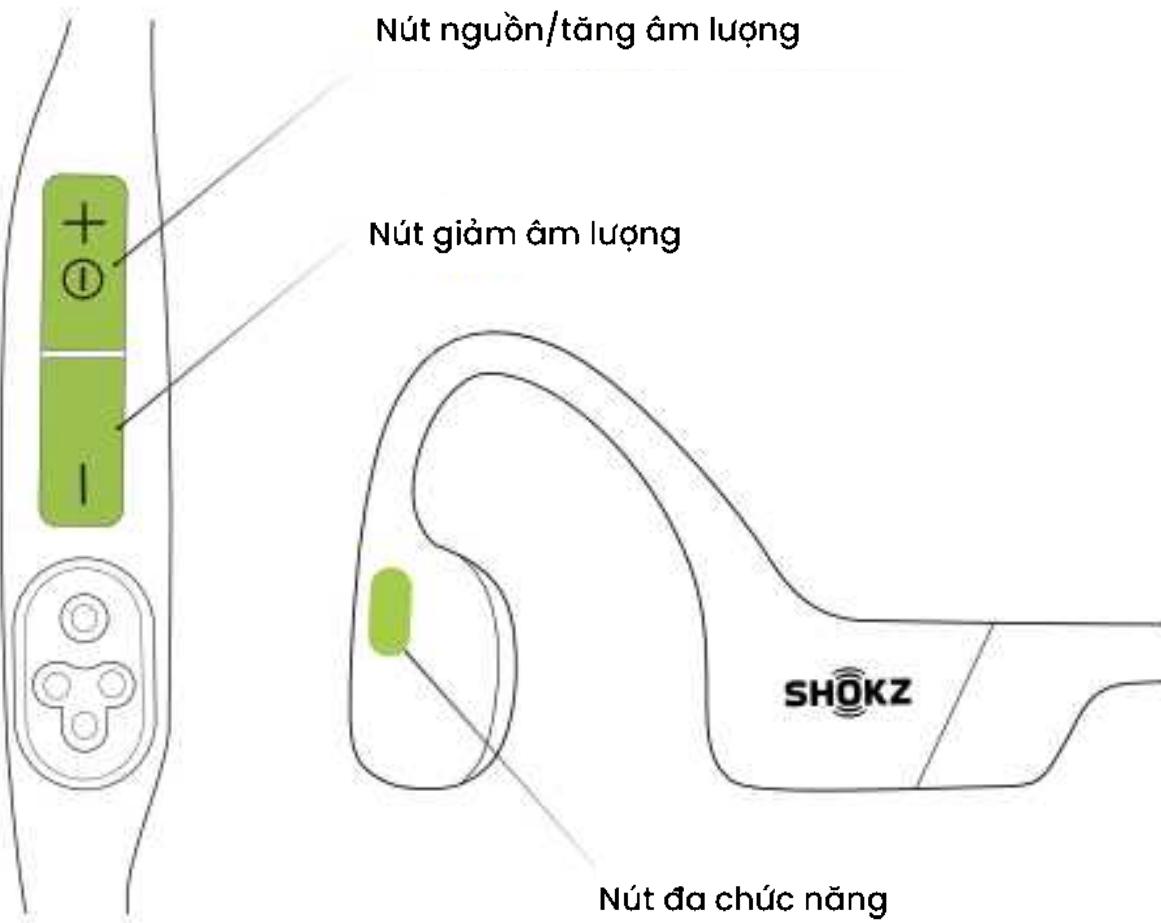

3. Nhấn giữ đồng thời nút tăng âm lượng, nút giảm âm lượng và nút đa chức năng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

4. Tắt tai nghe. OpenSwim Pro sẽ được khôi phục cài đặt gốc và bạn cần kết nối lại để sử dụng


Khi khôi phục cài đặt gốc, các files âm thanh vẫn sẽ không bị xóa bỏ

# **VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH**

# Mẹo sạc pin



Tai nghe sẽ tự động tắt  
khi trong chế độ sạc

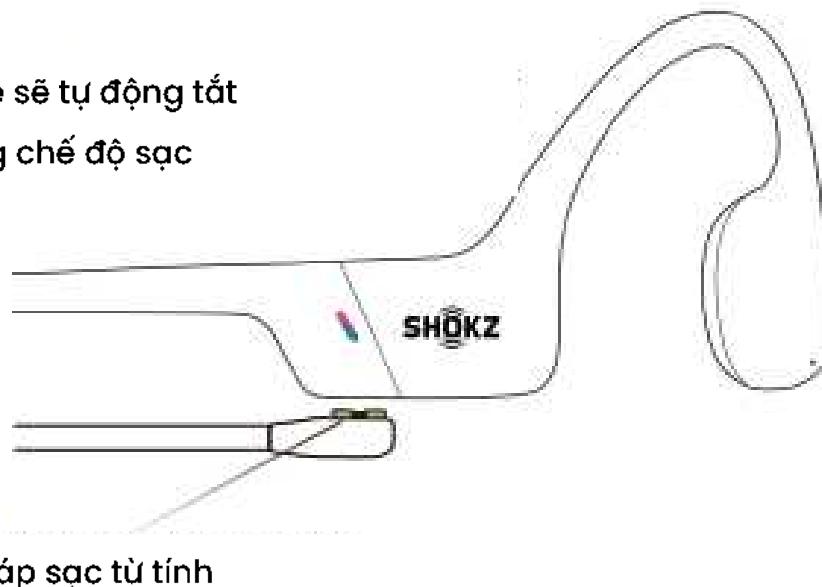

Cáp sạc từ tính



Đang sạc



Đã sạc xong

Khi tai nghe sắp hết pin sẽ xuất hiện hiện tượng “charge me” và đèn  
đỏ sẽ nhấp nháy liên tục.

Sử dụng cáp sạc từ tính tương ứng để sạc. đèn LED sẽ chuyển sang  
màu đỏ trong quá trình sạc và tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn báo LED  
sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh khi sạc xong.

Ghi chú:

Tai nghe sẽ tự động tắt sau 2 giờ ở chế độ MP3.

Tai nghe sẽ tự động tắt sau 6 giờ ở chế độ Bluetooth.


# Bảo hành

Tai nghe của bạn được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng hai năm. Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại <https://shokz.com.vn/baohanhanh/> để biết chi tiết về chế độ bảo hành

# Có gì trong hộp



Hộp đựng  
OpenSwim Pro

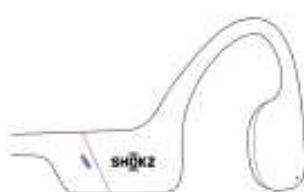

Tai nghe  
OpenSwim Pro



Túi đựng  
OpenSwim Pro




Hướng dẫn sử  
dụng



Thẻ bảo hành



Cáp sạc

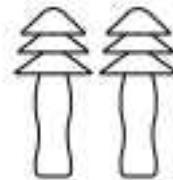

Nút bịt tai

Nếu phần nào của sản phẩm có vấn đề, vui lòng liên hệ ngay với Shokz để được hỗ trợ

\*Sản phẩm có thể thay đổi tùy khu vực

**SHOKZ**